




ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Pour le français, voir la page 2. 
Para el español, ver la página 3.

15' x 8' OUTDOOR STORAGE SHED

Lifetime sheds are designed to be strong and durable. We strive to make assembly as easy as possible without compromising quality. If you get stuck, we have tools to help:

- **Build a Foundation**
Construct a level surface before you start (see page 6 for instructions).
- **Recruit Friends and Family**
Assembly should take 3 people about 4–6 hours to complete.



TOOLS REQUIRED

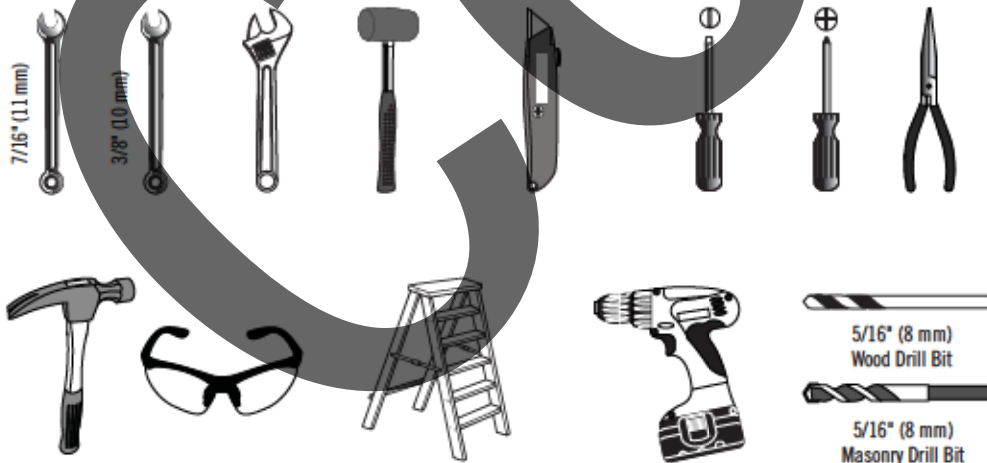


TABLE OF CONTENTS

Icon Legend.....	4
Warnings & Notices.....	5
Platform Construction.....	6
Truss Assembly.....	11
Gable Assembly.....	18
Door Assembly.....	22
Floor Assembly.....	31
Wall Assembly.....	35
Shelving Installation.....	42
Parts Identifier.....	45
Roof Assembly.....	50
Shutter Installation.....	69
Window Installation.....	73
Pegboard Installation.....	76
Door Alignment.....	79
Anchoring.....	81
Cleaning & Care.....	87
Registration.....	88
Warranty.....	89

NEED HELP? TALK TO US!

Lifetime's assembly experts offer quick responses and great customer service.

Call: 1-800-225-3865
7:00 am–5:00 pm (Monday–Friday) MST
and 9:00 am–1:00 pm Saturday MST

Web: www.lifetime.com/instructions
Live Chat: www.lifetime.com/instructions

MODEL# AND PRODUCT ID (you will need both when contacting us)
Model Number: 6446 Product ID:

For English, see page 1.

Para el español, ver la página 3.



ABRI EXTÉRIEUR DE 4,57 m x 2,44 m

Les abris Lifetime® sont conçus pour être solides et durables. Nous nous efforçons de rendre l'assemblage aussi facile que possible sans compromettre la qualité. Si vous êtes coincé, nous avons les outils nécessaires pour vous aider :


• Construisez une plate-forme

Construisez une plate-forme nivelée avant de commencer.


(voyez la page 6 pour les instructions)

• Rassemblez vos amis et votre famille

L'assemblage par 3 adultes devrait prendre à peu près 4 – 6 heures.

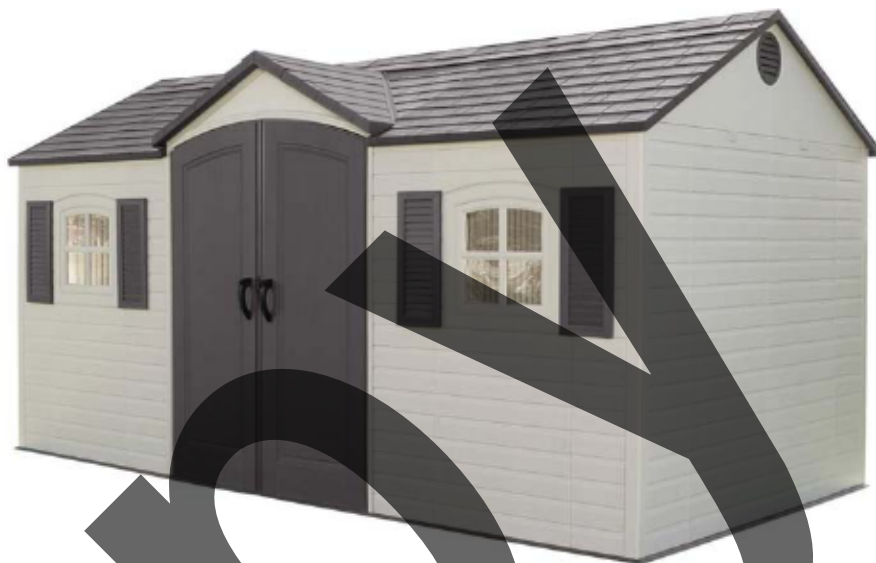

OUTILS REQUIS

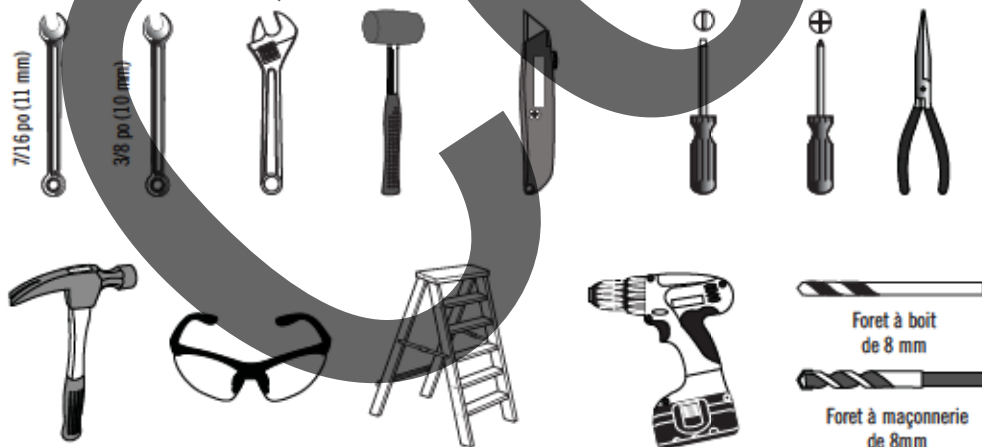

SOMMAIRE

Légende des icônes.....	4
Avertissements et avis.....	5
Assemblage de la plate-forme.....	6
Assemblage des fermes.....	11
Assemblage des pignons.....	19
Assemblage des portes.....	23
Assemblage du plancher.....	32
Assemblage des murs.....	36
Installation du rayonnage.....	43
Identificateur des pièces.....	45
Assemblage du toit.....	51
Installation des volets.....	70
Installation des carreaux.....	74
Installation de l'organiseur.....	76
Alignement des portes.....	79
L'ancrage de l'abri.....	81
Nettoyage et entretien.....	87
Enregistrement.....	88
Garantie.....	90

NÉCESSITEZ-VOUS DE L'AIDE ? COMMUNIQUEZ-NOUS !

Composez le 1-800-225-3865

Du lundi au vendredi de 7 h à 17 h (HNR)
Samedi de 9 h à 13 h (HNR)

web : www.lifetime.com/instructions

clavardage : www.lifetime.com/instructions

Nos experts d'assemblage Lifetime® offrent des réponses rapides et un service à la clientèle de qualité supérieure.

MODÈLE ET RÉFÉRENCE DU PRODUIT (vous aurez besoin des deux lorsque vous nous contactez)

Numéro de modèle : Référence du produit :

6446

For English, see page 1.


Pour le français, voir la page 2.



CASETA EXTERIOR DE 4,57 m x 2,44 m

Las casetas Lifetime® son diseñadas para ser sólidas y durables. Nos esforzamos por hacer el ensamble lo más fácil posible sin comprometer la calidad. Si se atasque, tenemos las herramientas necesarias para ayudarle:

- **Construya una plataforma**
Construya una plataforma nivelada antes de comenzar.
(vea la página 6 para las instrucciones)
- **Reuna a sus amigos y a su familia**
El ensamble debe realizarse de 3 adultos y unas 4-6 horas.

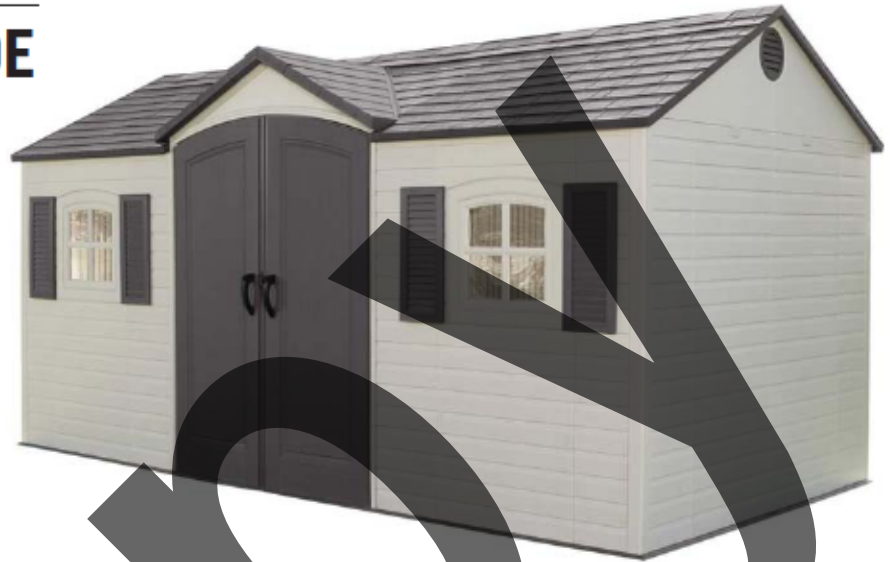

INSTRUMENTAL REQUERIDO



ÍNDICE

Leyenda de íconos.....	4
Advertencias y avisos.....	5
Ensamble de la plataforma.....	6
Ensamble de las cerchas.....	11
Ensamble de las fachadas.....	18
Ensamble de las puertas.....	22
Ensamble del piso.....	31
Ensamble de los muros.....	35
Instalación de la estantería.....	42
Identificador de piezas.....	45
Ensamble del tejado.....	50
Instalación de los contrachapados.....	69
Instalación de la hoja.....	73
Instalación del organizador.....	76
Alineamiento de las puertas.....	79
Anclaje de la caseta.....	81
Limpieza y cuidado.....	87
Registro.....	88
Garantía.....	91

¿NECESITA AYUDA? ¡LLÁMENOS!

Los expertos de ensamble Lifetime® ofrecen respuestas rápidas y servicio valorado.

Llame al **1.800.225.3865**
De lunes hasta viernes 7:00 hr–17:00 hr (HNR)
y sábado 9:00 hr–13:00 hr (HNR)

Web: www.lifetime.com/instructions
Live Chat: www.lifetime.com/instructions

MODELO E ID DEL PRODUCTO (necesitará los dos al contactarnos)
Número de modelo: ID del producto:
6446



ICON LEGEND / LÉGENDE DES ICÔNES / LEYENDA DE ÍCONOS



- Indicates special heed should be taken when reading.
- Indique qu'une attention spéciale doit être prise lors de la lecture.
- Indica que uno debe prestar atención al leer.



- Indicates the parts to be used for a section.
- Indique les pièces à utiliser pour une section.
- Indica las piezas que se usarán en una sección.



- Indicates no parts required for a specific section.
- Indique qu'aucune pièce n'est requise pour une section précise.
- Indica que no se necesitan partes en una sección específica.



- Indicates the hardware to be used for a section.
- Indique la quincaillerie à utiliser pour une section.
- Indica el herraje que se usará en una sección.



- Indicates no hardware required for a specific page.
- Indique qu'aucun matériel n'est requis pour une page précise.
- Indica que no se necesita herraje en una página específica.



- Indicates the tools to be used for a section.
- Indique les outils à utiliser pour une section.
- Indica el instrumental que se usará en una sección.



- Indicates to use/not to use an electric drill for a specific step.
- Indique quand utiliser ou ne pas utiliser une perceuse électrique pour une étape précise.
- Indica usar o no usar un taladro eléctrico en un paso específico.



- These Nuts are centerlock nuts. They are designed to be tight; therefore, they will be harder to tighten. Tighten until flush with the metal or plastic.
- Ces écrous sont des écrous de sécurité à blocage central. Ils sont conçus pour être serrés; de ce fait, ils seront plus difficiles à resserrer. Serrer jusqu'à ce qu'ils soient au ras du métal ou plastique.
- Estas tuercas son tuercas de bloqueo central. Ellas son diseñadas para ser apretadas; entonces, ellas serán más difícil ajustar. Apretar hasta que ellas estén al ras del metal o plástico.



WARNINGS & NOTICES / AVERTISSEMENTS ET AVIS / ADVERTENCIAS Y AVISOS

English:

- **Failure to follow these warnings may result in serious injury or property damage and will void warranty.**
- To ensure safety, do not attempt to assemble this product without following the instructions carefully.
- Consult all local building codes to verify if the shed requires a building permit.
- Verify the foundation is completely level before assembling the shed.
- Be aware that plastic pieces can be damaged by overtightening the screws. To avoid damage, we strongly recommend the use of a drill with a low torque setting. A #2 Phillips screwdriver may also be used.
- Three capable adults are required for assembly.
- All who participate in the assembly process should wear safety glasses throughout the assembly.
- If using a ladder during assembly, use extreme caution.
- In heavy snowfall areas, we recommend removing snow from the roof.
- Do not use or store hot objects near the product.
- Proper and complete assembly are essential to reduce the risk of accident or injury.
- We strongly recommend anchoring your shed when it is finished. The last section, Shed Anchoring, in this manual, shows the hardware you will need to complete the anchoring. You can find the hardware at your local hardware store.
- **Most injuries are caused by misuse and/or not following instructions. Use caution when using this product.**

Français :

- **Un manquement de suivre ces avertissements peut entraîner des blessures graves ou des dommages à la propriété et annulera la garantie.**
- Afin d'assurer la sécurité, ne pas tenter d'assembler ce produit sans suivre les instructions avec attention.
- Consulter tous les codes du bâtiment afin de vérifier si l'abri nécessite un permis de bâtiment.
- Vérifier que la fondation soit complètement à niveau avant l'assemblage de l'abri.
- Être conscient que les pièces de plastique peuvent être endommagées en serrant trop les vis. Afin d'éviter les dommages, nous recommandons fortement l'utilisation d'une perceuse à faible couple. Une tournevis cruciforme n° 2 peut aussi être utilisé.
- Trois adultes en bonne condition physique sont nécessaires pour l'assemblage.
- Tout ceux qui participent au processus de l'assemblage doivent porter des lunettes de sécurité tout au long de l'assemblage.
- Si une échelle est utilisée pour l'assemblage, il faut être extrêmement prudent.
- Dans les zones de grandes tombées de neige, nous recommandons d'enlever celle-ci du toit.
- Ne pas utiliser ou entreposer d'objet très chaud près de ce produit.
- Un bon assemblage complet est nécessaire pour réduire le risque d'accident ou de blessure.
- Nous recommandons fortement d'ancrer votre remise lorsque l'assemblage est terminé. La dernière section, Ancrage de la remise, de ce manuel démontre les matériaux nécessaires afin de compléter l'ancrage. Les matériaux se trouvent dans la quincaillerie locale.
- **La majorité des blessures sont causées par une mauvaise utilisation et/ou le non suivi des instructions. Être prudent lorsque vous utilisez ce produit.**

Español:

- **No seguir estas advertencias puede resultar en lesiones graves o daños a la propiedad y anulará la garantía.**
- A fin de garantizar la seguridad, no intentar ensamblar este producto sin seguir cuidadosamente las instrucciones.
- Consultar todos los códigos de construcción locales para verificar si la caseta requiere un permiso de construcción.
- Verificar que el concreto esté nivelado completamente antes de ensamblar la caseta.
- Tener en cuenta que las piezas de plástico pueden dañarse si los tornillos se aprietan de más. A fin de evitar daños, lo exhortamos a que use un taladro con función de torque bajo. También puede usarse un desatornillador Phillips no. 2.
- Se necesitan tres adultos para el ensamble.
- Todos los que participen en el proceso de ensamble debe usar anteojos de seguridad durante todo el ensamble.
- Si se usa una escalera durante el ensamblado, es preciso tener cuidado.
- En áreas de nevadas fuertes, recomendamos retirar la nieve del techo.
- No usar ni guardar objetos calientes cerca del producto.
- El ensamble correcto y completo son esenciales para reducir el riesgo de accidente o lesión.
- Lo exhortamos a anclar la caseta al terminar el ensamble. La última sección, Anclaje de la caseta, en este manual muestra el herraje necesaria para terminar el anclaje. Se encuentra el herraje en la ferretería local.
- **La mayoría de las lesiones suceden a causa del mal uso y/o por no seguir las instrucciones. Tener precaución al usar este producto.**

PLATFORM CONSTRUCTION / CONSTRUCTION DE LA PLATE-FORME / CONSTRUCCIÓN DE LA PLATAFORMA



• You must provide a platform on which to assemble your shed. Proper building permit documentation may be required in your neighborhood. Consult all local building codes prior to assembling the shed. Before beginning assembly, you must pour or construct a platform. There are two types:

- Concrete
- Wood Frame

Select the type, but know the surface must be leveled before installation. If the surface is not properly leveled, the shed will not assemble correctly. Proper surface leveling will save you time in the long run, so please do not ignore this step. **We recommend a Concrete platform. It will be the most durable and long-lasting choice. The platform you choose must be built above ground in order to avoid water pooling inside the shed. All lumber must be rated for outdoor use!**



• Il faut construire une plate-forme sur laquelle vous devez assembler votre abri. Il est possible que votre quartier exige une documentation visant les permis de construire. Consultez tous les codes du bâtiment locaux, ainsi que les décrets des villes et comtés, pour vérifier que la construction de l'abri extérieur n'exige pas un permis de construire. Avant de commencer le montage, il faut couler ou construire une plate-forme. Il y a deux styles :

- Béton
- Cadre à bois


Sélectionnez le style, mais sachez que la surface d'installation doit être de niveau. Si la surface n'est pas correctement de niveau, l'assemblage de l'abri ne se fera pas correctement. Vous gagnerez du temps sur le long terme grâce à une surface bien de niveau, ne négligez donc pas cette étape. **Nous recommandons une plate-forme en béton. Ce choix sera le plus durable. La plate-forme que vous choisissez doit être construite au-dessus du sol afin d'éviter l'accumulation d'eau à l'intérieur de l'abri. Tous le bois d'oeuvre doit être approuvé pour l'usage à l'extérieur !**



• Es preciso construir una plataforma sobre la cual usted debe ensamblar su caseta. Puede suceder que en su vecindario se requiera la documentación apropiada de un permiso de construcción. Consulte todos los códigos locales de construcción y los reglamentos de la ciudad y el municipio para asegurarse de que la construcción de la caseta no requiere un permiso de construcción. Antes de comenzar el armado, es necesario verter o construir una plataforma. Hay dos clases:

- Concreto
- Armazón de madera

Seleccione la clase, mas sepa que la superficie debe estar nivelada antes de comenzar el ensamble. Si la superficie no está nivelada de manera adecuada, la caseta no podrá armarse correctamente. La nivelación de la superficie le ahorrará tiempo de trabajo, por lo tanto, le pedimos que no ignore este paso. **Recomendamos una plataforma hecho de concreto. Será la elección más perdurable. La plataforma debe ser construida arriba del suelo para evitar el aflujo de agua dentro de la caseta. ¡Toda la madera debe estar clasificada para el uso externo!**

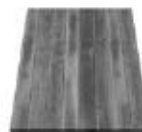

► SECTION 1 (CONTINUED) / SECTION 1 (SUITE) / SECCIÓN 1 (CONTINUACIÓN)

CONCRETE REQUIRED / BÉTON REQUIS / CONCRETO REQUERIDO




2 yd³ (1,53 m³)

1.1

CONCRETE PLATFORM / PLATE-FORME EN BÉTON / PLATAFORMA DE CONCRETO

- The concrete should be approximately 4" (10,2 cm) thick. The actual dimensions of the shed, at its widest and longest points, are 180" x 96" (4,57 m x 2,44 m). Ensure you select a site that will accommodate these measurements. **The floor dimensions are a bit smaller than those of the roof; therefore, you will need to build a level surface of 178" x 93 1/2" (4,52 m x 2,38 m).**
- Le béton doit être un épaisseur de 10,2 cm (4 po). Les dimensions réelles de votre abri, aux points les plus large et long, sont 4,57 m x 2,44 m (178 po x 96 po). Assurez-vous de sélectionner un site qui accommodera ces dimensions. **Les dimensions du plancher de votre abri sont plus petites que le toit; ensuite, il faut créer une surface horizontale de 4,52 m x 2,38 m (178 po x 93 1/2 po).**
- El concreto debe tener, por lo menos, 10,2 cm (4 in) de espesor. Las dimensiones reales de la caseta, a sus puntos más ancho y largo, son 4,57 m x 2,44 m (180 in x 96 in). Asegúrese de seleccionar un sitio que acomodará estas medidas. **Las dimensiones del piso de la caseta son más pequeñas que el tejado; entonces, necesitará crear una superficie nivel de 5,42 m x 2,38 (178 in x 93 1/2 in).**

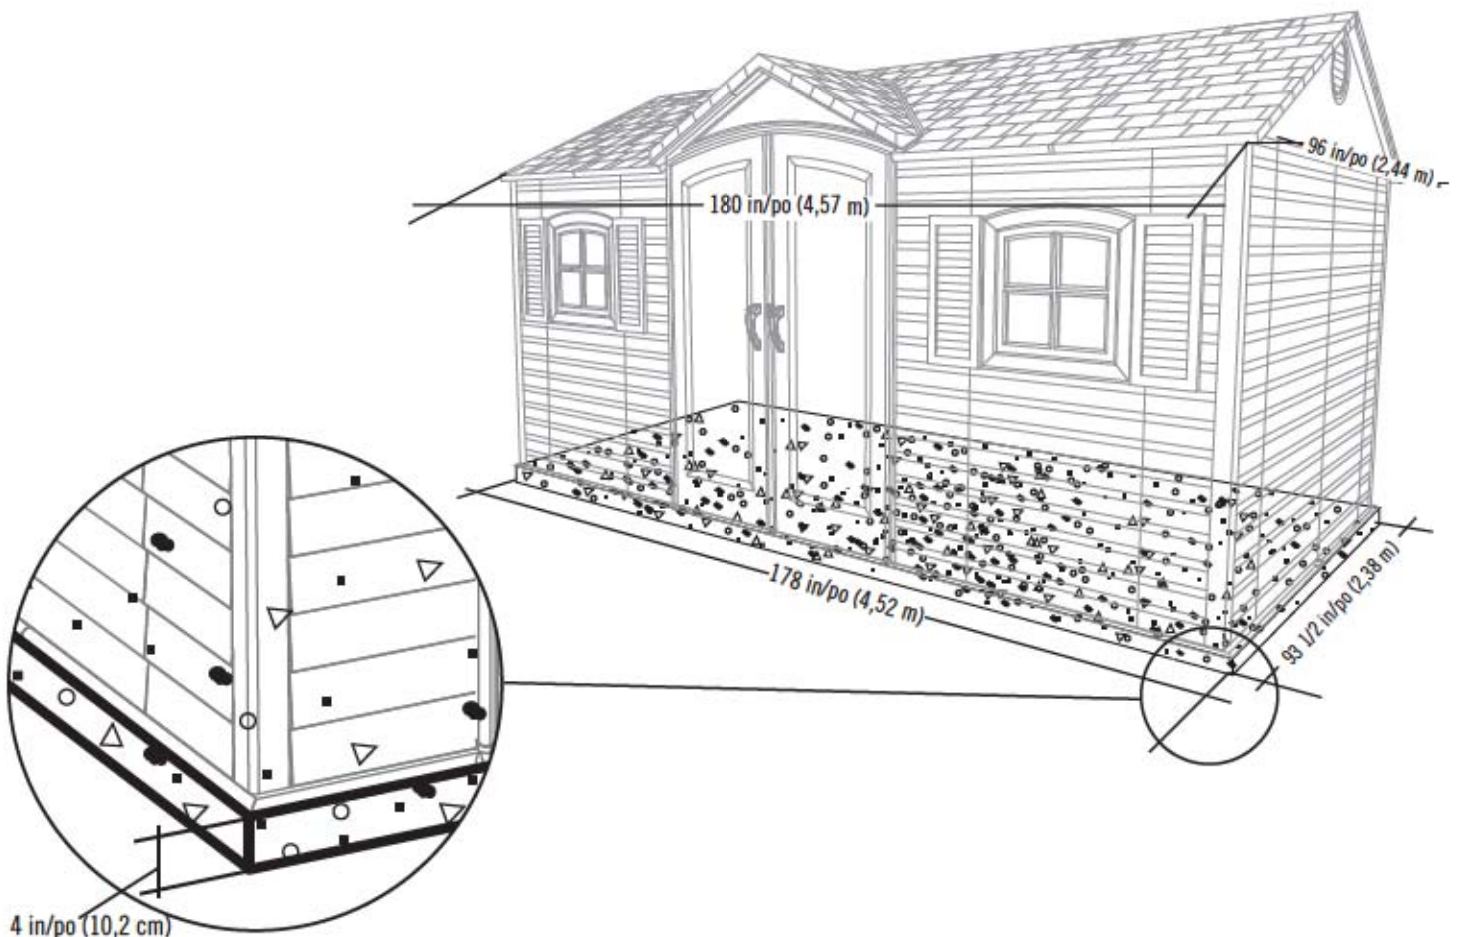

4 in/po (10,2 cm)



► SECTION 1 (CONTINUED) / SECTION 1 (SUITE) / SECCIÓN 1 (CONTINUACIÓN)


WOOD REQUIRED / BOIS REQUIS / MADERA REQUERIDA



1.2

WOOD PLATFORM / PLATE-FORME EN BOIS / PLATAFORMA DE MADERA

- The actual dimensions of the shed, at its widest and longest points, are 180" x 96" (4,57 m x 2,44 m). Ensure you select a site that will accommodate these measurements. **The floor dimensions are a bit smaller than those of the roof; therefore, you will need to build a level surface of 178" x 93 1/2" (4,52 m x 2,38 m).**
- Les dimensions réelles de votre abri, aux points les plus large et long, sont 4,57 m x 2,44 m (178 po x 96 po). Assurez-vous de sélectionner un site qui accommodera ces dimensions. **Les dimensions du plancher de votre abri sont plus petites que le toit; ensuite, il faut créer une surface horizontale de 4,52 m x 2,38 m (178 po x 93 1/2 po).**
- Las dimensiones reales de la caseta, a sus puntos más ancho y largo, son 4,57 m x 2,44 m (180 in x 96 in). Asegúrese de seleccionar un sitio que acomodará estas medidas. **Las dimensiones del piso de la caseta son más pequeñas que el tejado; entonces, necesitará crear una superficie nivel de 5,42 m x 2,38 (178 in x 93 1/2 in).**

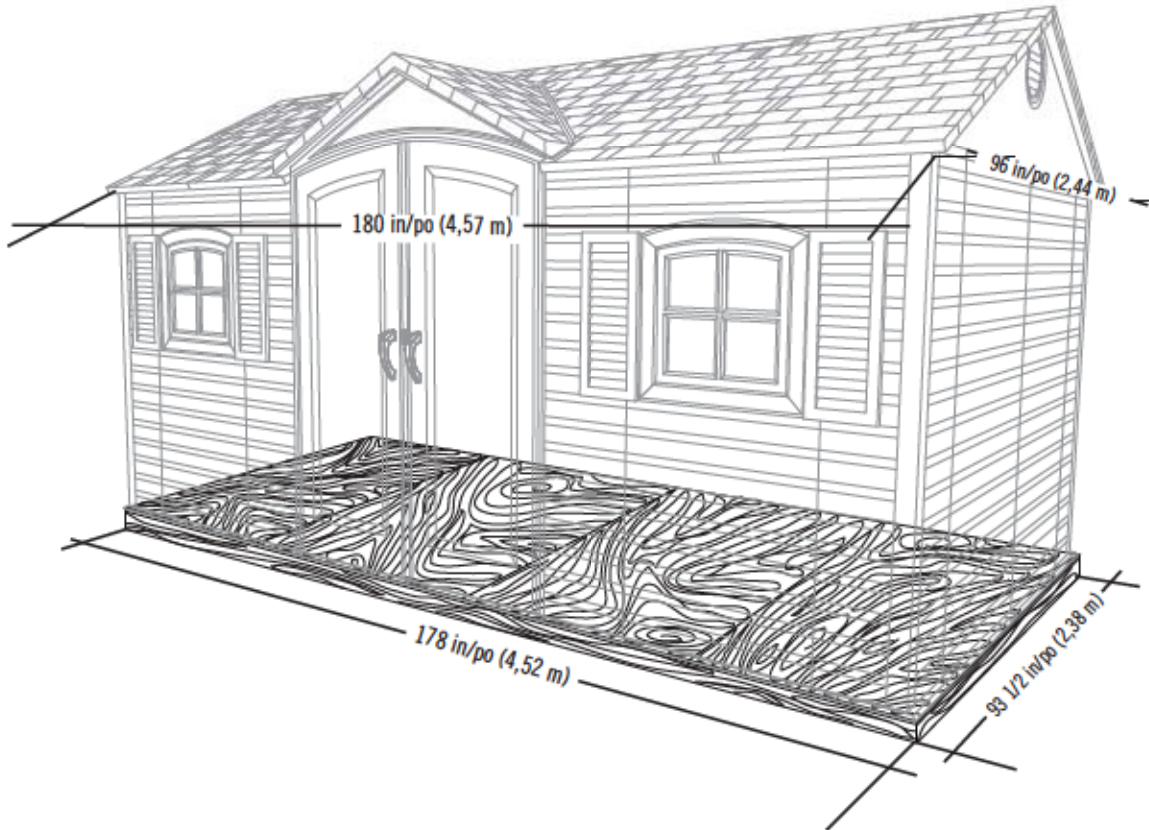

▶ SECTION 1 (CONTINUED) / SECTION 1 (SUITE) / SECCIÓN 1 (CONTINUACIÓN)

WOOD REQUIRED / BOIS REQUIS / MADERA REQUERIDA



2 in/po x 4 in/po x 178 in/po (5,1 cm x 10,2 cm x 4,52 m) (x2)



2 in/po x 4 in/po x 90 1/2 in/po (5,1 cm x 10,2 cm x 2,30 m) (x13)




16d 3 in/po (16d x 7,62 cm) (x52)

1.2.1

- Ensure all lumber is treated and approved for outdoor use. Build frame to 178" x 93 1/2" (4,52 m x 2,38 m) (**outside dimensions**).
- Vérifiez que votre bois d'œuvre a été traité et approuvé pour l'utilisation à l'extérieur. Construisez un cadre de 4,52 m x 2,38 m (178 po x 93 1/2 po) (**dimensions extérieures**).
- Asegure que use madera tratada y aprobada para el uso externo. Construya el armazón a 4,52 m x 2,38 m (178 po x 93 1/2 po) (**dimensiones exteriores**).



x8

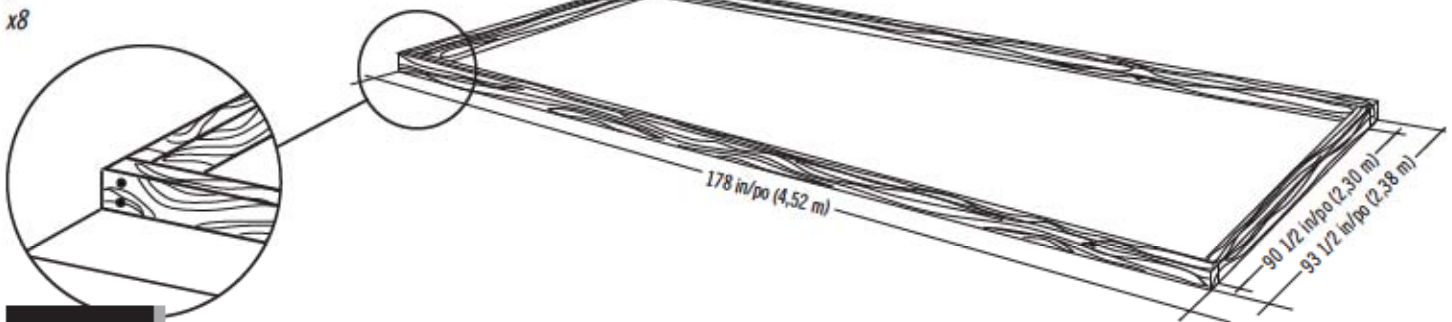


1.2.2

- To ensure studs are in the correct location for nailing plywood in the next step, start measuring from the corner 16" (40,1 cm), and then measure from center to center.
- Pour être sûr d'avoir assez de montant pour clouer le contreplaqué dans la prochaine étape, commencez à mesurer à partir de cette montant 40,1 cm (16 po) vers le centre du deuxième montant. Ensuite, mesurez de centre à centre pour les montants restants.
- Para asegurarse que los montantes están en las ubicaciones correctas para el contrachapado en el paso siguiente, comience a medir desde el borde del montante hasta el centro del próximo montante 40,1 cm (16 in). Luego, tome la medida de centro a centro de los montantes restantes.



x44

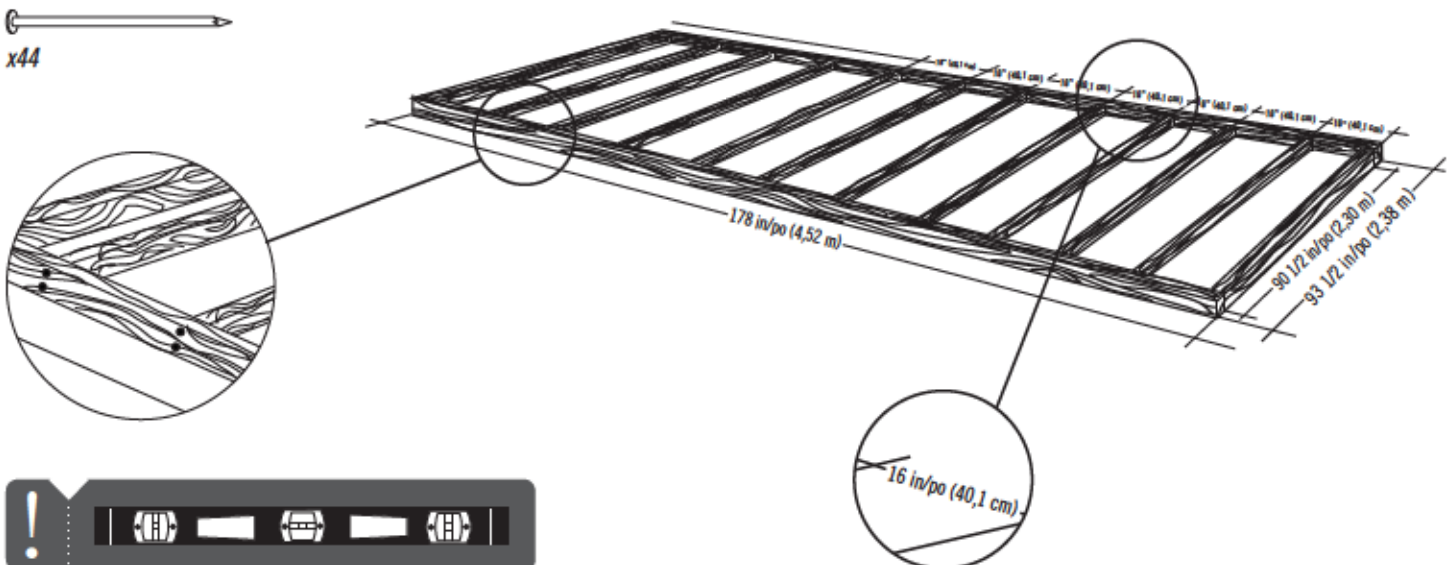

► SECTION 1 (CONTINUED) / SECTION 1 (SUITE) / SECCIÓN 1 (CONTINUACIÓN)

WOOD REQUIRED / BOIS REQUIS / MADERA REQUERIDA




3/8 in/po (10 mm)



48 in/po x 93 1/2 in/po x 3/4 in/po
(1,22 m x 2,38 m x 19,1 mm) (x3)




34 in/po x 93 1/2 in/po x 3/4 in/po
(86,4 cm x 2,38 m x 19,1 mm) (x1)



8d 1 1/2 in/po (8d 3,81 cm) (x72)

1.2.3

- Square the frame measuring from corner to corner.
- Carrez le cadre en mesurant d'angle à angle.
- Cuadre el armazón midiendo de esquina a esquina.

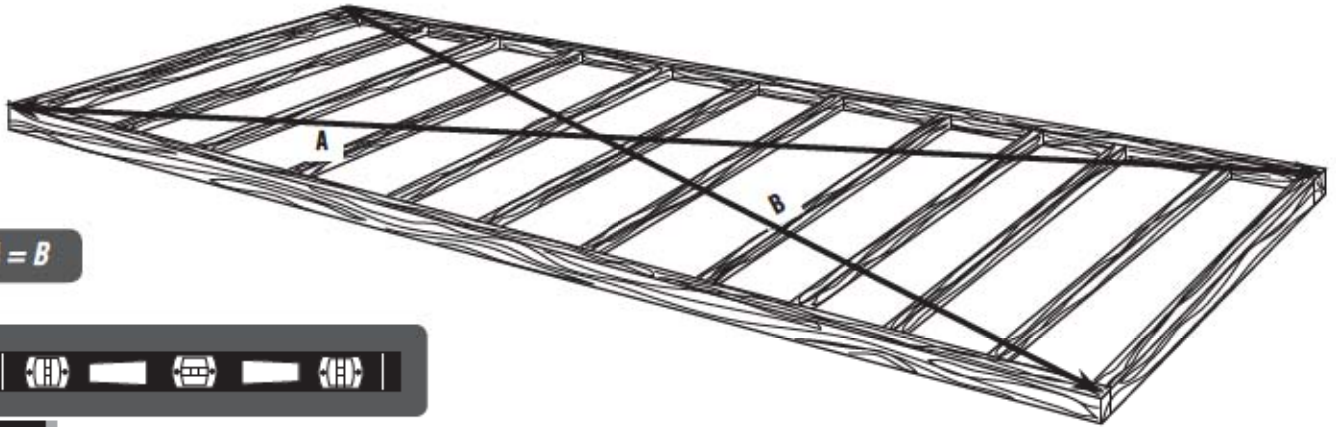

! A = B




1.2.4

- Using nails, fasten the plywood to the frame. Then, drill holes for drainage.
- En utilisant des clous, attachez bien le contreplaqué au cadre. Ensuite, percez des trous de drainage.
- Usando unos clavos, sujete el contrachapado al armazón. Entonces, taladre agujeros para el drenaje.



x72

48 in/po x 93 1/2 in/po x 3/4 in/po
(1,22 cm x 2,38 m x 19,1 mm)

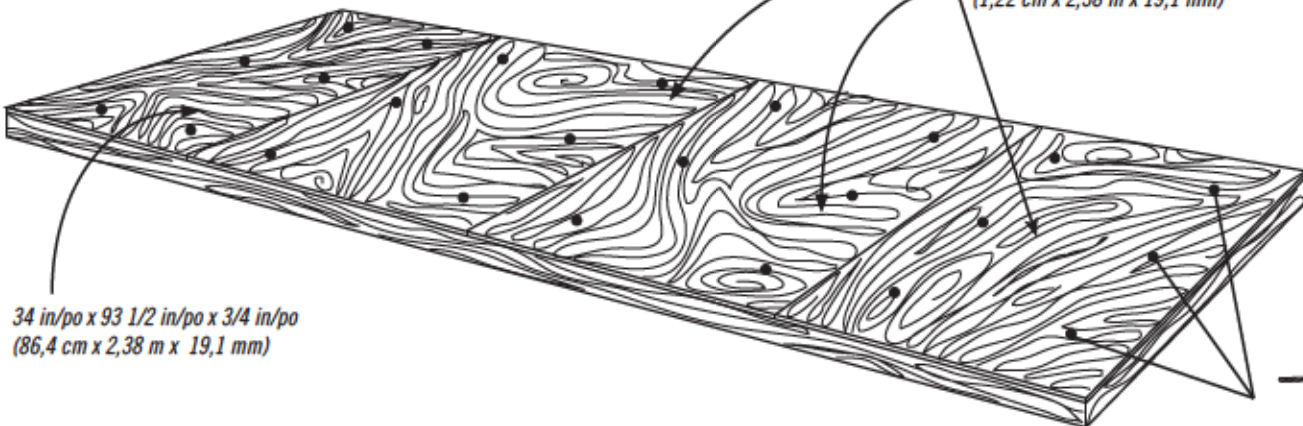

34 in/po x 93 1/2 in/po x 3/4 in/po
(86,4 cm x 2,38 m x 19,1 mm)



- Drainage Holes
- Agujeros para canalización
- Trous de drainage

x24!



2

TRUSS ASSEMBLY / ASSEMBLAGE DES FERMES / ENSAMBLE DE LAS CERCHAS



HARDWARE REQUIRED / QUINCAILLERIE REQUISE / HERRAJE REQUERIDO

Hardware Bag / Sac de quincaillerie / Bolsa de herraje




ADH (x5)



PARTS REQUIRED / PIÈCES REQUISES / PIEZAS REQUERIDAS

Metal Parts / Pièces en métal / Piezas de metal



DSP (x1)



50 9/16 in/po (1,28 m)

DSQ (x2)




50 9/16 in/po (1,28 m)

DSR (x7)



34 1/8 in/po (86,7 cm)

DSO (x1)



AFG (x5)



AIP (x5)




8 7/16 in/po (21,4 cm)

DSN (x1)



25 7/8 in/po (65,7 cm)

DSM (x1)

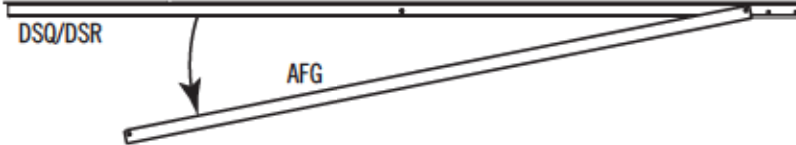

- Sometimes during shipping, the Truss Brace (AFG) slides over the back of the Truss Gutter Channel (DSQ or DSR). The two pieces are the same color. If you think you're missing a Truss Brace, check to see if it is stuck to the back of the Truss Gutter Channel, and separate the two.
- Durant le transport, parfois le support de ferme (AFG) glisse par-dessus l'arrière du canal de ferme (DSQ ou DSR). Les deux pièces sont de même couleur. Si vous pensez que vous n'avez pas de support de ferme, vérifiez s'il y a un support de ferme adhérent à l'arrière du canal de ferme, et séparez les deux.
- Durante el transporte, a veces el soporte de cercha (AFG) deslice sobre el dorso del canal de cercha (DSQ o DSR). Las dos piezas son de la misma color. Si piensas que le falta un soporte de cercha, verifica si haya un soporte pegado al dorso del canal de cercha, y separe las dos.



TOOLS REQUIRED / OUTILS REQUIS / INSTRUMENTAL REQUERIDO




7/16 in/po (11 mm) (x2)



3/8 in/po (10 mm) (x2)

► SECTION 2 (CONTINUED) / SECTION 2 (SUITE) / SECCIÓN 2 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



3/8 in/po (x2)
(10 mm) (x2)




2.1

SIDE TRUSSES (x2) / FERMES LATÉRALES (x2) / CERCHAS LATERALES (x2)


- Attach a **Connector (AIP)** to the end of two **Truss Gutter Channels (DSQ & DSR)** as shown.
- Attachez un **raccord (AIP)** à l'extrémité des **canaux de gouttière (DSQ et DSR)** comme illustré.
- Sujete un **connector (AIP)** a los extremos de los **canalones de la cercha (DSQ y DSR)** como se muestra.

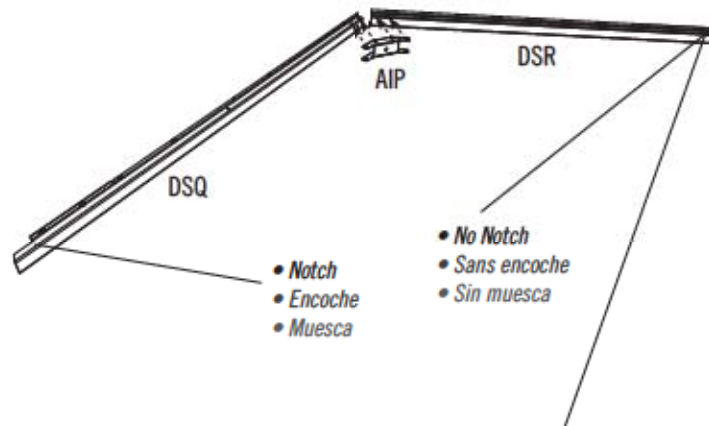

-  • **Note:** Channel (DSR) has no notch at the end.
• **Remarque :** Le canal (DSR) n'a pas d'encoche à l'extrémité.
• **Nota:** El canalón (DSR) no tiene una muesca al extremo.


2.2

- Attach a **Connector (AIP)** to the end of the **Truss Gutter Channels (DSQ & DSR)** as shown.
- Attachez un **raccord (AIP)** à l'extrémité des **canaux de gouttière (DSQ et DSR)** comme illustré.
- Sujete un **connector (AIP)** a los extremos de los **canalones de la cercha (DSQ y DSR)** como se muestra.

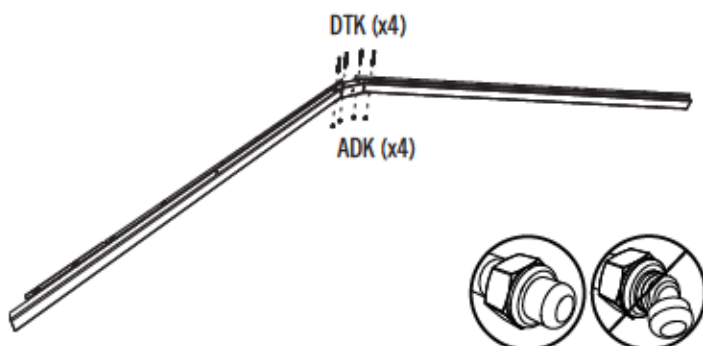

2.3

- Slide a **Truss Brace (AFG)** onto the Truss Gutter Channels as shown.
- Glissez un **support de la ferme (AFG)** sur les canaux de gouttière comme illustré.
- Deslice un **soporte de la cercha (AFG)** sobre los canalones de la cercha como se muestra.

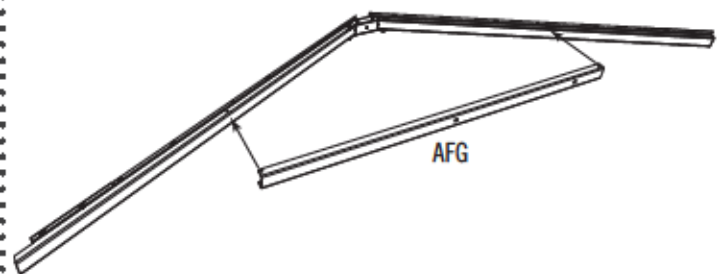

► SECTION 2 (CONTINUED) / SECTION 2 (SUITE) / SECCIÓN 2 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



3/8 in/po
(10 mm)



7/16 in/po (x2)
(11 mm) (x2)




ADY (x8)



ADK (x8)





ADJ (x4)





2.4

- Attach the Truss Brace using the hardware provided. **Do not overtighten.**
- Attachez le support de la ferme à l'aide de la quincaillerie incluse. **Ne serrez pas excessivement.**
- Sujete el soporte de la cercha usando el herraje indicado. **No apriete demasiado.**

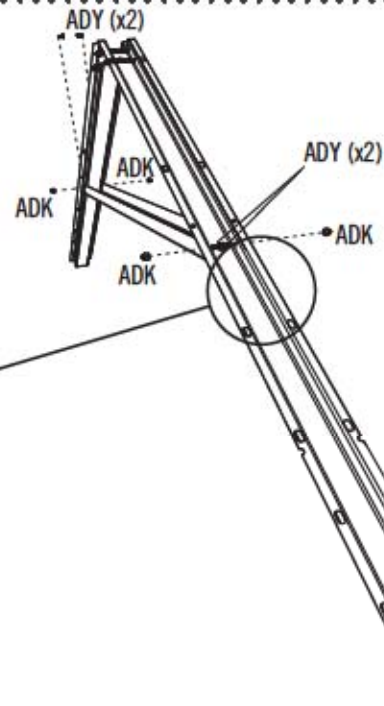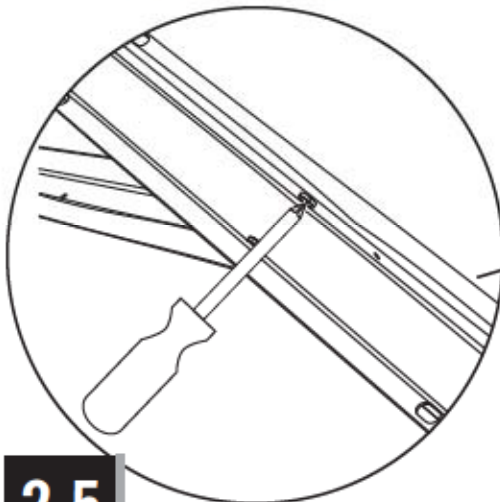

2.5

- Slide a Truss Rod (ADH) through the holes in the Brace and Connector. Secure with two Cap Nuts (ADJ). Repeat the previous steps for a second Side Truss.
- Glissez une tige (ADH) à travers les trous dans le support et le raccord. Attachez-le bien à l'aide de deux écrous à chape (ADJ). Répétez les étapes précédentes pour une deuxième ferme latérale.
- Deslice una varilla (ADH) a través de los agujeros en el Soporte y el conector. Sujétela con dos tuercas ciegas (ADJ). Repita los pasos anteriores para una segunda cercha lateral.

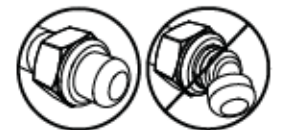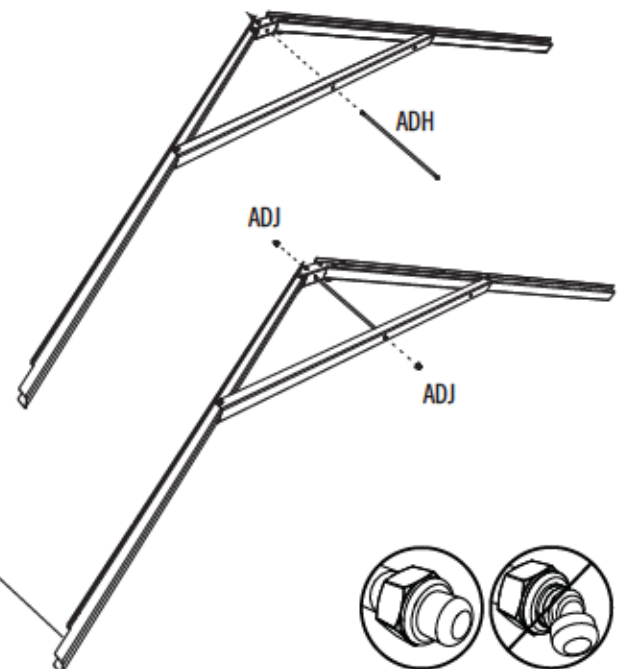

- **Note:** This notched end will face the front of the shed.
- **Remarque :** Cette extrémité encochée fera face à la partie avant de l'abri.
- **Nota:** Este extremo muescado dará a la parte delantera de la caseta.

► SECTION 2 (CONTINUED) / SECTION 2 (SUITE) / SECCIÓN 2 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



7/16 in/po (x2)
(11 mm) (x2)




3/8 in/po (x2)
(10 mm) (x2)



ADJ (x4)



DTK (x8)



ADY (x8)



ADK (x16)





ADH (x2)

11 9/16 in/po (29,4 cm)

2.6




- Repeat the previous steps for two Truss Assemblies without notches on both ends.
- Répétez les étapes précédentes pour assembler deux fermes sans les encoches aux deux extrémités.
- Repita los pasos anteriores para ensamblar dos cerchas sin muescas a los dos extremos.

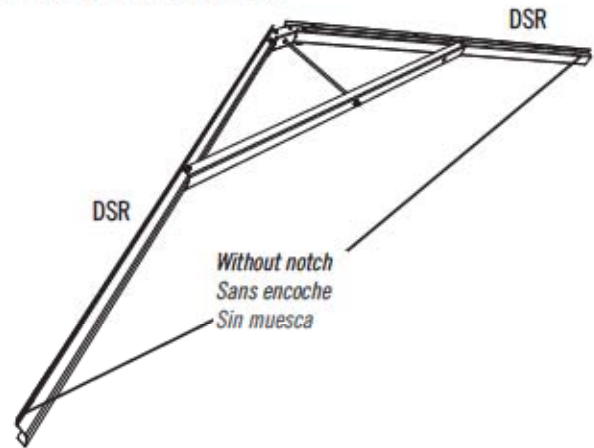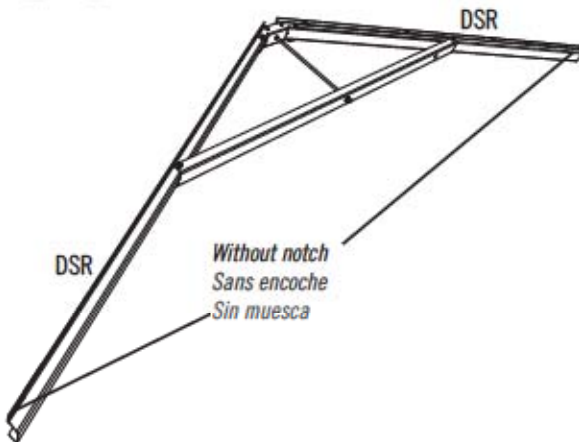

2.7

CENTER TRUSS (x1) / FERME CENTRALE (x1) / ARMAZÓN CENTRAL (x1)


- Attach a Connector (AIP) to the end of two Truss Gutter Channels (DSM & DSR) as shown.
- Attachez un raccord (AIP) à l'extrémité des canaux de gouttière (DSM et DSR) comme illustré.
- Sujete un connector (AIP) a los extremos de los canalones de la cercha (DSM y DSR) como se muestra.

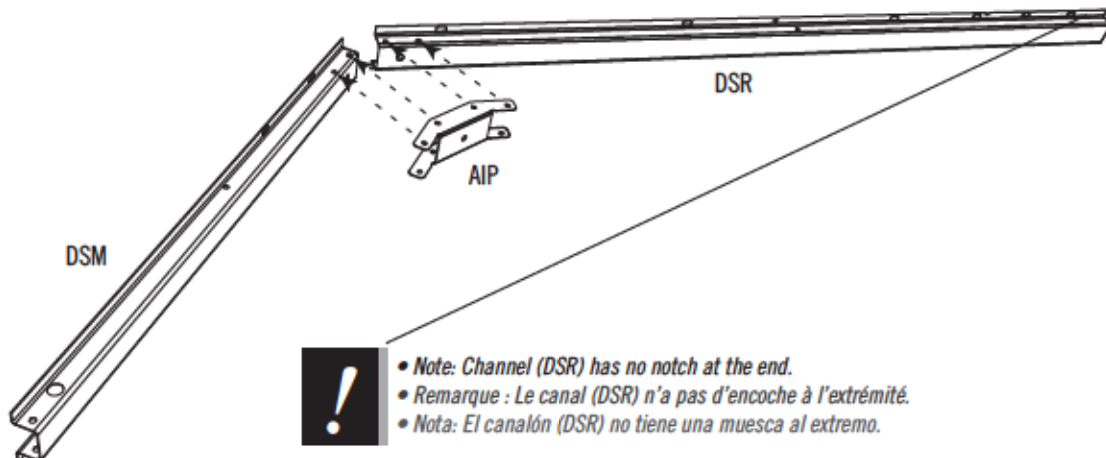

- Note: Channel (DSR) has no notch at the end.
- Remarque : Le canal (DSR) n'a pas d'encoche à l'extrémité.
- Nota: El canalón (DSR) no tiene una muesca al extremo.

► SECTION 2 (CONTINUED) / SECTION 2 (SUITE) / SECCIÓN 2 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS

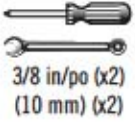


3/8 in/po (x2)
(10 mm) (x2)



DTK (x4)



ADK (x6)



ADY (x2)


2.8



• Attach a **Connector (AIP)** to the end of two Truss Gutter Channels using the hardware provided. **Do not overtighten the Cap Nuts (ADK).**

• Attachez un **raccord (AIP)** à l'extrémité des canaux de gouttière à l'aide de la quincaillerie incluse. **Ne pas trop serrer les écrous à chape (ADK).**

• Sujete un **connector (AIP)** a los extremos de los canales de la cercha usando el herraje indicado. **No apriete demasiado las tuercas ciegas (ADK).**

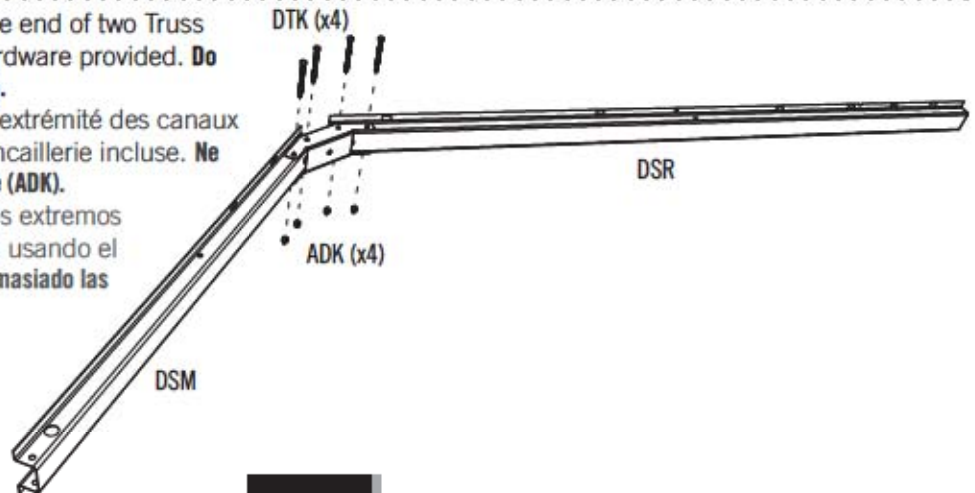


2.9

• Slide a **Truss Brace (AFG)** onto the Truss Gutter Channels as shown.

• Glissez un **support de la ferme (AFG)** sur les canaux de gouttière comme illustré.

• Deslice un **soporte de la cercha (AFG)** sobre los canales de la cercha como se muestra.

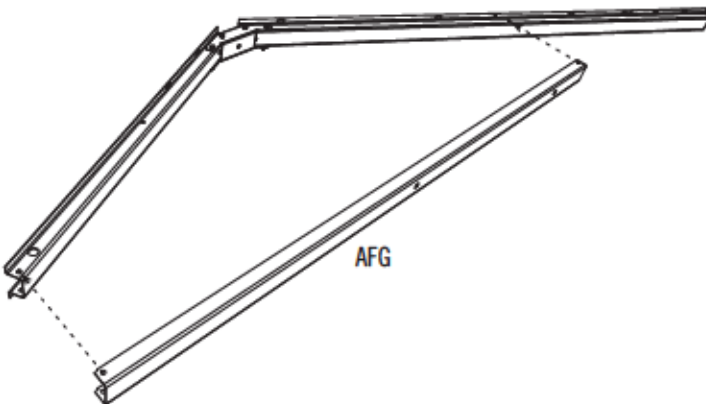


2.10

• Attach the Truss Brace using the hardware provided. **Do not overtighten.**


• Attachez le support de la ferme à l'aide de la quincaillerie incluse. **Ne serrez pas excessivement.**

• Sujete el soporte de la cercha usando el herraje indicado. **No apriete demasiado.**

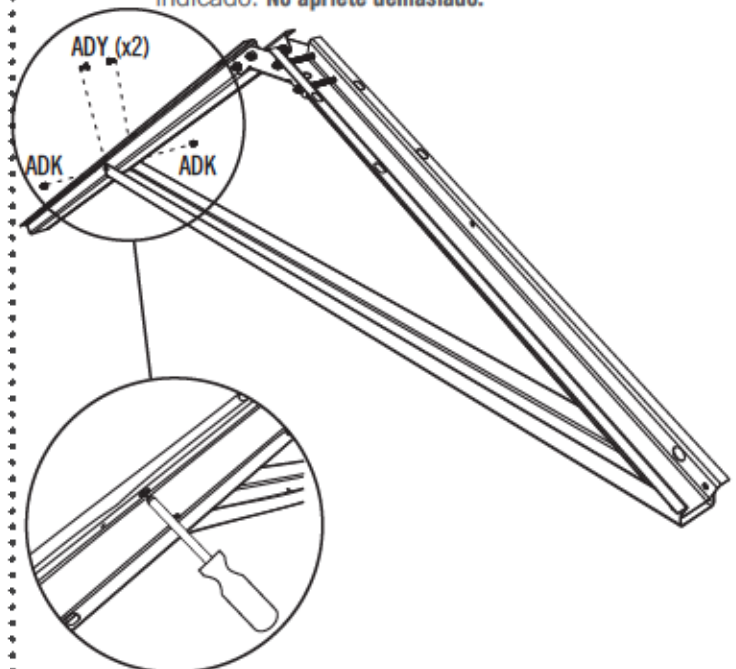

► SECTION 2 (CONTINUED) / SECTION 2 (SUITE) / SECCIÓN 2 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS


3/8 in/po (x2)
(10 mm) (x2)



DTK (x2)



ADK (x1)





DTJ (x1)



CXK (x2)



2.11

- Attach the **Vertical Truss Brace (DSN)** to the Truss. Only finger tighten this **Nut (ADK)** for now.
- Attachez le **support vertical (DSN)** à la ferme. Serrez l'**écrou (ADK)** à la main pour le moment.
- Fije el **soporte vertical (DSN)** a la cercha. Apriete la **tuerca (ADK)** a mano por el momento.

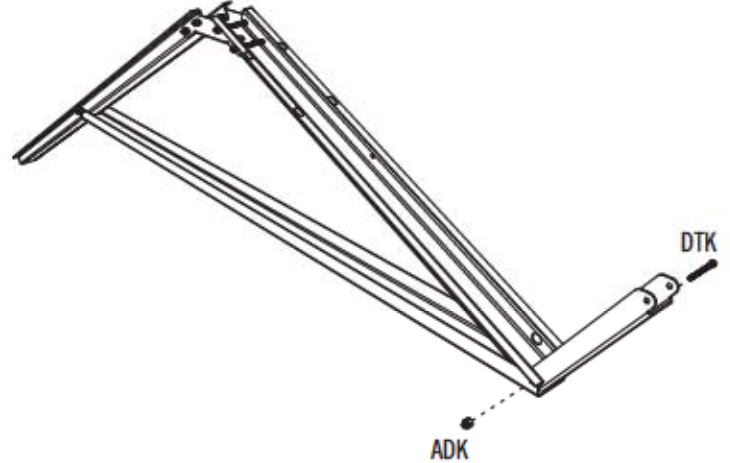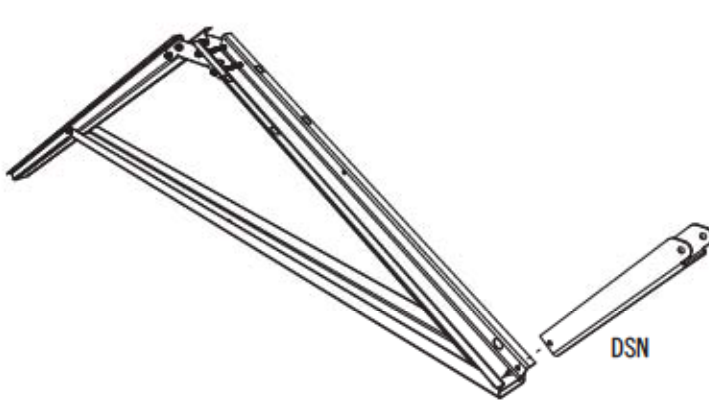

2.12

- Secure the **Horizontal Truss Brace (DSO)** to the Truss with the hardware shown. **Now, tighten the Nut from Step 2.11.**
- Attachez le **support horizontal (DSO)** à la ferme à l'aide de la quincaillerie incluse. **Maintenant, serrez l'écrou de l'étape 2.11.**
- Sujete el **soporte horizontal (DSO)** a la cercha usando el herraje indicado. **Ahora, apriete la tuerca del paso 2.11.**

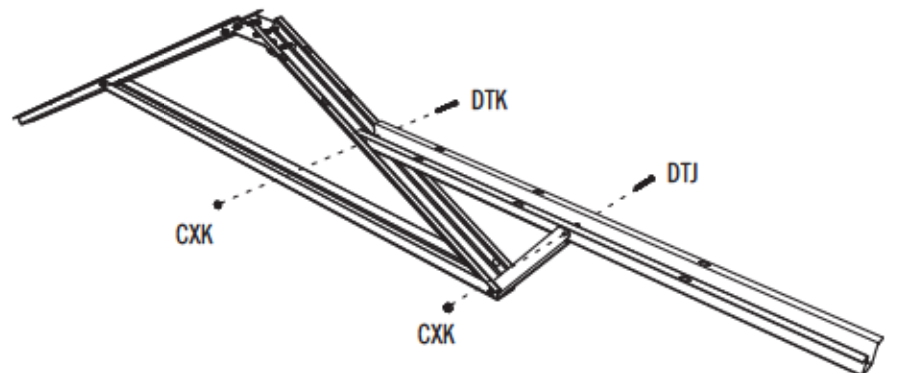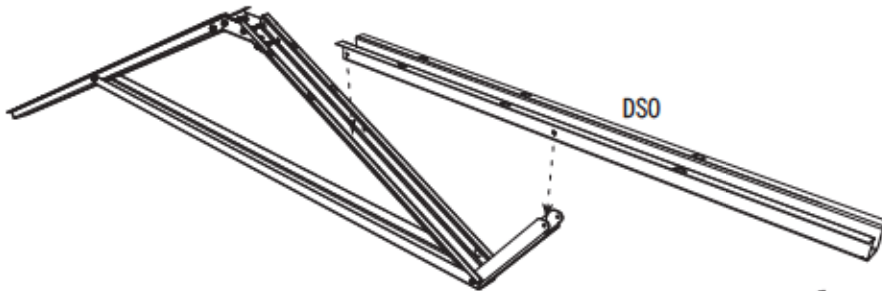

► SECTION 2 (CONTINUED) / SECTION 2 (SUITE) / SECCIÓN 2 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




7/16 in/po (x2)
(11 mm) (x2)



3/8 in/po (x2)
(10 mm) (x2)




ADJ (x2)



ADH (x1)



AHT (x1)





ADY (x1)



ADK (x1)

2.13


- Slide a **Truss Rod (ADH)** through the holes in the Brace and Connector. Secure with two **Cap Nuts (ADJ)**.
- Glissez une **tige (ADH)** à travers les trous dans le support et le raccord. Attachez-le bien à l'aide de deux **écrous à chape (ADJ)**.
- Deslice una **varilla (ADH)** a través de los agujeros en el soporte y el conector. Sujétela con dos **tuercas ciegas (ADJ)**.

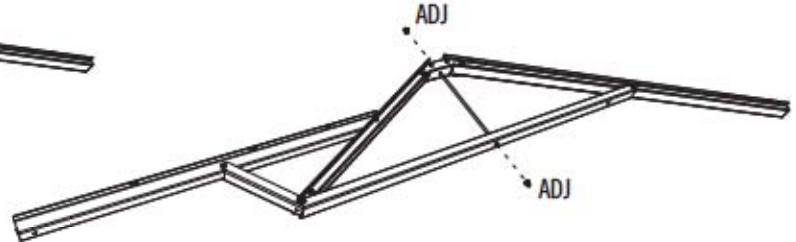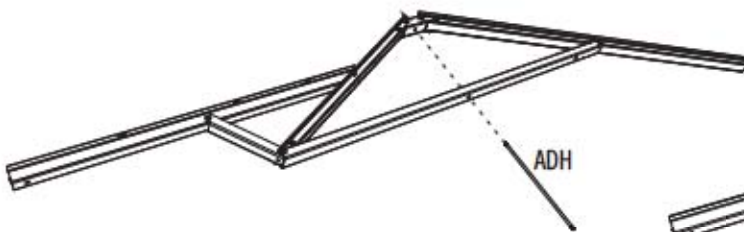

- **Note:** Do not overtighten the Cap Nuts (ADJ).
- **Remarque :** Ne pas trop serrer les écrous à chape (ADJ).
- **Nota:** No apriete demasiado las tuercas ciegas (ADJ).

2.14

- Only tighten the **Nut (ADK)** by hand in this step.
- Ne serrez l'**écrou (ADK)** qu'à la main dans cette étape.
- Sólo apriete la **tuerca (ADK)** à mano en este paso.

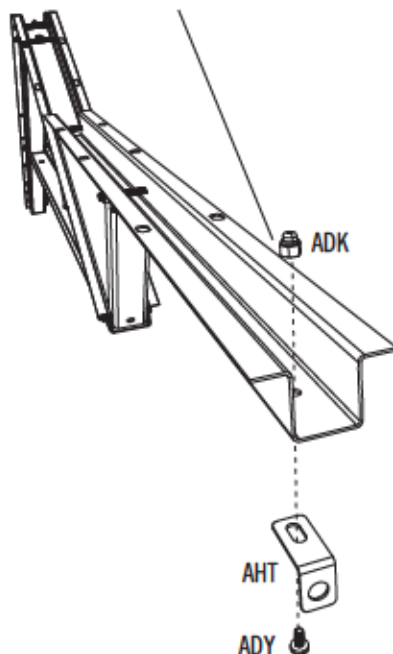

2.15

- Slide the **Support Tube (DSP)** through the hole in the Front Truss Channel and center it.
- Faites glisser le **tube de support (DSP)** à travers le trou dans le canal de gouttière avant et centrez-le.
- Deslice le **tubo de soporte (DSP)** a través del agujero en el canalón de la cercha delantero y céntrelo.



- **Note:** This end will face the front of the shed.
- **Remarque :** Cette extrémité fera face à la partie avant de l'abri.
- **Nota:** Este extremo dará a la parte delantera de la caseta.


3

GABLE ASSEMBLY / ASSEMBLAGE DES PIGNONS / ENSAMBLE DE LAS FACHADAS




HARDWARE REQUIRED / QUINCAILLERIE REQUISE / HERRAJE REQUERIDO

Hardware Bag / Sac de quincaillerie / Bolsa de herraje




ADZ (x8)




ADW (x10)



AEE (x10)

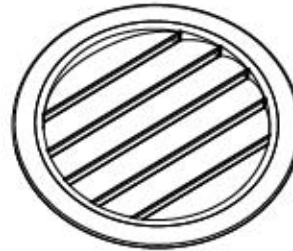

AGP (x2)

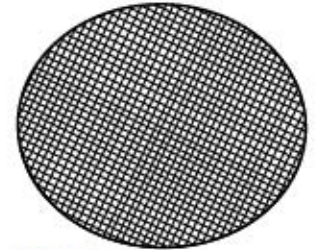

AIQ (x2)



ADV (x4)




AHS (x2)




PARTS REQUIRED / PIÈCES REQUISES / PIEZAS REQUERIDAS

Metal Parts / Pièces en métal / Piezas de metal




BDD (x1)

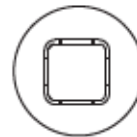

Plastic Parts / Pièces en plastique / Piezas de plástico



BDC (x1)

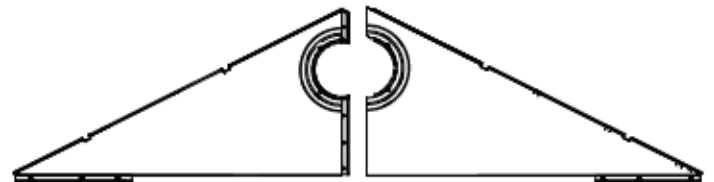

AGI (x2)

AGH (x2)




TOOLS REQUIRED / OUTILS REQUIS / INSTRUMENTAL REQUERIDO



► SECTION 3 (CONTINUED) / SECTION 3 (SUITE) / SECCIÓN 3 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS

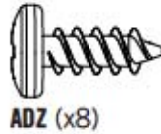


- If you have trouble with this section, follow the code below to view a video on the assembly in this section.
- Si vous avez des problèmes avec cette section, suivez le code en bas pour voir un vidéo sur l'assemblage dans cette section.
- Si tiene problemas con esta sección, siga el código debajo para ver un video sobre el ensamble en esta sección.



<http://go.lifetime.com/gableassem10x8>


3.1

- Align the holes in the **Left (AGH)** and **Right (AGI)** Rear Gable pieces.
- Alignez les trous dans les **pignons gauche (AGH)** et **droite (AGI)**.
- Alinee los agujeros en las **fachadas traseras izquierda (AGH)** y **derecha (AGI)**.

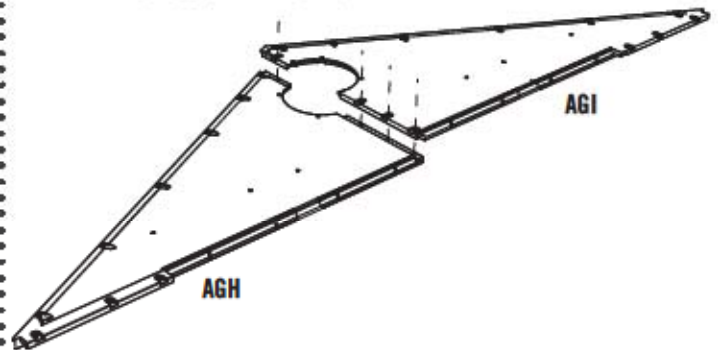


3.2

- Secure the two Gable Halves with four (4) **Screws (ADZ)**.
- Attachez l'un à l'autre à l'aide de quatre (4) **vis (ADZ)**.
- Sujete el uno al otro usando cuatro (4) **tornillos (ADZ)**.

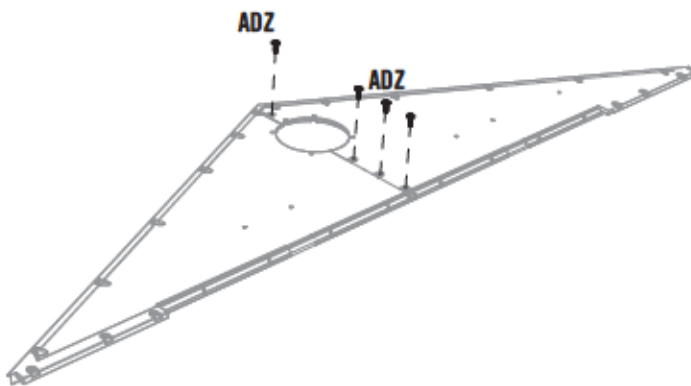

3.3

- Place the **Screen (AIQ)** over the **Vent (AGP)** and align the five holes in the Vent with those in the Gable.
- Mettez la **moustiquaire (AIQ)** sur l'**évent (AGP)**, et alignez les cinq trous dans l'évent avec ceux du pignon.
- Coloque el **mosquitero (AIQ)** sobre la **rejilla de ventilación (AGP)** y alinee los agujeros en la rejilla con los de la fachada.

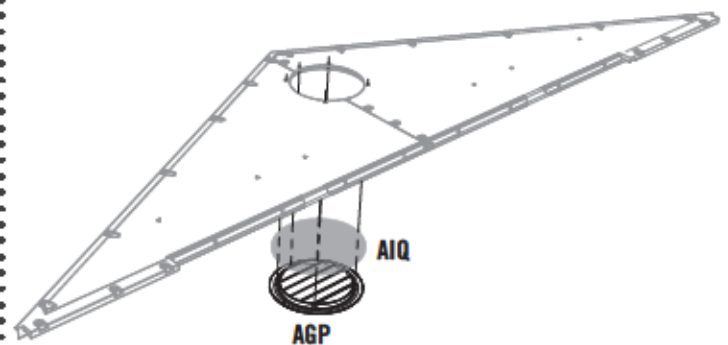

► SECTION 3 (CONTINUED) / SECTION 3 (SUITE) / SECCIÓN 3 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



ADW (x10)




AEE (x10)



AHS (x2)


3.4

- Secure with the hardware included.
- Attachez les uns aux autres de la quincaillerie incluse.
- Sujete los unos a los otros usando el herraje incluido.

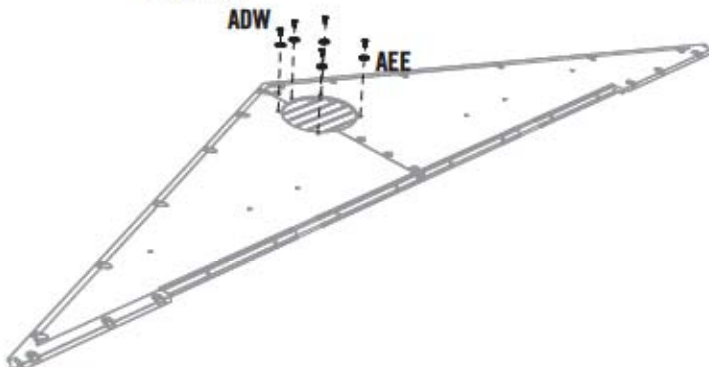


3.5

- Repeat the previous steps for the second Vent.
- Répétez les étapes précédentes pour la deuxième évent.
- Repita los pasos anteriores para la segunda rejilla.

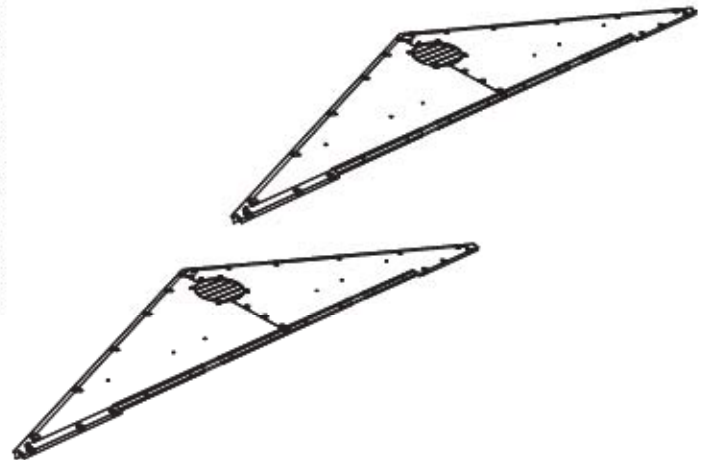


3.6

- Insert an End Cap (AHS) into each end of the Header Bar (BDD).
- Insérez un capuchon (AHS) dans chaque extrémité du linteau (BDD).
- Inserte un tapón (AHS) en los dos extremos del dintel (BDD).

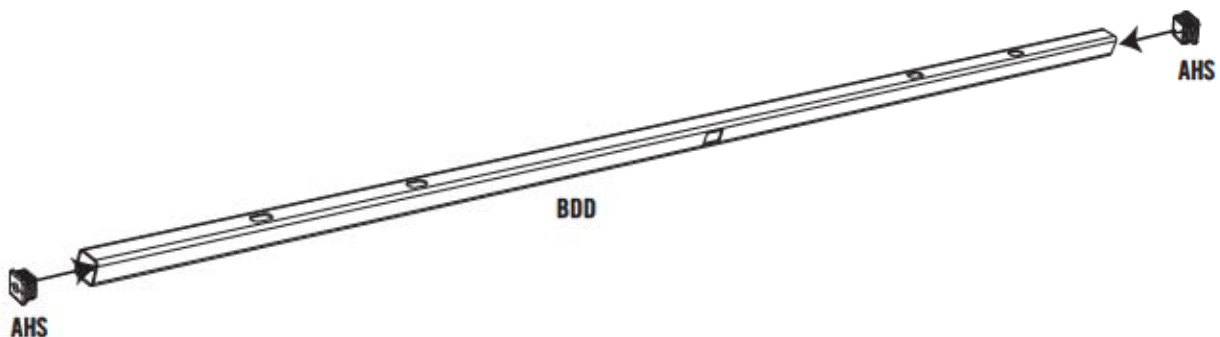

► SECTION 3 (CONTINUED) / SECTION 3 (SUITE) / SECCIÓN 3 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




ADV (x4)

3.7

- Align the holes in the Header with those in the Gable. Secure with the hardware included.
- Alignez les trous dans le linteau avec ceux du pignon. Attachez les uns aux autres à l'aide de la quincaillerie incluse.
- Alinee los agujeros en el dintel con ellos en la fachada. Sujete los unos a los otros usando el herraje incluido.



- The flat holes face away from the Gable.
- Les trous plats doivent être face à l'écart du pignon.
- Los agujeros planos dan hacia afuera.

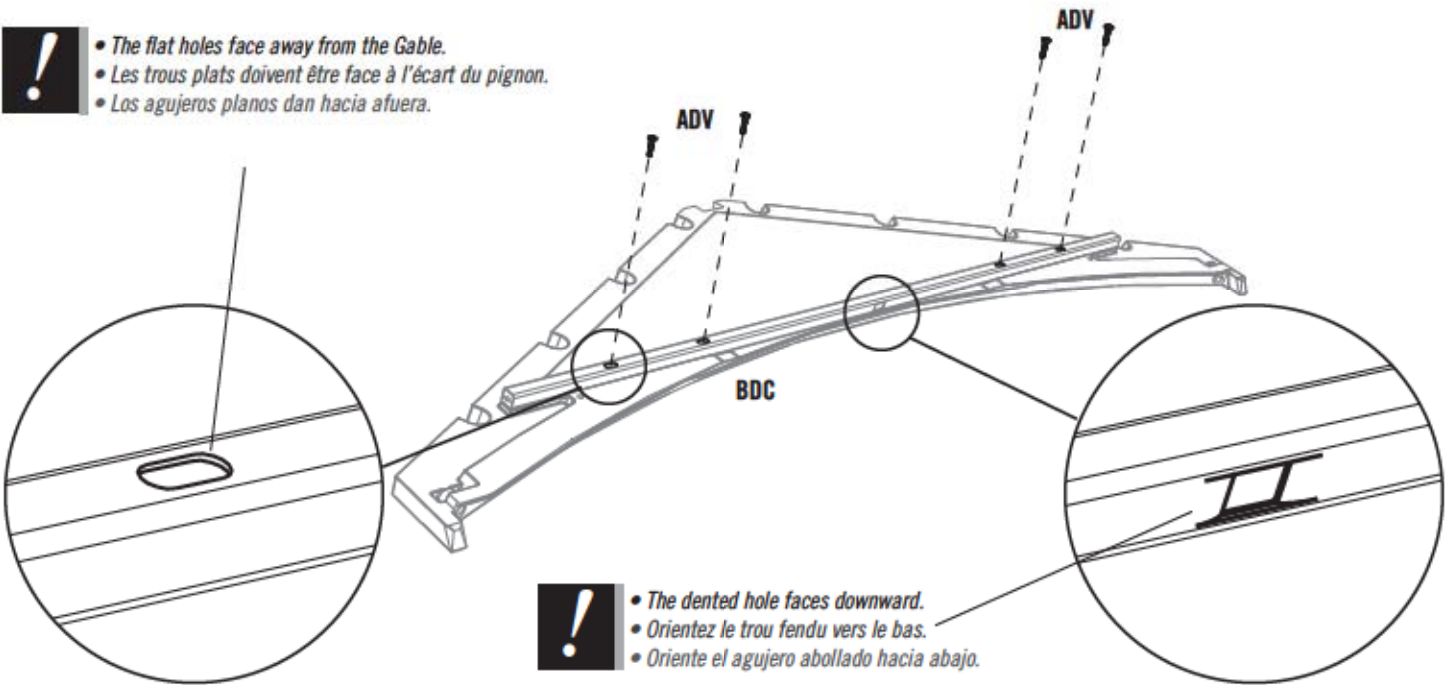

- The dented hole faces downward.
- Orientez le trou fendu vers le bas.
- Oriente el agujero abollado hacia abajo.







4

LEFT DOOR ASSEMBLY / ASSEMBLAGE DE LA PORTE GAUCHE / ENSAMBLE DE LA PUERTA IZQUIERDA




HARDWARE REQUIRED / QUINCAILLERIE REQUISE / HERRAJE REQUERIDO

Hardware Bag / Sac de quincaillerie / Bolsa de herraje

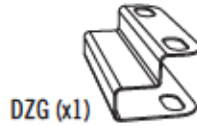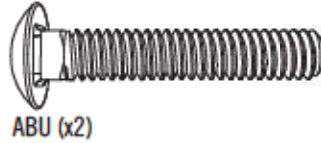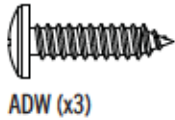


PARTS REQUIRED / PIÈCES REQUISES / PIEZAS REQUERIDAS

Metal Parts / Pièces en métal / Piezas de metal



BLH (x1)



CRE (x1)



Plastic Parts / Pièces en plastique / Piezas de plástico



BDJ (x1)



TOOLS REQUIRED / OUTILS REQUIS / INSTRUMENTAL REQUERIDO



7/16 in/po (11 mm)

► SECTION 4 (CONTINUED) / SECTION 4 (SUITE) / SECCIÓN 4 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND PARTS REQUIRED / OUTILS ET PIÈCES REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




- If you have trouble with this section, follow the code below to view a video on how to assemble the Left Door.
- Si vous avez des problèmes avec cette section, suivez le code en bas pour voir un vidéo sur l'assemblage dans cette section.
- Si tiene problemas con esta sección, siga el código debajo para ver un video sobre el ensamble en esta sección.



<http://go.lifetime.com/leftdoor8foot>

4.1

- Slide a **Hinge Tube (CRE)** down into the hole at the top of the **Left Door (AGO)**.
- Deslice el **tubo de articulación (CRE)** en el agujero a la parte superior de la **puerta izquierda (AGO)**.
- Glissez le **tube d'articulation (CRE)** dans le trou au bord supérieur de la **porte gauche (AGO)**.

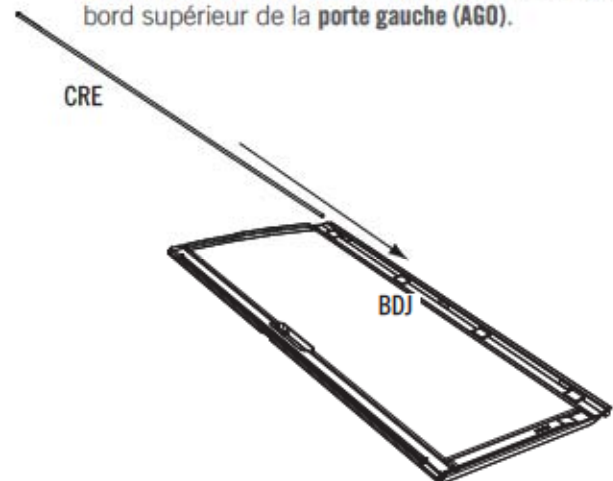

- **Note:** Door Channels (BLH) are bowed by design, ensuring a tight fit when they are closed and latched, making your shed more secure. These channels are formed with a slight bend to the adjoining door edge—like parentheses facing each other: (). When the door handle is gently closed and latched, there should be a slight pressure sealing the doors and eliminating any gaps. Be sure to read the step-by-step instructions carefully to successfully install the door channels.

• **Remarque :** Les canaux pour le bord des portes (BLH) sont courbés par dessein, en s'assurant un ajustage lorsque les portes se ferment, en faisant votre abri plus sûr. Ces canaux sont fabriqués avec une légère courbe au bord de la porte adjacent — comme les parenthèses qui font face l'une l'autre : (). Lorsque la poignée se ferme, il devrait un légère pression en rebouchant les portes et en éliminant des ouvertures. Assurez-vous de lire avec soin les instructions étape par étape pour pouvoir installer avec succès les canaux pour le bord des portes.

• **Nota:** Los canales para el borde de las puertas (BLH) son curvados por diseño, asegurando un ajuste fijo cuando las puertas estén cerrados con pestillo, haciendo su caseta más segura. Estos canales están formados con una curva ligera al borde de la puerta adyacente, como los paréntesis uno enfrente al otro: (). Cuando el picaporte esté ligeramente cerrado con pestillo, debería tener una presión ligera sellando las puertas y eliminando los espacios. Asegúrese de leer detenidamente las instrucciones paso a paso para poder instalar exitosamente los canales para el borde de las puertas.



BLH

► SECTION 4 (CONTINUED) / SECTION 4 (SUITE) / SECCIÓN 4 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND PARTS REQUIRED / OUTILS ET PIÈCES REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




AHM (x2)



DZG (x1)

4.2



- Set the **Deadbolts (AHM)** down into the recesses at the top and bottom of the Door. Then, slide the **Door End Channel (BLH)** over the edge of the Door and the bottom of the Deadbolts as shown.
- Mettez les **loquets à pêne dormant (AHM)** dans les espaces vides aux parties supérieure et inférieure de la porte. Ensuite, glissez le **canal de la porte (BLH)** sur le bord de la porte et les parties inférieures des loquets à pêne dormant comme illustré.
- Ponga los **cerrojos (AHM)** en los huecos a las partes superior e inferior de la puerta. Entonces, deslice el **canal para el borde de la puerta (BLH)** sobre el borde de la puerta y las partes inferiores de los cerrojos como se muestra.

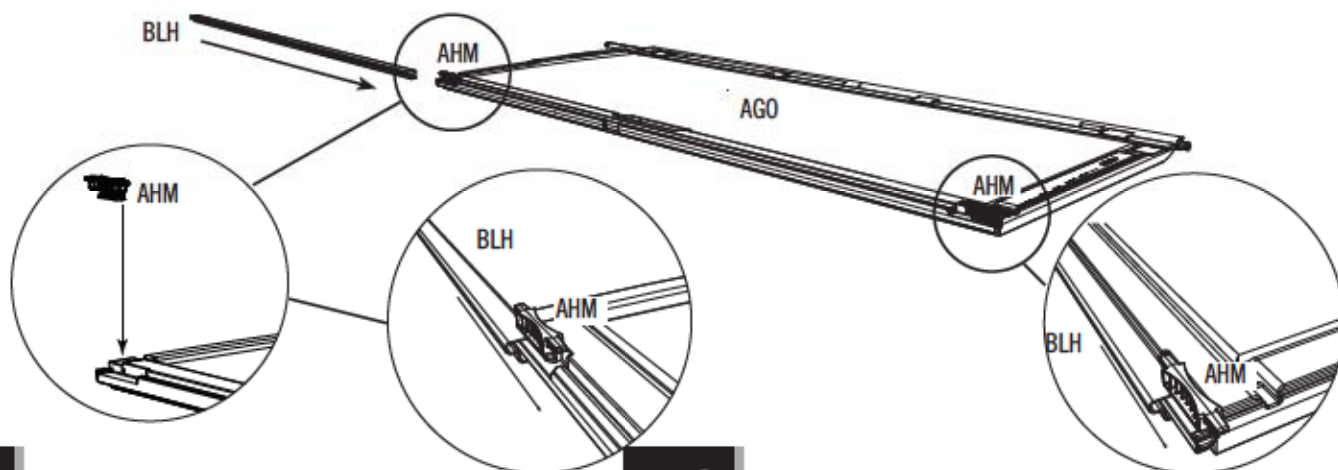

4.3

- *Note: The Deadbolts are used for locking the door. They may not move freely at first. You may need to tap them up and down a few times with a rubber mallet to work them in.*
- *Remarque : On utilise les Loquets pour fermer la porte. Au début, il se peut que les Loquets ne se déplaceraient librement. Vous devrez peut-être les taper légèrement à l'aide d'un maillet en caoutchouc pour les desserrer.*
- *Nota: Se usan los Cerrojos para cerrar la puerta. Al principio, pueden que no se desplacen libremente. Puede que necesite darlos unos golpecitos con un mazo de goma para aflojarlos.*

- Slide the **Strike Plate (DZG)** over the Door End Channel, and align the holes.
- Glissez la **gâche (DZG)** sur le canal de la porte, et alignez les trous.
- Deslice la **placa de impacto (DZG)** sobre el canal de la puerta, y alinee los agujeros.

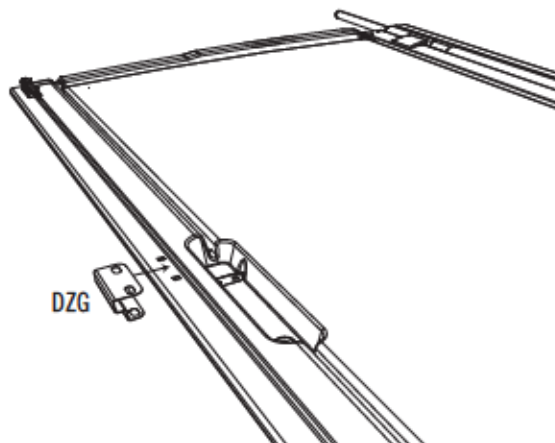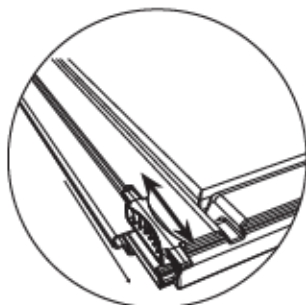


► SECTION 4 (CONTINUED) / SECTION 4 (SUITE) / SECCIÓN 4 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND PARTS REQUIRED / OUTILS ET PIÈCES REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



7/16 in/po
(11 mm)



ADW (x3)



ABU (x2)



ADJ (x2)



AHZ (x1)




AIA (x1)



AEE (x3)


4.4

- Attach the **Door Latch (AIA)** to the Door using the hardware included. **Do not overtighten.**
- Attachez le **loquet (AIA)** à la porte à l'aide de la quincaillerie incluse. **Ne pas trop serrer.**
- Sujete la **placa de cierre (AIA)** a la puerta usando el herraje incluido. **No apriete demasiado.**

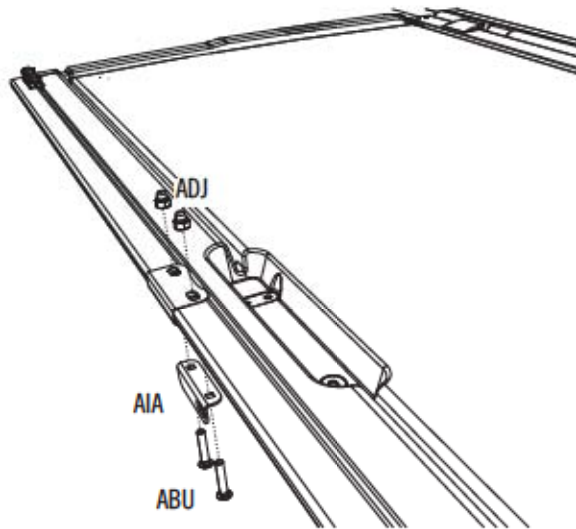

4.5

- Attach the **Handle (AHZ)** using the hardware included.
- Attachez la **poignée (AHZ)** à l'aide de la quincaillerie incluse.
- Sujete el **picaporte (AHZ)** usando el herraje incluido.

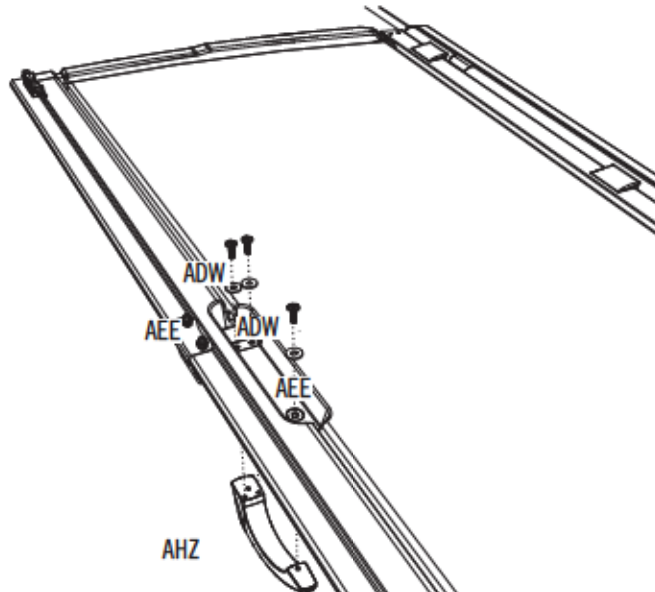


5

RIGHT DOOR ASSEMBLY / ASSEMBLAGE DE LA PORTE DROITE / ENSAMBLE DE LA PUERTA DERECHA



HARDWARE REQUIRED / QUINCAILLERIE REQUISE / HERRAJE REQUERIDO

Hardware Bag / Sac de quincaillerie / Bolsa de herraje

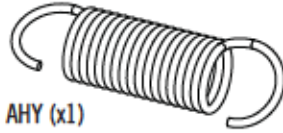

AHY (x1)



AEE (x5)



ADB (x2)



AEB (x2)




AAB (x2)



ABV (x2)



ADW (x4)




AHX (x1)



AIL (x1)



AHV (x1)

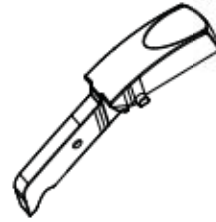

AIO (x1)



AIK (x1)




AHW (x1)




PARTS REQUIRED / PIÈCES REQUISES / PIEZAS REQUERIDAS

Metal Parts / Pièces en métal / Piezas de metal



BLH (x1)



CRE (x1)



Plastic Parts / Pièces en plastique / Piezas de plástico



BDK (x1)



TOOLS REQUIRED / OUTILS REQUIS / INSTRUMENTAL REQUERIDO



7/16 in/po (11 mm)



► SECTION 5 (CONTINUED) / SECTION 5 (SUITE) / SECCIÓN 5 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND PARTS REQUIRED / OUTILS ET PIÈCES REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




- If you have trouble with this section, follow the code below to view a video on how to assemble the Left Door.
- Si vous avez des problèmes avec cette section, suivez le code en bas pour voir un vidéo sur l'assemblage dans cette section.
- Si tiene problemas con esta sección, siga el código debajo para ver un video sobre el ensamble en esta sección.



<http://go.lifetime.com/rightdoor8ft>

5.1

- Slide a **Hinge Tube (CRE)** down into the hole at the top of the **Right Door (BDK)**.
- Glissez le **tube d'articulation (CRE)** dans le trou au bord supérieur de la **porte droite (BDK)**.
- Deslice el **tubo de articulación (CRE)** en el agujero a la parte superior de la **puerta derecha (BDK)**.

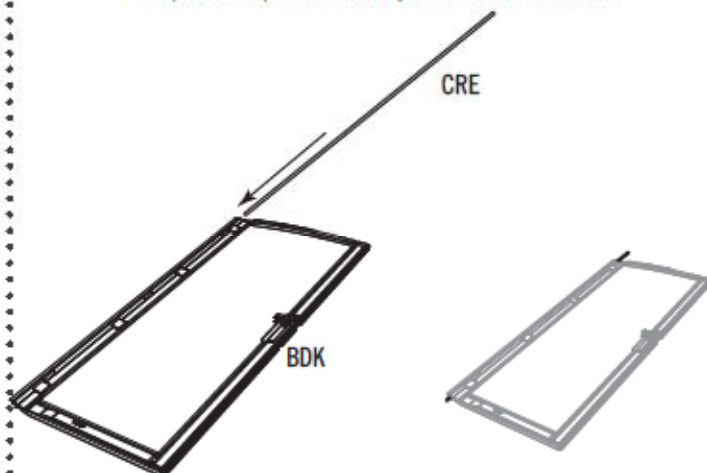

- **Note:** Door Channels (BLH) are bowed by design, ensuring a tight fit when they are closed and latched, making your shed more secure. These channels are formed with a slight bend to the adjoining door edge—like parentheses facing each other: (). When the door handle is gently closed and latched, there should be a slight pressure sealing the doors and eliminating any gaps. Be sure to read the step-by-step instructions carefully to successfully install the door channels.
- **Remarque :** Les canaux pour le bord des portes (BLH) sont courbés par design, en s'assurant un ajustage lorsque les portes se ferment, en faisant votreabri plus sûre. Ces canaux sont fabriqués avec une légère courbe au bord de la porte adjacent — comme les parenthèses qui font face l'une l'autre : (). Lorsque la poignée se ferme, il devrait un légère pression en rebouchant les portes et en éliminant des ouvertures. Assurez-vous de lire avec soin les instructions étape par étape pour pouvoir installer avec succès les canaux pour le bord des portes.
- **Nota:** Los canales para el borde de las puertas (BLH) son curvados por diseño, asegurando un ajuste fijo cuando las puertas estén cerrados con pestillo, haciendo su caseta más segura. Estos canales están formados con una curva ligera al borde de la puerta adyacente, como los paréntesis uno enfrente al otro: (). Cuando el picaporte esté ligeramente cerrado con pestillo, debería tener una presión ligera sellando las puertas y eliminando los espacios. Asegúrese de leer detenidamente las instrucciones paso a paso para poder instalar exitosamente los canales para el borde de las puertas.



BLH

► SECTION 5 (CONTINUED) / SECTION 5 (SUITE) / SECCIÓN 5 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND PARTS REQUIRED / OUTILS ET PIÈCES REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



AIO (x1)



AIK (x1)




AEE (x3)



ADW (x3)


5.2

- Slide the **Door End Channel (BLH)** over the edge of the Door as shown.
- Faites glisser le **canal de la porte (BLH)** sur le bord de la porte comme illustré.
- Deslice el **canal para el borde de la puerta (BLH)** sobre el borde de la puerta como se muestra.

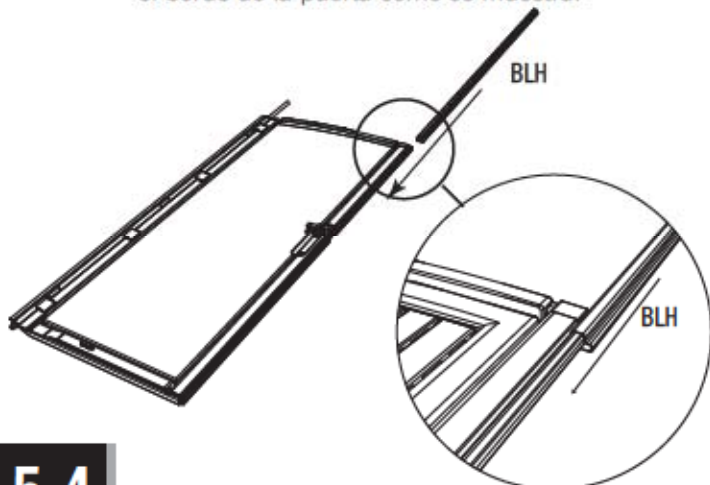


5.3

- Slide the **Thumb Lever (AIO)** down into the grooves in the **Door Handle (AIK)** until the nubs fit into the holes.
- Glissez le **levier poussoir (AIO)** dans les rainures de la **poignée (AIK)** jusqu'à ce que les petites bosses se fixent dans les trous.
- Deslice la **palanca de pulgar (AIO)** en las ranuras del **picaporte (AIK)** hasta que los nudos se encajen en los agujeros.

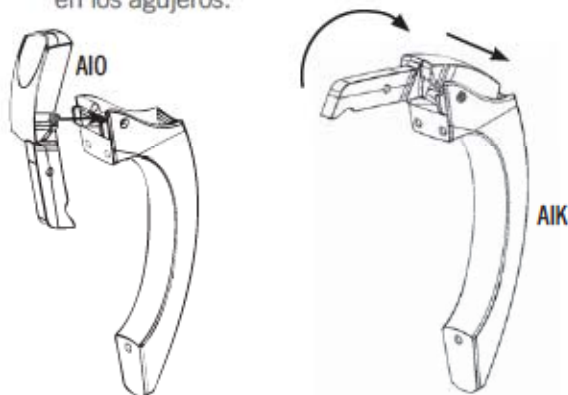

5.4

- Attach the Handle using the hardware included.
- Attachez la poignée à l'aide de la quincaillerie incluse.
- Sujete el picaporte usando el herraje incluido.

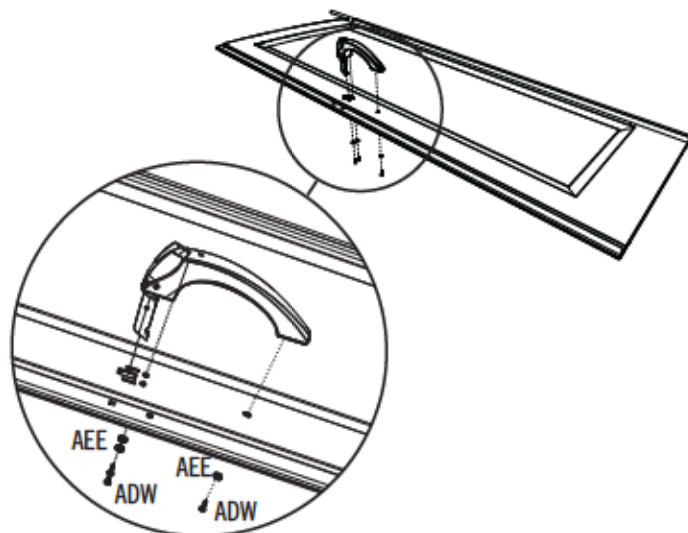

► SECTION 5 (CONTINUED) / SECTION 5 (SUITE) / SECCIÓN 5 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND PARTS REQUIRED / OUTILS ET PIÈCES REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



7/16 in/po
(11 mm)




AIL (x1)



ABV (x2)



AEB (x2)



AHX (x1)



AAB (x2)




AHV (x1)




ADB (x2)

5.5

- Attach the Locking Hardware using the hardware included. **The arm of the Latch rests on top of the Thumb Lever.**
- Attachez les accessoires de verrouillage à l'aide de la quincaillerie incluse. **Le bras du loquet doit rester sur le levier poussoir.**
- Sujete los accesorios de cierre usando el herraje incluido. **El brazo del pestillo se queda sobre la palanca de pulgar.**

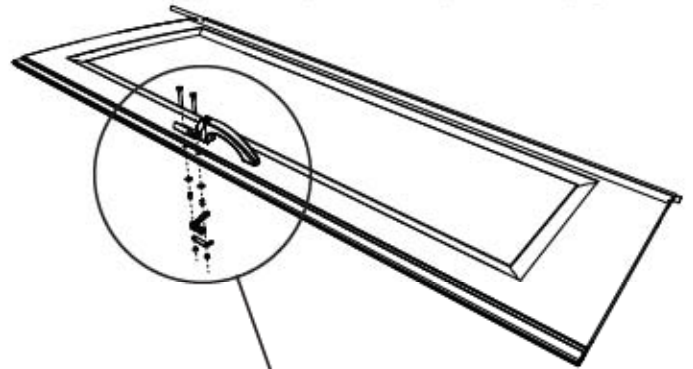


Thumb Lever
Levier poussoir
Palanca de pulgar

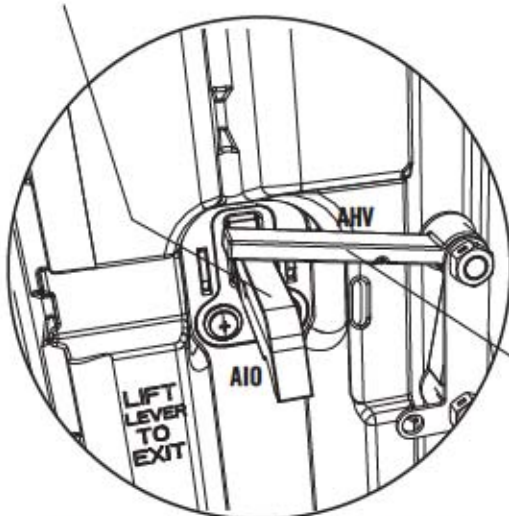


Arm of Latch
Bras du loquet
Brazo del pestillo

Rear of Door / Arrière de la porte / Trasero de la puerta

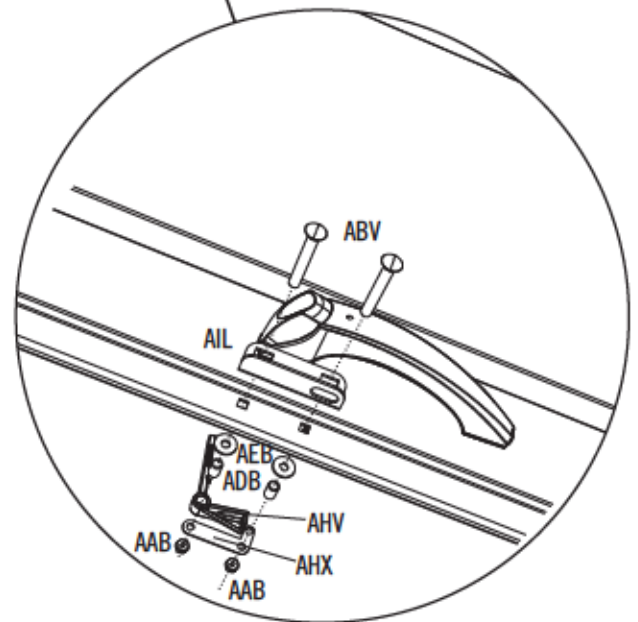




► SECTION 5 (CONTINUED) / SECTION 5 (SUITE) / SECCIÓN 5 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND PARTS REQUIRED / OUTILS ET PIÈCES REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS

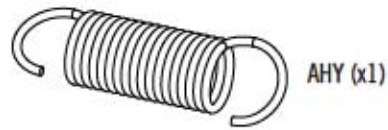

5.6

- Attach the **Bracket (AHW)** using a **Screw (ADW)**, and attach the **Spring (AHY)**.
- Attachez le **support (AHW)** à l'aide d'une **vis (ADW)**, et attachez le **ressort (AHY)**.
- Sujete el **soporte (AHW)** usando un **tornillo (ADW)**, y sujete el **resorte (AHY)**.

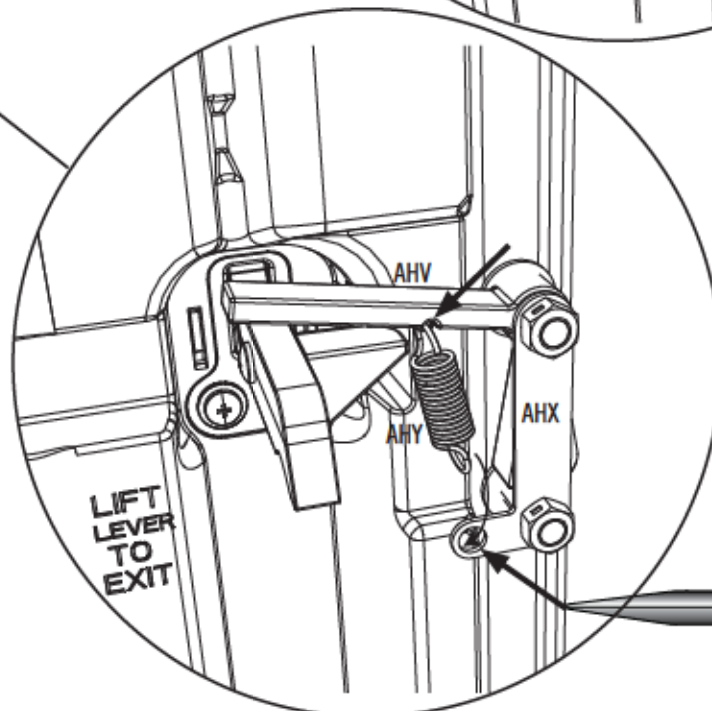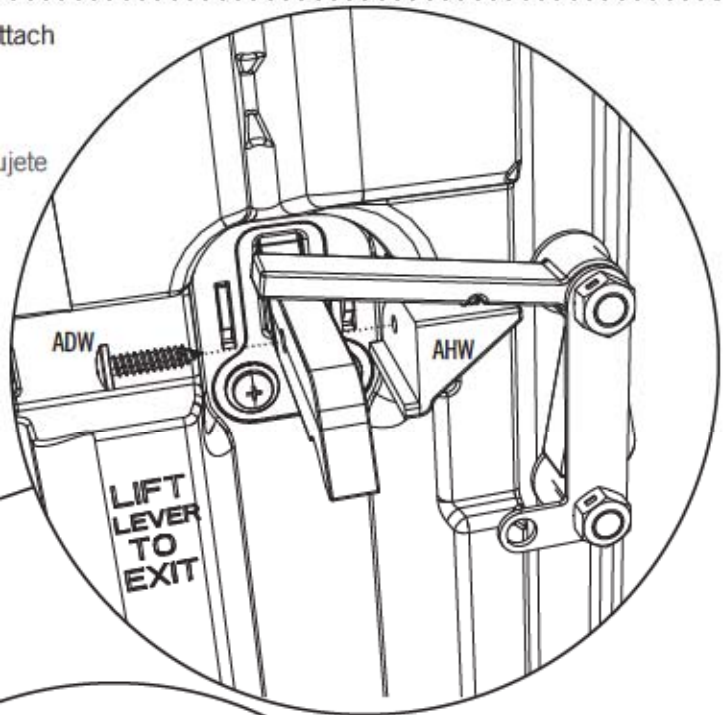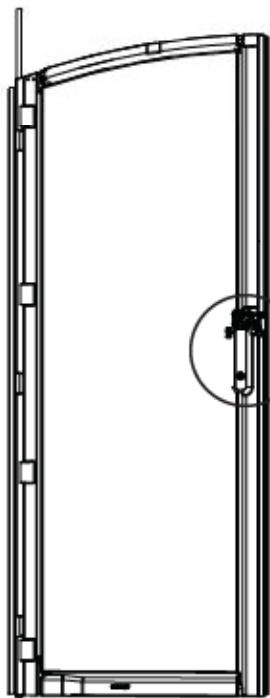

6

FLOOR ASSEMBLY / ASSEMBLAGE DU PLANCHER / ENSAMBLE DEL PISO



HARDWARE REQUIRED / QUINCAILLERIE REQUISE / HERRAJE REQUERIDO

Hardware Bag / Sac de quincaillerie / Bolsa de herraje



BQC (x30)



AHO (x2)



ADC (x1)




Note: These are not anchoring screws. Their purpose is to fasten together the Floor Panels.
Remarque : Ces vis ne sont pas de vis d'ancrage. Leur but est pour attacher les panneaux de plancher.
Nota: Estos no son tornillos de anclaje. Son propósito es sólo para unir los paneles de piso.



PARTS REQUIRED / PIÈCES REQUISES / PIEZAS REQUERIDAS

Plastic Parts / Pièces en plastique / Piezas de plástico

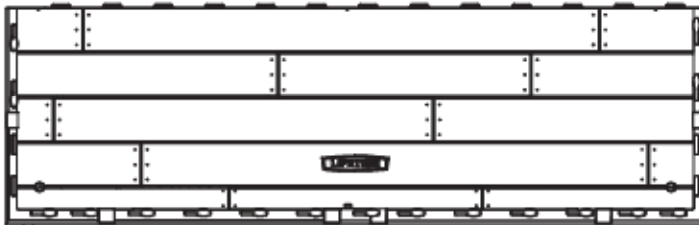

CUW (x2)



CUD (x4)



TOOLS REQUIRED / OUTILS REQUIS / INSTRUMENTAL REQUERIDO



► SECTION 6 (CONTINUED) / SECTION 6 (SUITE) / SECCIÓN 6 (CONTINUACIÓN)


TOOLS AND PARTS REQUIRED / OUTILS ET PIÈCES REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



6.1




- Hold an **Inner Floor Panel (CUD)** at an angle and slide the tabs along the edge underneath an **Outer Floor Panel (CUW)**. The tabs interlock. Lay Panel down flat.
- Posez un **panneau de plancher intérieur (CUD)** à un angle et glissez les languettes le long du bord au-dessus du **panneau de plancher extérieur (CUW)**. Les languettes s'enclenchent les uns les autres. Étendez-le par terre.
- Coloque un **panel de piso interior (CUD)** a un ángulo y deslice las lengüetas a lo largo del borde debajo el **panel de piso exterior (CUW)**. Las lengüetas se entrelazan las unas con las otras. Aplane el panel.

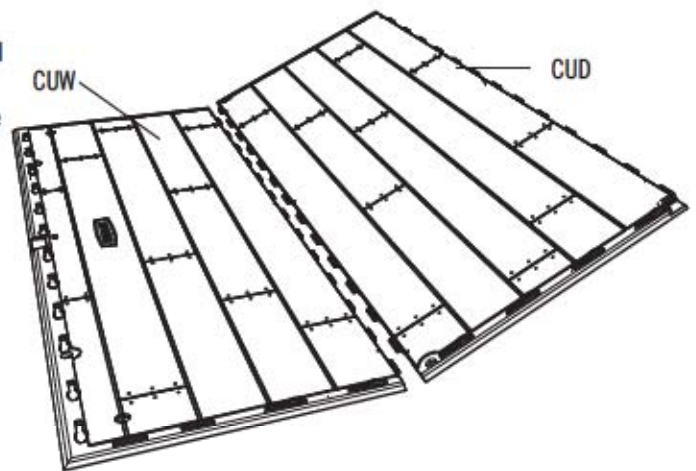


6.2

- Repeat the last step. If the hole is not at this corner, turn the Panel 180°.
- Répétez la dernière étape. Si le trou n'est pas ici, tournez le panneau 180°.
- Repita el último paso. Si el agujero no está aquí, gire el panel 180°.

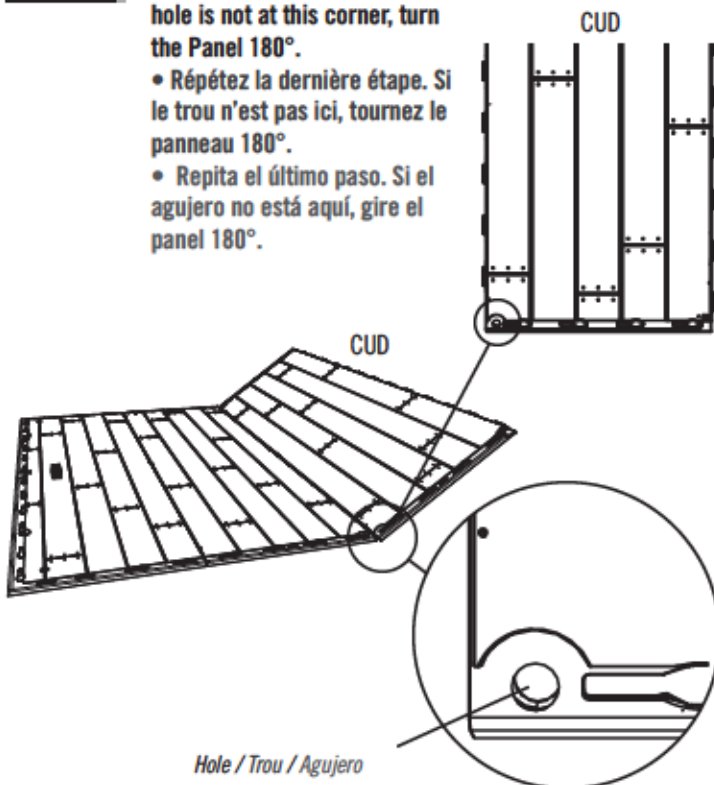

6.3

- Repeat the last step. If the hole is not at this corner, turn the Panel 180°.
- Répétez la dernière étape. Si le trou n'est pas ici, tournez le panneau 180°.
- Repita el último paso. Si el agujero no está aquí, gire el panel 180°.

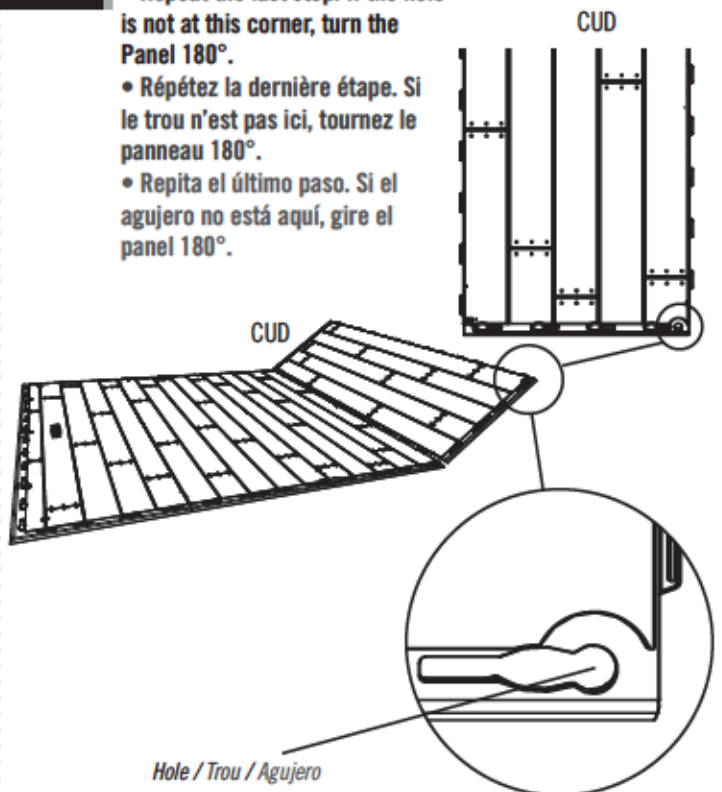

► SECTION 6 (CONTINUED) / SECTION 6 (SUITE) / SECCIÓN 6 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND PARTS REQUIRED / OUTILS ET PIÈCES REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



AHO (x2)


6.4

- Repeat the last step.
- Répétez l'étape précédente.
- Repita el paso anterior.




6.5

- Attach an **Outer Floor Panel (CUW)** to the Inner Floor Panel.
- Attachez un autre **panneau de plancher intérieur (CUW)** au panneau de plancher intérieur.
- Fije otro **panel de piso exterior (CUW)** al panel de piso interior.



6.6

- Decide on which ends you would like to install your Doors. Insert **Bushings (AHO)** through the holes in the Floor. **The slit in the Bushing should face away from the Floor.**
- Choisissez l'extrémité où vous désirez installer les portes. Insérez les **bagues (AHO)** à travers les trous dans le plancher. **La fente dans la bague ne doit pas faire face au plancher.**
- Escoja los bordes en los cuales le gustaría instalar las puertas. Introduzca los **casquillos (AHO)** a través de los agujeros en el piso. **La rendija en el casquillo debe quedar en posición opuesta del piso.**

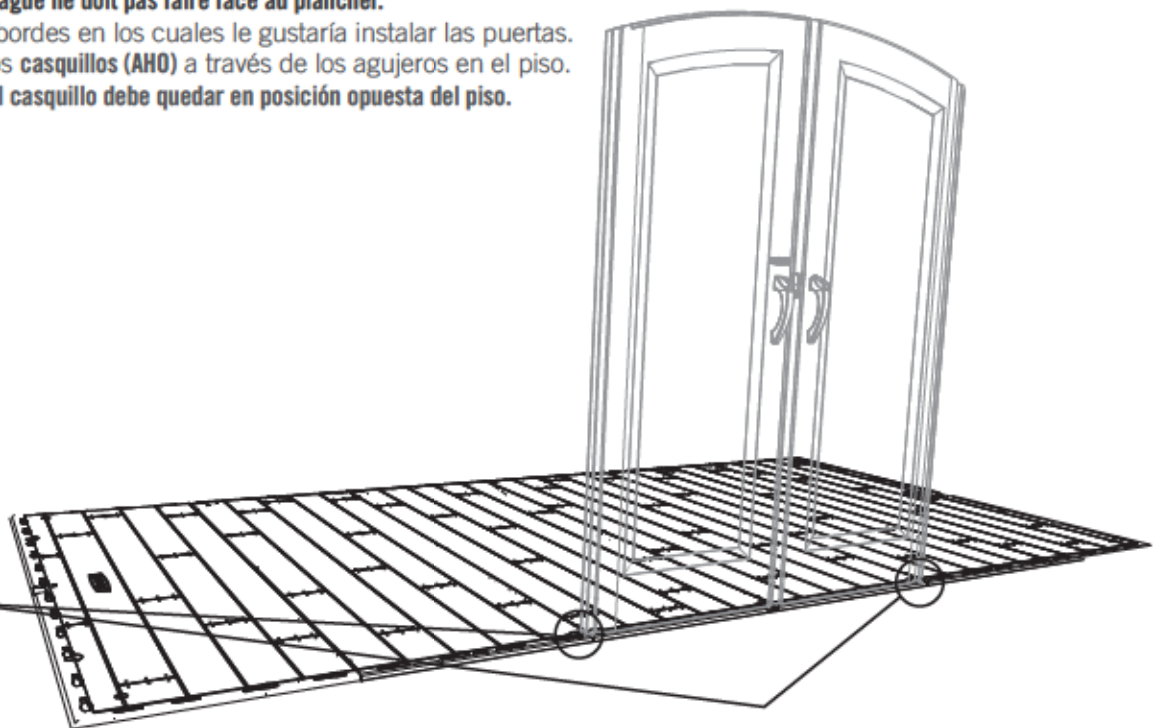

► SECTION 6 (CONTINUED) / SECTION 6 (SUITE) / SECCIÓN 6 (CONTINUACIÓN)


TOOLS AND PARTS REQUIRED / OUTILS ET PIÈCES REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



BQC (x30)

6.7


- Insert the **Screws (BQC)** through the divots in the Floor Panels and into the tabs of the adjacent Floor Panels. (The divots are near the seams of the Floor Panels.)
- Insérez les **vis (BQC)** à travers les marques dans les panneaux de plancher et dans les languettes du panneaux de plancher contigu. (Les marques se trouvent près des jonctions des panneaux de plancher.)
- Introduzca los **tornillos (BQC)** a través de las marcas en los paneles de piso y dentro de las lengüetas des los paneles de piso adyacentes. (Se encuentran las marcas cerca de las juntas de los Paneles de piso.)

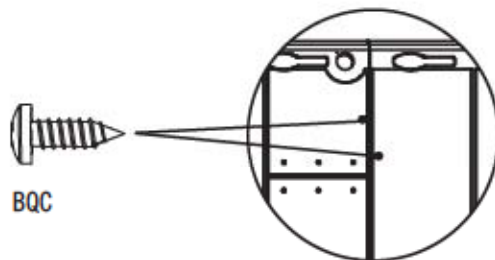

BQC



*Note: These are not anchoring screws. Their purpose is to fasten together the Floor Panels.
Remarque : Ces vis ne sont pas de vis d'ancrage. Leur but est pour attacher les panneaux de plancher.
Nota: Estos no son tornillos de anclaje. Son propósito es sólo para unir los paneles de piso.*

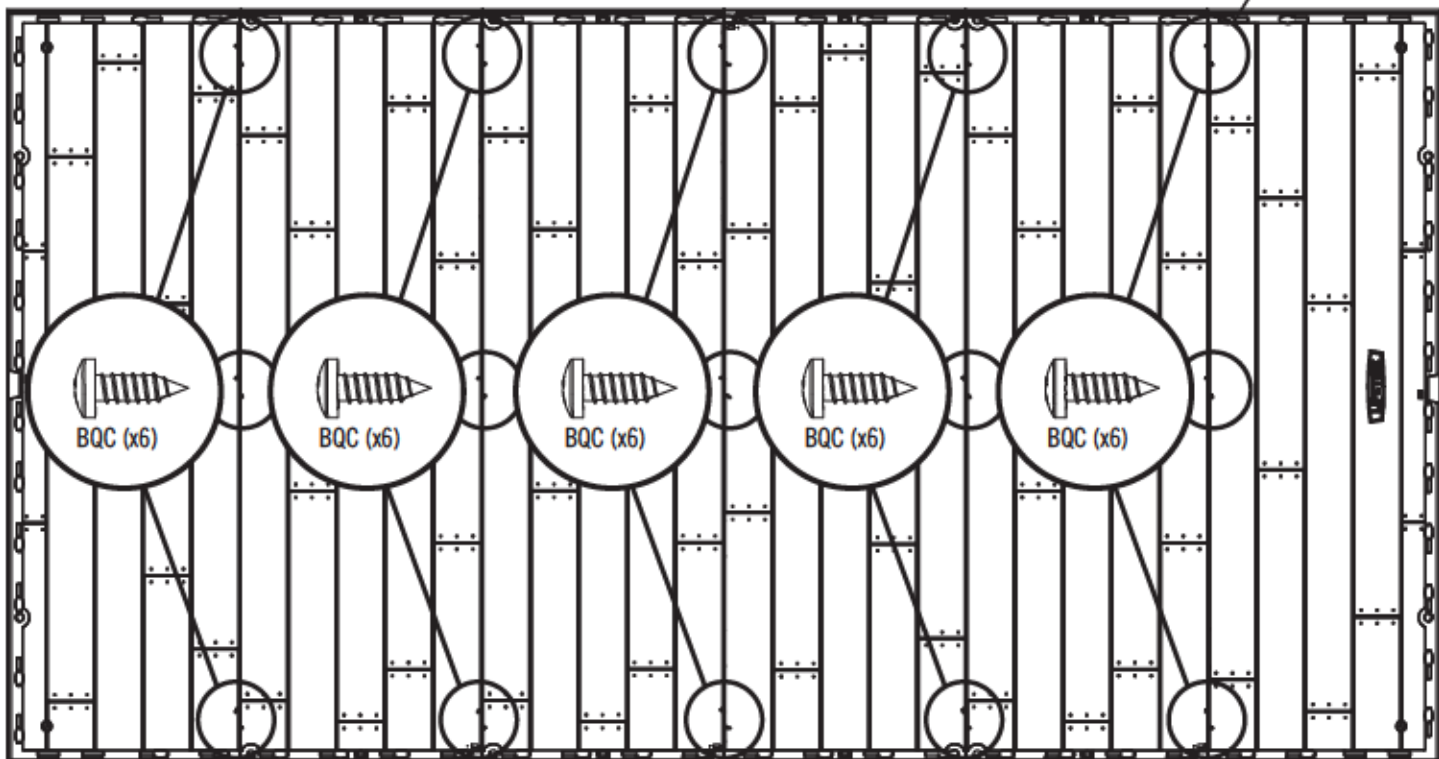

7

WALL ASSEMBLY / ASSEMBLAGE DES MURS / ENSAMBLE DE LOS MUROS



HARDWARE REQUIRED / QUINCAILLERIE REQUISE / HERRAJE REQUERIDO

Hardware Bag / Sac de quincaillerie / Bolsa de herraje




ADZ (x90)




PARTS REQUIRED / PIÈCES REQUISES / PIEZAS REQUERIDAS

Metal Parts / Pièces en métal / Piezas de metal




AFM (x2)

Plastic Parts / Pièces en plastique / Piezas de plástico

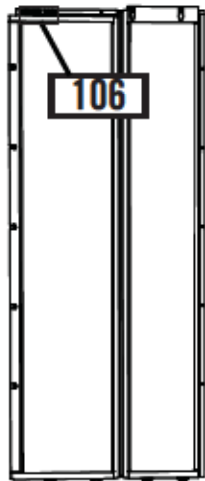

AGW (x2)

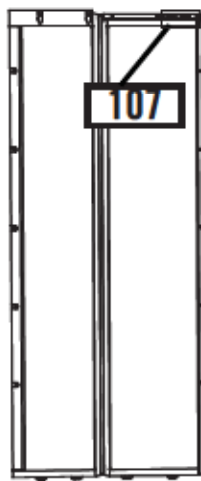

AGL (x2)



AHD (x9)



AHH (x2)



CKN (x1)



CKK (x1)



TOOLS REQUIRED / OUTILS REQUIS / INSTRUMENTAL REQUERIDO



AIW (x1)




► SECTION 7 (CONTINUED) / SECTION 7 (SUITE) / SECCIÓN 7 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



AIW (x1)



ADZ (x5)

7.1



- Insert tabs at the bottom of the **Right Half-Wall Panel (CKN)** into the seventh and eighth slots from the front, right corner of the Floor.
- Insérez les languettes au bord inférieur du **panneau étroit droit (CKN)** dans les septième et huitième rainures du coin droit du plancher.
- Introduzca las lengüetas al borde inferior del **panel angosto derecho (CKN)** en las séptima y octava ranuras de la esquina derecha del piso.




CKN

CKN

7.2


- Slide the Panel to the left.
- Faites glisser le panneau à gauche.
- Deslice el panel a la izquierda.

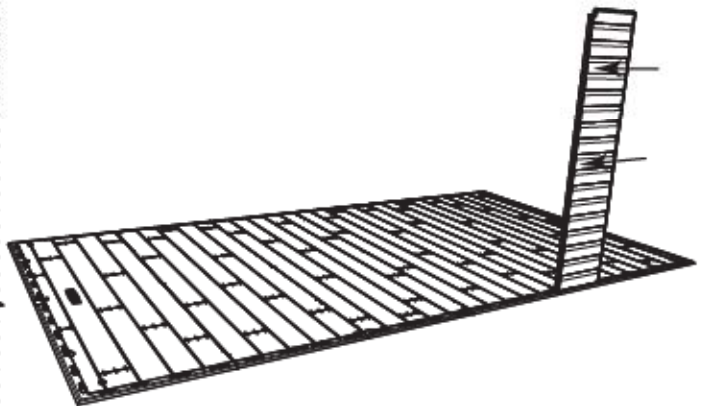


7.3



- Insert the **Window Wall Panel (AHH)** into the next four slots, and slide the Panel to the left. Secure the two Panels together with five **Screws (ADZ)**.
- Insérez le **panneau pour la fenêtre (AHH)** dans les quatre rainures suivantes, et faites glisser le panneau à gauche. Attachez bien les panneaux à l'aide de cinq (5) **vis (ADZ)**.
- Inserte el **Panel para la ventana (AHH)** en las próximas cuatro ranuras, y deslice el Panel a la izquierda. Sujete los paneles usando cinco (5) **tornillos (ADZ)**.

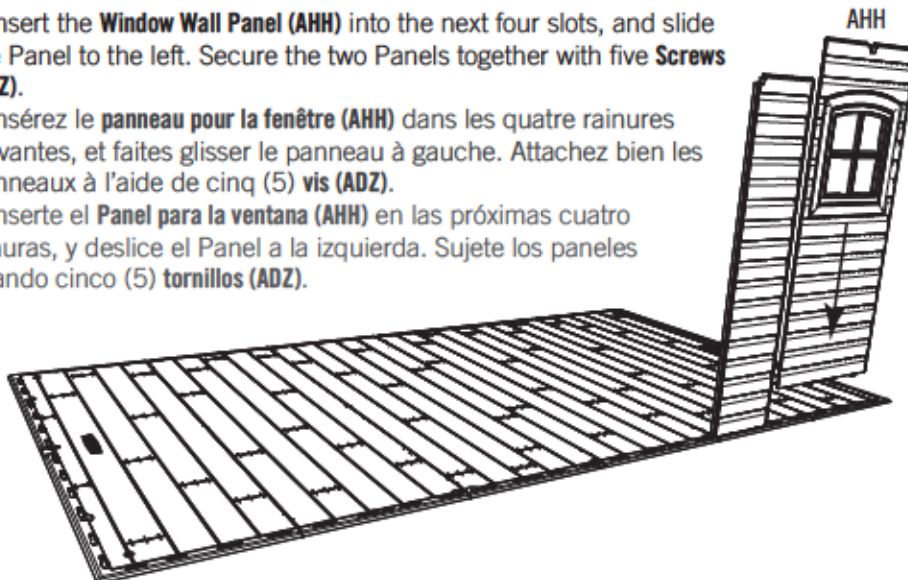

AHH

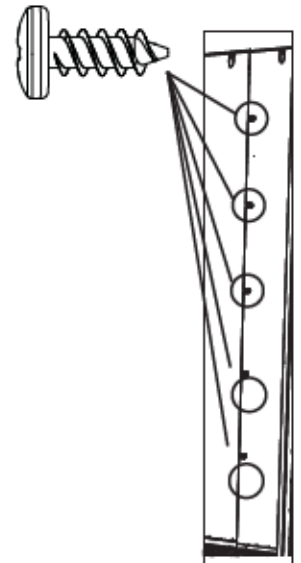


► SECTION 7 (CONTINUED) / SECTION 7 (SUITE) / SECCIÓN 7 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




AIW (x1)



ADZ (x5)


7.4

- Insert tabs at the bottom of the **Corner Panel (AGW)** into the first two slots along the right edge of the Floor. Slide the Panel toward the front of the Floor.
- Insérez les languettes au bord inférieur du **panneau angulaire (AGW)** dans les premières rainures le long du bord droit du plancher. Glissez le panneau vers la partie avant de l'abri.
- Introduzca las lengüetas al borde inferior del **panel angular (AGW)** en las primeras dos ranuras a lo largo del borde derecho del piso. Deslice el panel hacia la parte delantera de la caseta.

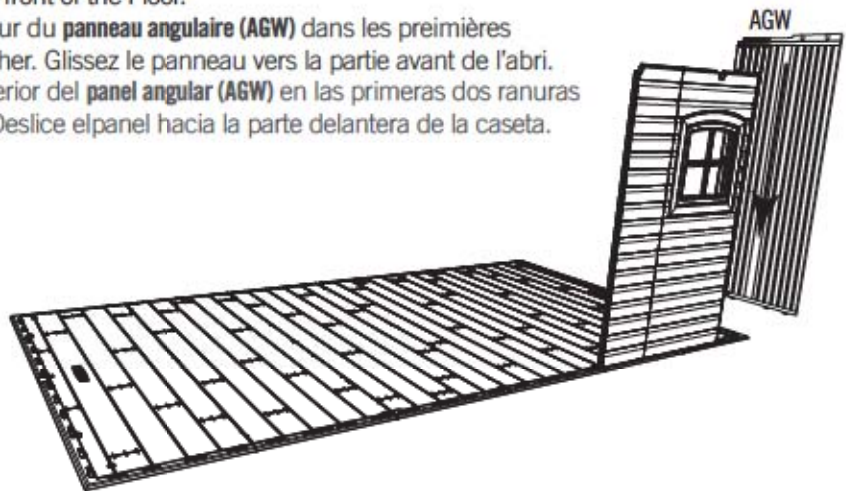

7.5

- Bend the Corner Panel as shown, and pull down to snap the tabs into the first two slots from the right corner of the Floor. Place the **Wood Block (AIW)** underneath the Floor and directly underneath the tab being inserted to help with insertion. Secure with five (5) **Screws (ADZ)**.
- Pliez le panneau angulaire comme illustré, tirez le panneau vers le bas, et insérez les languettes dans les premières deux encoches du coin avant droit. Pour aider avec l'insertion, mettez le **bloc en bois (AIW)** sous le plancher et directement sous la languette que vous voulez insérer. Secure with five (5) **screws (ADZ)**.
- Pliegue el panel angular como se muestra, tire para abajo el panel, e introduzca las lengüetas en las dos primeras muescas de la esquina delantera derecha. Para ayudar con la inserción, coloque el **bloque de madera (AIW)** debajo el piso y directamente debajo la lengüeta que quiere insertar. Sujételos con cinco (5) **tornillos (ADZ)**.

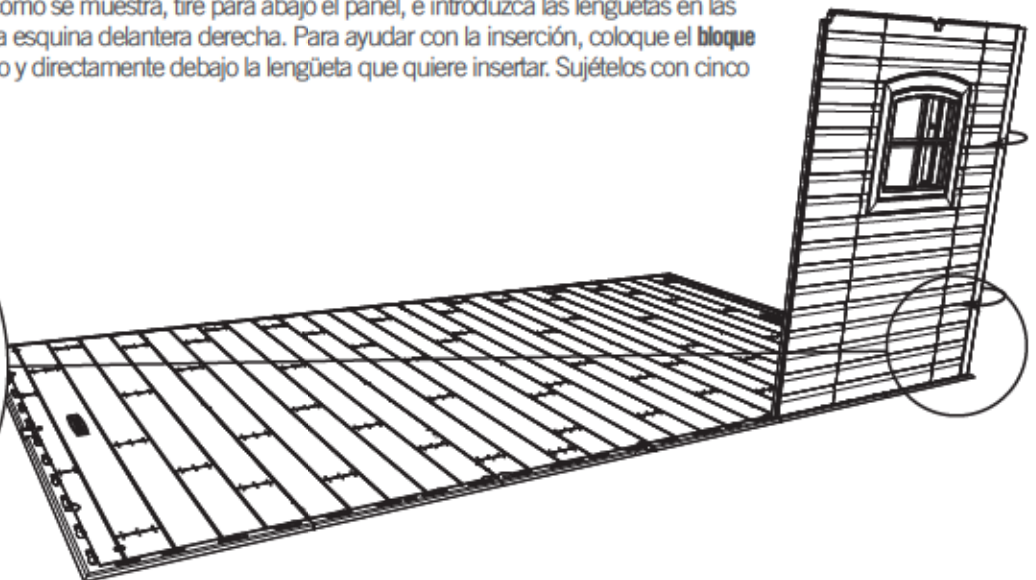


► SECTION 7 (CONTINUED) / SECTION 7 (SUITE) / SECCIÓN 7 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



AIW (x1)



ADZ (x45)

7.6



- Insert two **Wall Panels (AHD)** along the right edge of the Floor one at a time. **Secure with Screws (ADZ).**
- Insérez deux **panneaux muraux (AHD)** le long du bord droit du plancher un par un. Attachez-les bien à l'aide des **vis (ADZ).**
- Inserte dos **paneles murales (AHD)** a lo largo del borde derecho del piso uno por uno. Sujételos los unos con los otros usando los **tornillos (ADZ).**



7.7


- For the right, rear **Corner Panel (AGL)**, repeat the step you did for the right, front Corner Panel.
- Pour le **panneau angulaire (AGL)** arrière droit, répétez les étapes que vous avez réalisé pour le panneau angulaire avant droit.
- Para el **panel angular (AGL)** trasero derecho, repita los pasos que se efectuaron para el panel angular delantero derecho.



7.8




- Insert **Wall Panels (AHD)** along the rear of the Floor one at a time, and slide them to the right. **Secure with Screws (ADZ).**
- Insérez les **panneaux muraux (AHD)** le long du bord arrière du plancher un par un, et glissez-les à la droite. Attachez-les bien à l'aide des **vis (ADZ).**
- Inserte unos **paneles murales (AHD)** a lo largo del borde trasero del piso uno por uno, y deslícelos a la derecha. Sujételos los unos con los otros usando los **tornillos (ADZ).**

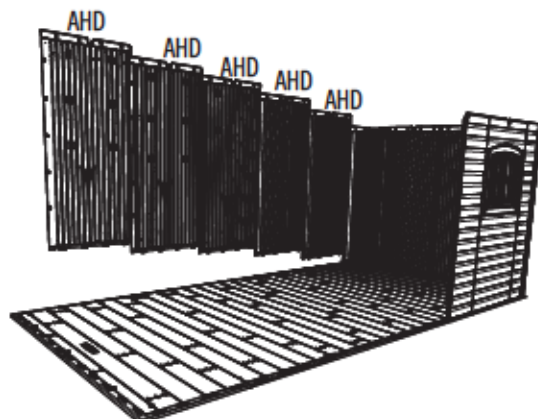

7.9



- For the left, rear **Corner Panel (AGW)**, repeat the step you did for the right, front Corner Panel.
- Pour le **panneau angulaire (AGW)** arrière gauche, répétez les étapes que vous avez réalisé pour le panneau angulaire avant droit.
- Para el **panel angular (AGW)** trasero izquierdo, repita los pasos que se efectuaron para el panel angular delantero derecho.

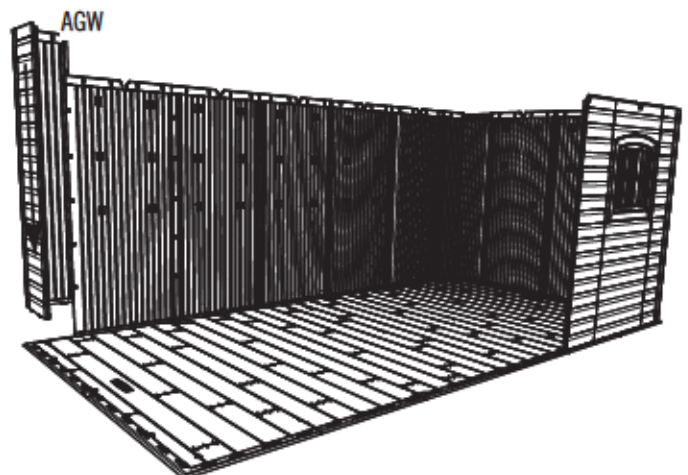


► SECTION 7 (CONTINUED) / SECTION 7 (SUITE) / SECCIÓN 7 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



AIW (x1)



ADZ (x25)


7.10



• Insert **Wall Panels (AHD)** along the left side of the Floor one at a time, and slide them toward the rear. **Secure with Screws (ADZ).**

• Insérez les **panneaux muraux (AHD)** le long du bord gauche du plancher un par un, et glissez-les vers la partie arrière du plancher. Attachez-les bien à l'aide des **vis (ADZ).**

• Inserte los últimos **paneles murales (AHD)** a lo largo del borde izquierdo del piso uno por uno, y deslícelos hacia la parte trasera del piso. Sujételos los unos con los otros usando los **tornillos (ADZ).**

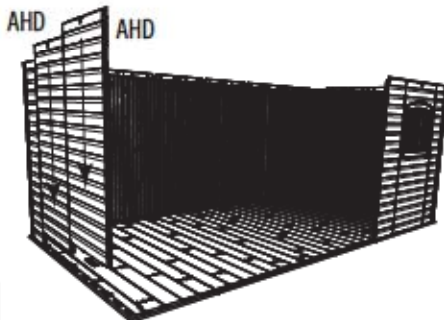


7.12



• Insert the **Window Wall Panel (AHH)** into the next four slots, and slide the Panel to the left. Secure the two Panels together with five **Screws (ADZ).**

• Insérez le **panneau pour la fenêtre (AHH)** dans les quatre rainures suivantes, et faites glisser le panneau à gauche. Attachez bien les panneaux à l'aide de cinq (5) **vis (ADZ).**

• Inserte el **panel para la ventana (AHH)** en las próximas cuatro ranuras, y deslice el panel a la izquierda. Sujete los paneles usando cinco (5) **tornillos (ADZ).**

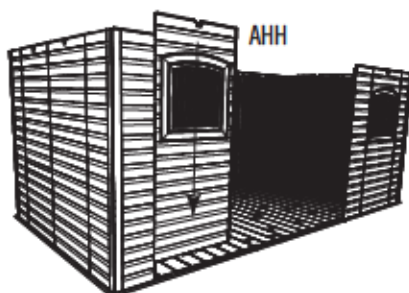


7.11



• For the left, front **Corner Panel (AGL)**, repeat the step you did for the right, front Corner Panel.

• Pour le **panneau angulaire (AGL)** avant gauche, répétez les étapes que vous avez réalisé pour le panneau angulaire avant droit.

• Para el **panel angular (AGL)** delantero izquierdo, repita los pasos que se efectuaron para el panel angular delantero derecho.

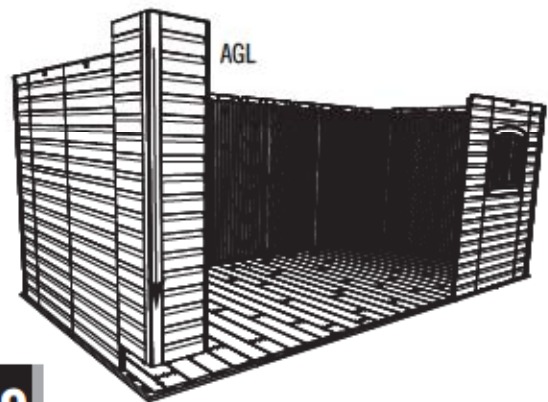


7.13



• Insert the **Left Half-Wall Panel (CKK)**, slide it to the left, and secure with **Screws (ADZ).**


• Insérez le **panneau étroit gauche (CKK)**, glissez-le à gauche, et attachez-le à l'aide des **vis (ADZ).**

• Introduzca el **panel izquierdo angosto (CKK)**, deslícelo a la izquierda, y sujételo usando **tornillos (ADZ).**

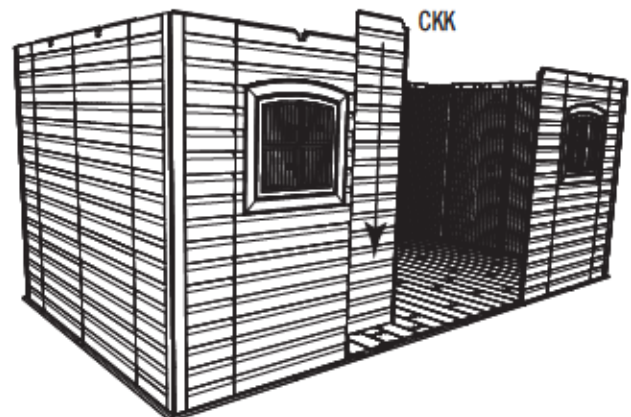

► SECTION 7 (CONTINUED) / SECTION 7 (SUITE) / SECCIÓN 7 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



ADZ (x4)

7.14




- Four (4) Screws (ADZ) are used to attach the Channel (AFM).
- Quatre (4) vis (ADZ) servent pour attacher le support (AFM) au panneau mural.
- Se usan cuatro (4) tornillos (ADZ) por sujetar el canal (AFM) al panel mural.



Nota: The top hole does not use a Screw.


Remarque : Ne pas insérer une vis à travers le trou supérieur.

Nota: El agujero superior no se usa un tornillo.

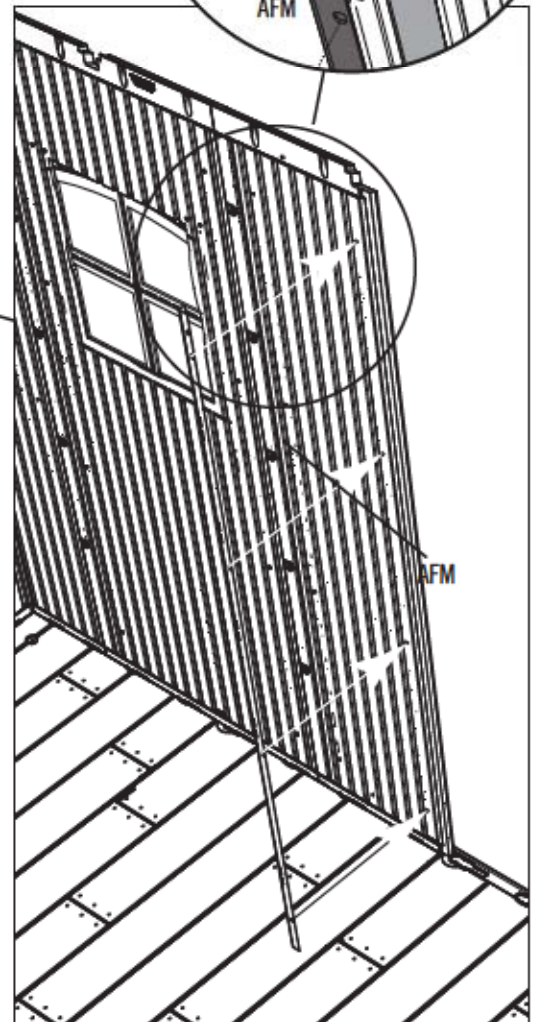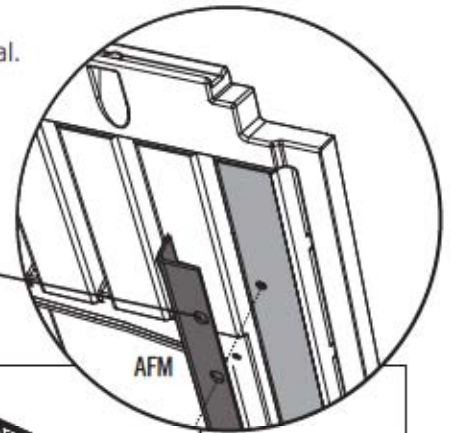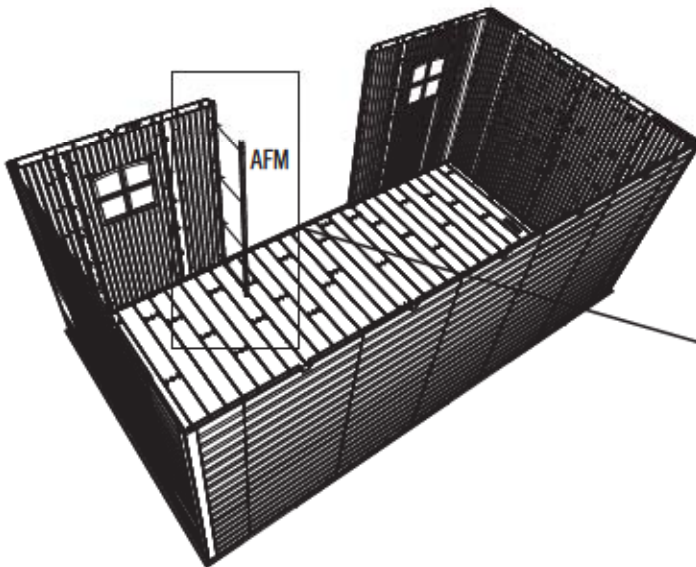

► SECTION 7 (CONTINUED) / SECTION 7 (SUITE) / SECCIÓN 7 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



ADZ (x4)

7.15




- Four (4) **Screws (ADZ)** are used to attach the **Channel (AFM)** to the Wall Panel.
The top hole does not use a Screw.
- Quatre (4) **vis (ADZ)** servent pour attacher le **support (AFM)** au panneau mural.
Ne pas insérer une vis à travers le trou supérieur.
- Se usan cuatro (4) **tornillos (ADZ)** para sujetar el **canal (AFM)** al panel mural.
No inserte un tornillo en el agujero superior.



Nota: The top hole does not use a Screw.

Remarque : Ne pas insérer une vis à travers le trou supérieur.


Nota: El agujero superior no se usa un tornillo.

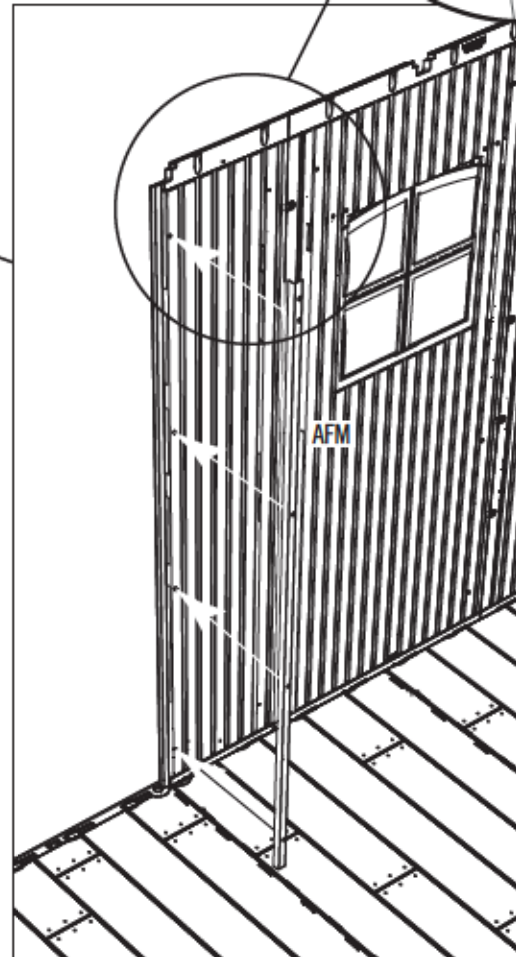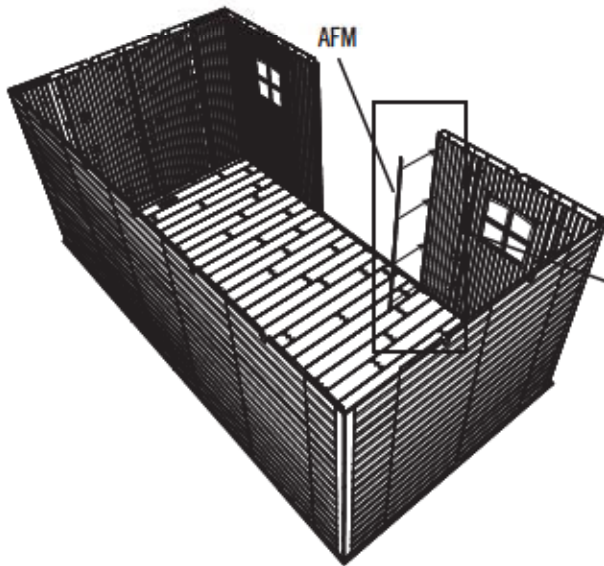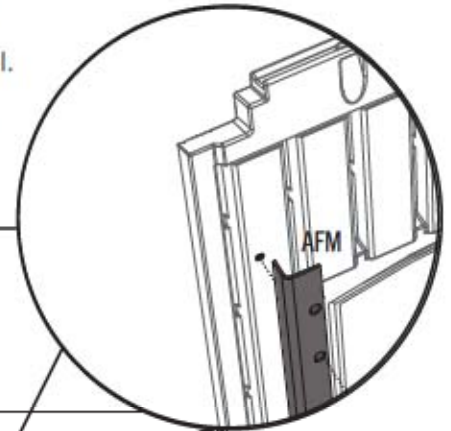



HARDWARE REQUIRED / QUINCAILLERIE REQUISE / HERRAJE REQUERIDO

Hardware Bag / Sac de quincaillerie / Bolsa de herraje



ADZ (x28)



AIY (x4)




ADZ (x16)



PARTS REQUIRED / PIÈCES REQUISES / PIEZAS REQUERIDAS

Metal Parts / Pièces en métal / Piezas de metal



AFM (x4)



Plastic Parts / Pièces en plastique / Piezas de plástico



AFZ (x4)



AFV (x2)



TOOLS REQUIRED / OUTILS REQUIS / INSTRUMENTAL REQUERIDO



► SECTION 8 (CONTINUED) / SECTION 8 (SUITE) / SECCIÓN 8 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



ADZ (x8)



• If you have trouble with this section, follow the code below to view a video on the assembly in this section.

• Si vous avez des problèmes avec cette section, suivez le code en bas pour voir un vidéo sur l'assemblage dans cette section.

• Si tiene problemas con esta sección, siga el código debajo para ver un video sobre el ensamble en esta sección.




<http://go.lifetime.com/90shelf>

8.1

• The right **Wall/Shelf Support Channel (AFM)** goes in the slot directly under the notch in the Wall Panel. The left Wall Support Channel goes in the slot to the right of the notch in the Wall Panel.


• Le **canal de support du mur/étagère (AFM)** droit s'attache dans la rainure directement sous l'encoche dans le panneau mural. Le canal de support du mur/étagère gauche s'attache dans la rainure à la droite de l'encoche du panneau mural.

• El **canal de soporte para la pared/estante (AFM)** derecho se sujeta dentro de la ranura directamente debajo la muesca en el panel de pared. El canal de soporte para la pared izquierdo se sujeta dentro de la ranura a la derecha de la muesca en el panel de pared.

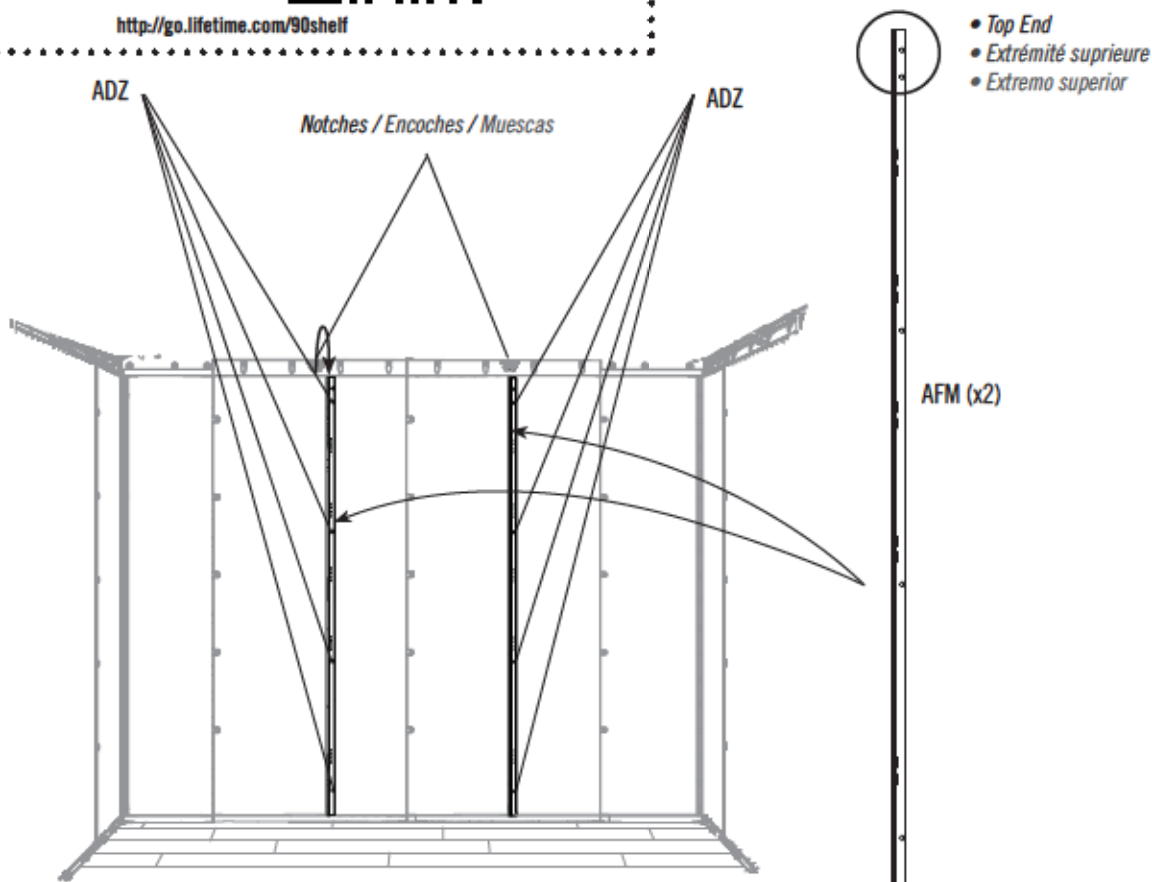

► SECTION 8 (CONTINUED) / SECTION 8 (SUITE) / SECCIÓN 8 (CONTINUACIÓN)


TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



ADZ (x6)




8.2

- Insert the **Shelf Brackets (AIY)** into the slots in the Wall/Shelf Support Channels. **The Brackets must be at the same height.**
- Insérez les **équerres (AIY)** dans les fentes dans les canaux de support pour les murs/étagères. **Les équerres doivent être à la même hauteur.**
- Inserte las **escuadras (AIY)** en las ranuras en los canales de soporte para los muros/estantes. **Las Escuadras deben estar a la misma altura.**

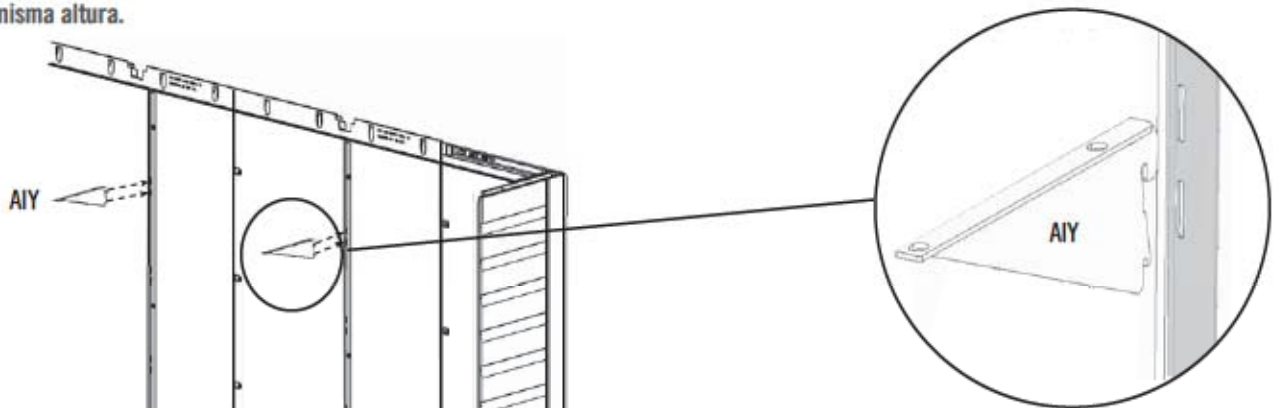

8.3

- Attach the **Shelf (AFV)** to the Corner Wall Panels and Shelf Brackets using six (6) **Screws (ADZ)**. **Repeat these steps for the second Shelf on the opposite wall.**
- Attachez l'**étagère (AFV)** aux panneaux angulaires et aux équerres à l'aide de six (6) vis (ADZ). **Repétez ces étapes pour le deuxième Etagère sur le mur opposé.**
- Sujete el **estante (AFV)** a los paneles angulares y las escuadras usando seis (6) tornillos (ADZ). **Repétez estas etapas para el segundo Estante en el muro opuesto.**

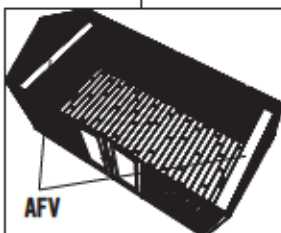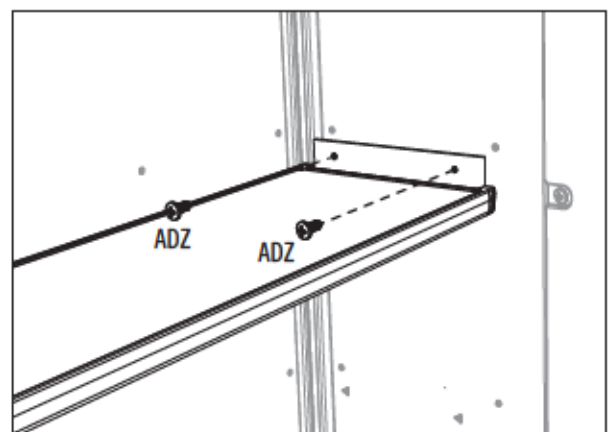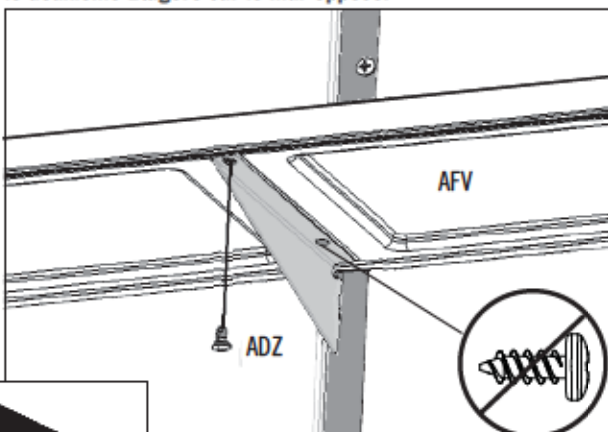



↓ **50 lb. (23 kg)**




PARTS IDENTIFIER / IDENTIFICATEUR DE PIÈCES / IDENTIFICADOR DE PIEZAS

CONTENTS OF BOX 1 / CONTENU DE LA BOÎTE 1 / CONTENIDO DE LA CAJA 1

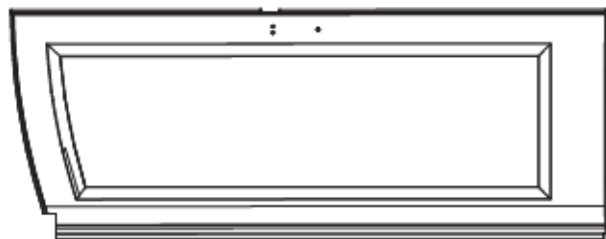


BDJ (x1)

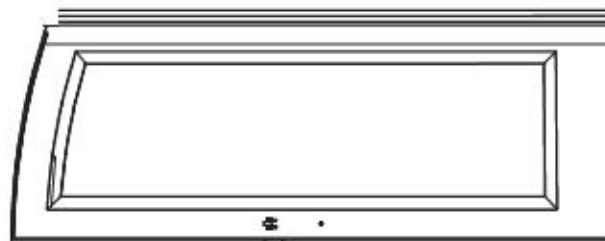

BDK (x1)




BDC (x1)

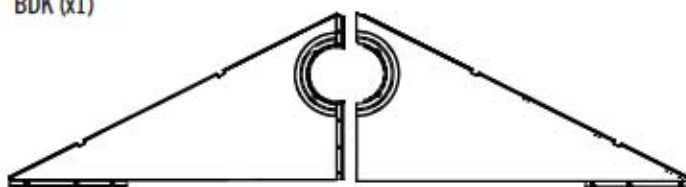


AGI (x2)




AGH (x2)

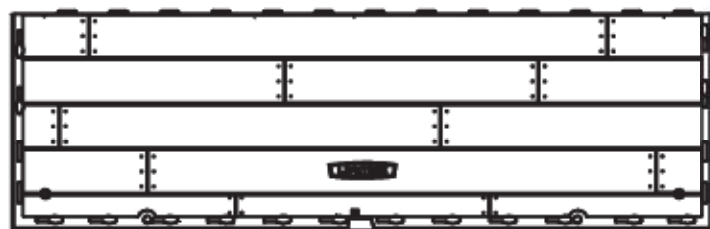

CUW (x2)

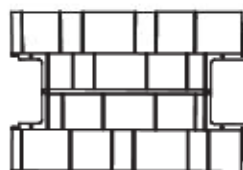


AFY (x3)

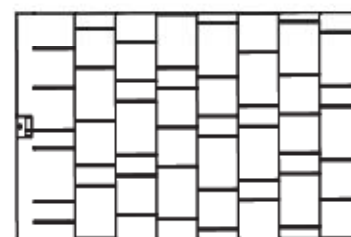


AGQ (x6)



CUD (x2)

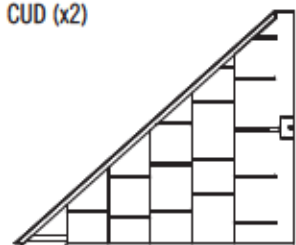

BDR (x1)

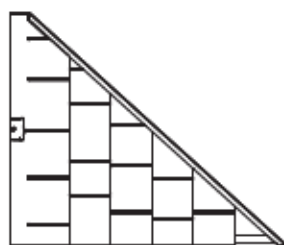

BDS (x1)



DRA (x1)




AFV (x2)

Remove This Section / Enlevez cette section / Retire esta sección




PARTS IDENTIFIER / IDENTIFICATEUR DE PIÈCES / IDENTIFICADOR DE PIEZAS


METAL PARTS KIT 1 / KIT PIÈCES EN MÉTAL 1 / KIT DE PIEZAS DE METAL 1




DSO (x1)




CRE (x2)



BLH (x2)



DSP (x1)




AFM (x6)




Remove This Section / Enlevez cette section / Retire esta sección


METAL PARTS KIT 2 / KIT PIÈCES EN MÉTAL 2 / KIT DE PIEZAS DE METAL 2




AFG (x3)




BDD (x1)



DSQ (x2)



DSR (x3)

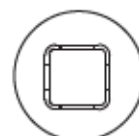


DSM (x1)




PARTS IDENTIFIER / IDENTIFICATEUR DE PIÈCES / IDENTIFICADOR DE PIEZAS

CONTENTS OF BOX 2 / CONTENU DE LA BOÎTE 2 / CONTENIDO DE LA CAJA 2

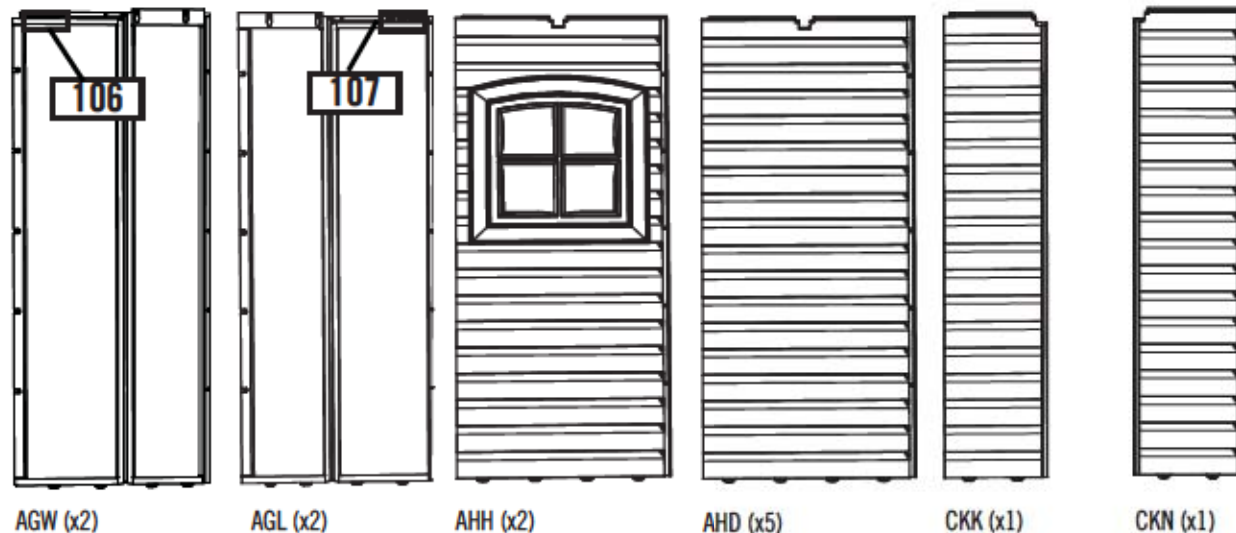

CONTENTS OF SMALL PARTS BOX / CONTENU DE LA BOÎTE DE PETITES PIÈCES / CONTENIDO DE LA CAJA DE PIEZAS PEQUEÑAS




AYI (x4)



AFZ (x4)



AHC (x6)



AHE (x2)




AIP (x5)



AFL (x10)




AIW (x1)



AFU (x2)



AIX (x4)

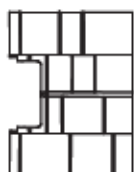


AGG (x1)



AFW (x1)



1-8 7/16 in/po (21,4 cm)-1
DSN (x1)

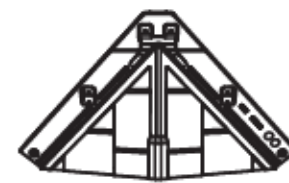

DRB (x1)

Remove This Section / Enlevez cette section / Retire esta sección



PARTS IDENTIFIER / IDENTIFICATEUR DE PIÈCES / IDENTIFICADOR DE PIEZAS


CONTENTS OF BOX 2 / CONTENU DE LA BOÎTE 2 / CONTENIDO DE LA CAJA 2




HARDWARE BAGS / SACS DE QUINCAILLERIE / BOLSAS DE HERRAJE




CONTENTS OF BOX 3 / CONTENU DE LA BOÎTE 3 / CONTENIDO DE LA CAJA 3

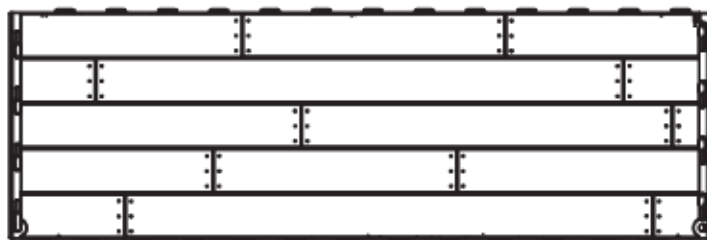


CUD (x2)

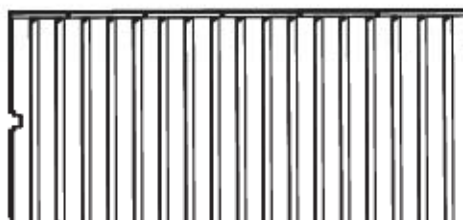

AHD (x4)

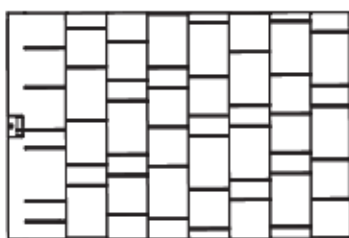


AGQ (x4)

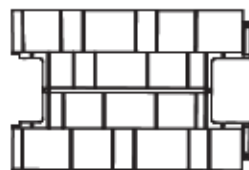

AFY (x2)

Remove This Section / Enlevez cette section / Retire esta sección

METAL PARTS KIT 3 / KIT PIÈCES EN MÉTAL 3 / KIT DE PIEZAS DE METAL 3



AFG (x2)




DSR (x4)



► SECTION 8 (CONTINUED) / SECTION 8 (SUITE) / SECCIÓN 8 (CONTINUACIÓN)



TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



ADZ (x16)

8.4


- Select the corner in which you would like to install a **Corner Shelf (AFZ)**. Fold up the flaps of the Shelf, and align the holes in the tabs with those in the Corner Wall Panel. Secure with four (4) **Screws (ADZ)**.
- Sélectionnez l'encoignure dans laquelle vous souhaitez installer une **étagère angulaire (AFZ)**. Pliez les rabats de l'étagère angulaire, et alignez les trous avec ceux du panneau mural angulaire. Attachez l'étagère au panneau à l'aide de quatre (4) **vis (ADZ)**.
- Seleccione el rincón en el cual le gustaría instalar un **estante angular (AFZ)**. Pliegue las solapas del estante, y alinee los agujeros en las solapas con ellos en el panel mural angular. Sujete el estante al panel usando cuatro (4) **tornillos (ADZ)**.

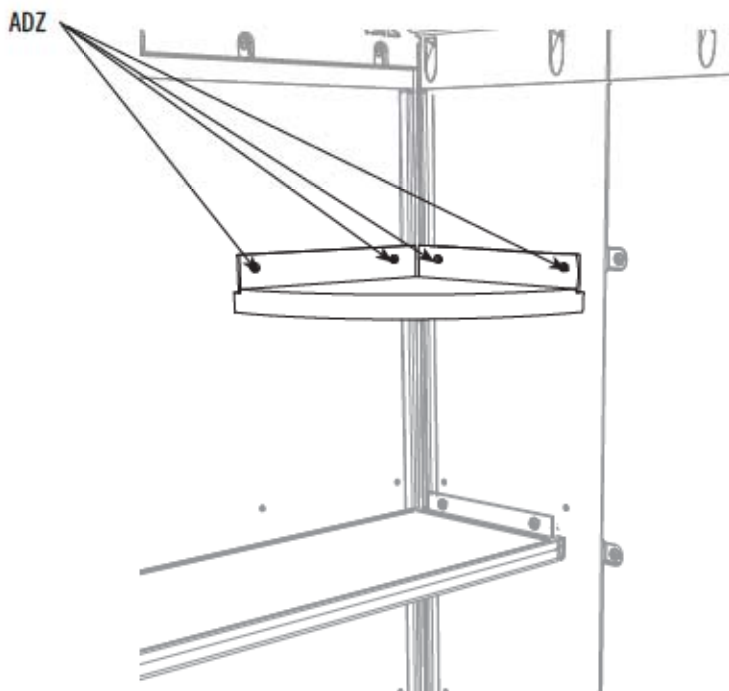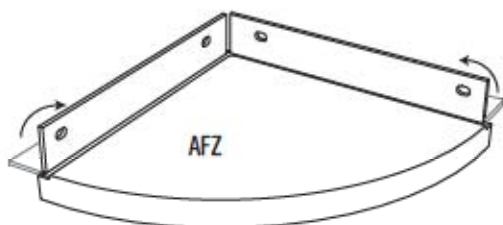


8.5

- Repeat the last step to place remaining **Corner Shelves** in other corners.
- Répétez l'étape précédente pour attacher les **étagères angulaires** restantes dans les autres encoignures.
- Repita el paso anterior para sujetar los **estantes angulares** restantes en otros rincones.

AFZ (x2)

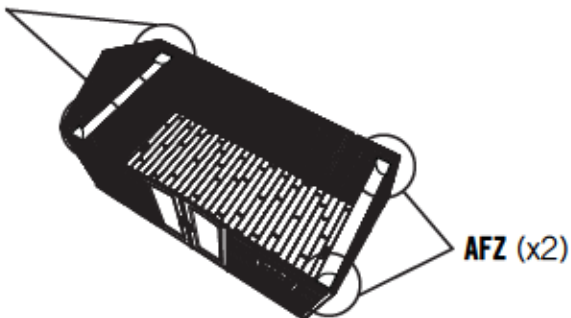

AFZ (x2)


↓ **10 lb. (4.5 kg)**



HARDWARE REQUIRED / QUINCAILLERIE REQUISE / HERRAJE REQUERIDO

Hardware Bag / Sac de quincaillerie / Bolsa de herraje



ADZ (x200)




ADX (x36)



BHJ (x2)



DTV (x2)

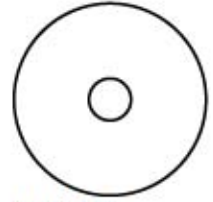

AED (x36)



AEE (x2)



CXK (x2)



AHP (x2)



AXX (x4)



ECR (x1)



ECS (x1)



ADK (x2)



BZA (x2)



AEE (x4)



PARTS REQUIRED / PIÈCES REQUISES / PIEZAS REQUERIDAS


Metal Parts / Pièces en métal / Piezas de metal



AFL (x10)




(x1)

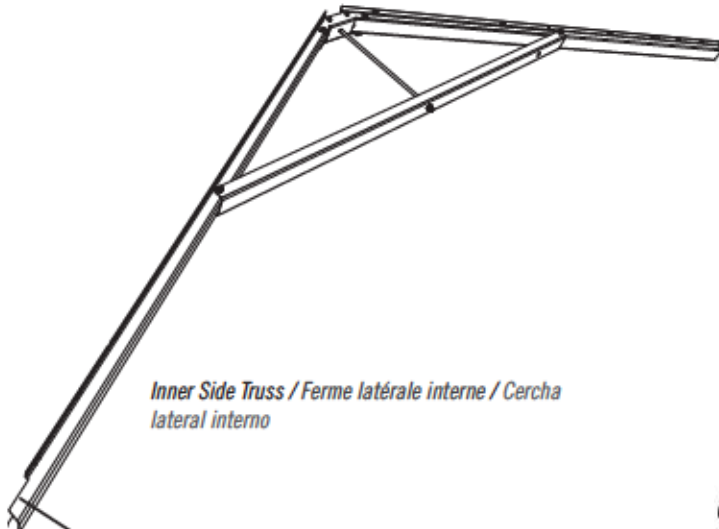

(x2) Notch / Encoche / Muesca

Inner Side Truss / Ferme latérale interne / Cercha lateral interno

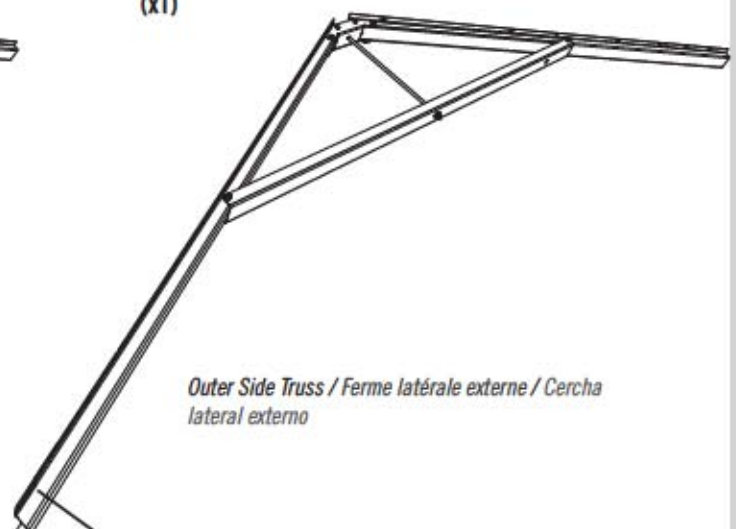



(x2) No Notch / Sans Encoche / Sin Muesca

Outer Side Truss / Ferme latérale externe / Cercha lateral externo



PARTS REQUIRED / PIÈCES REQUISES / PIEZAS REQUERIDAS

Plastic Parts / Pièces en plastique / Piezas de plástico

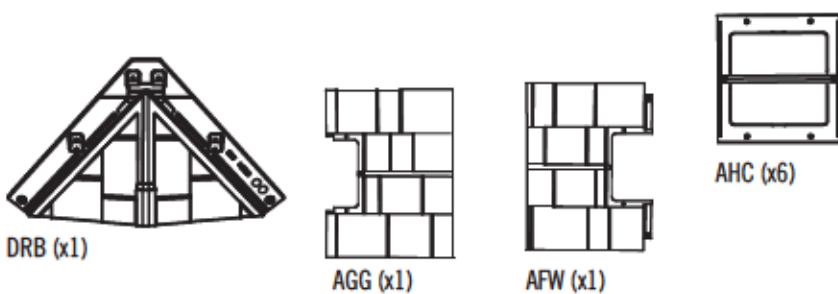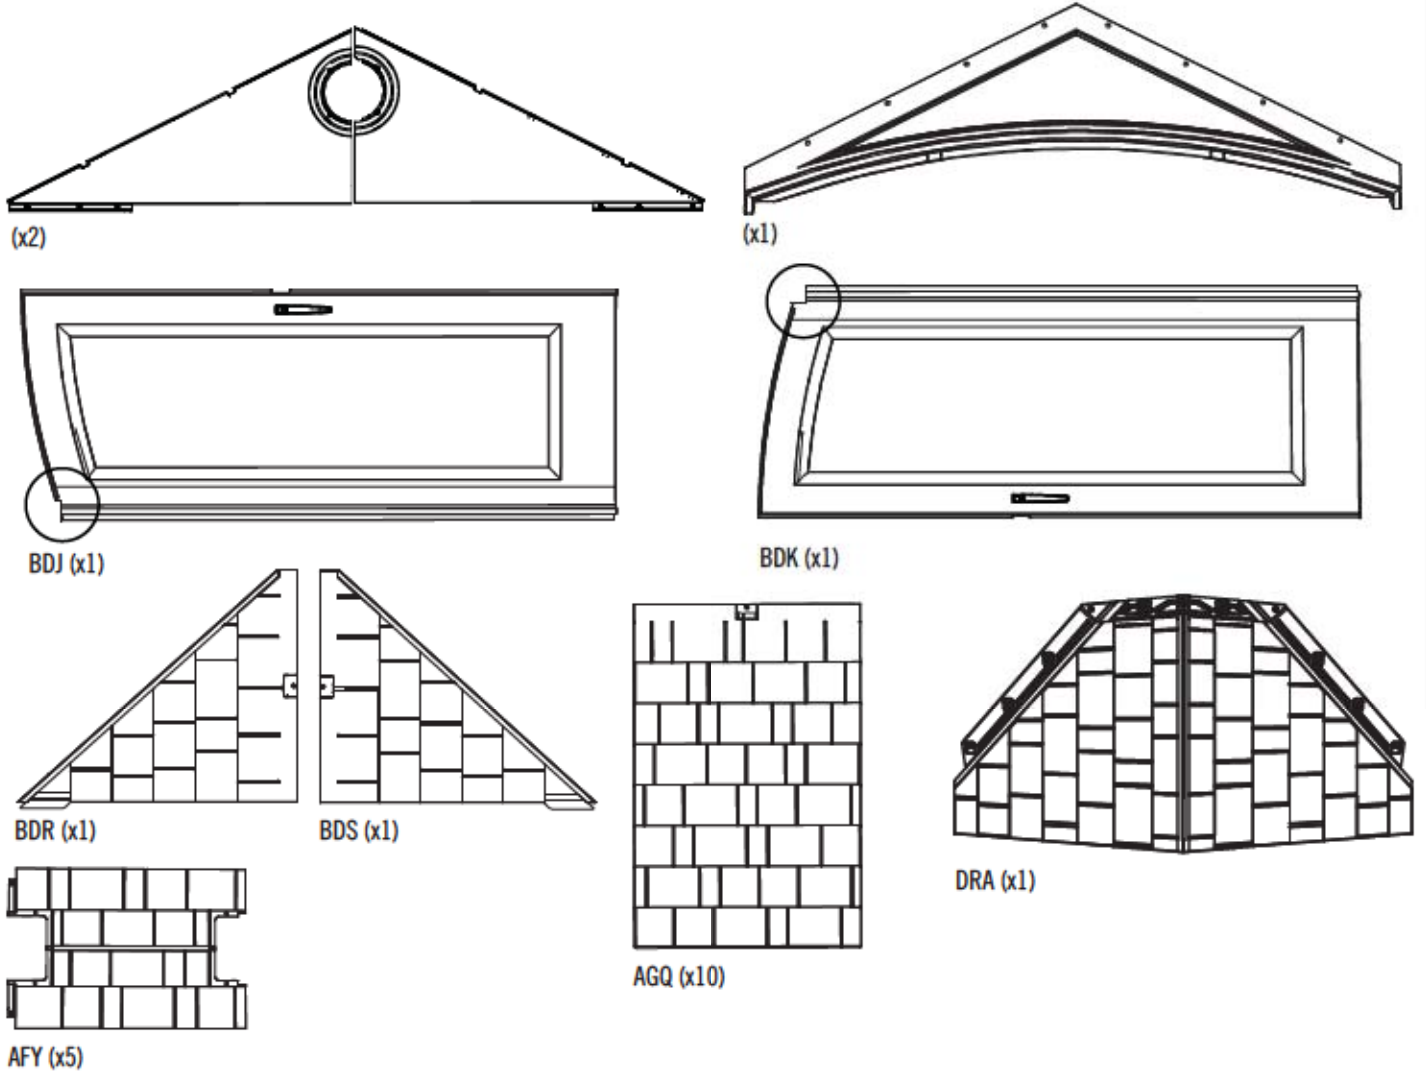


TOOLS REQUIRED / OUTILS REQUIS / INSTRUMENTAL REQUERIDO



► SECTION 9 (CONTINUED) / SECTION 9 (SUITE) / SECCIÓN 9 (CONTINUACIÓN)


TOOLS AND PARTS REQUIRED / OUTILS ET PIÈCES REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



ADZ (x14)


9.1

- Attach a Side Gable to the Shed using fourteen (14) Screws (ADZ).
- Attachez un pignon latéral à l'abri à l'aide de quatorze (14) vis (ADZ).
- Sujete una fachada lateral a la caseta usando catorce (14) tornillos (ADZ).

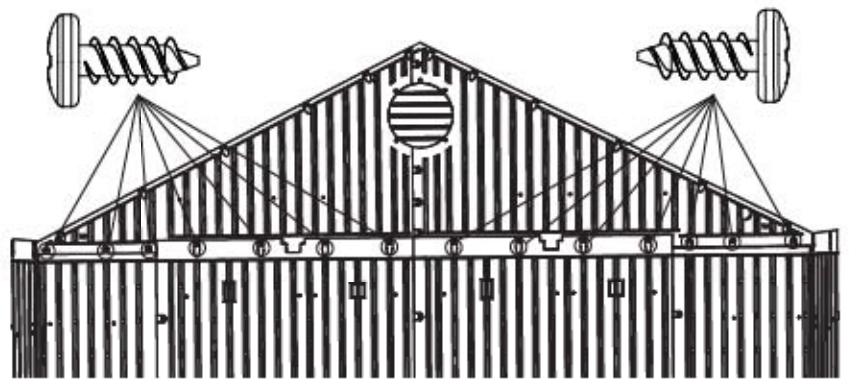


9.2

- Place a Outer Side Truss into the notches on the rear Wall Panel and Left Front Window Wall Panel. While another adult holds this in place, continue to the next step. **Do not use a Truss with a notch on either end.**
- Mettez une ferme latérale externe dans les encoches sur le panneau mural arrière et le panneau mural avant gauche pour la fenêtre. Pendant qu'un autre adulte soutient la ferme en place, continuez à la prochaine étape. **N'utilisez pas une ferme avec un encoche dans les extrémités.**
- Coloque una cercha lateral externo en las muescas en el panel mural trasero y el panel mural delantero izquierdo para la ventana. Mientras que otro adulto mantenga la cercha en su lugar, siga al próximo paso. **No use una cercha con una muesca en los extremos.**

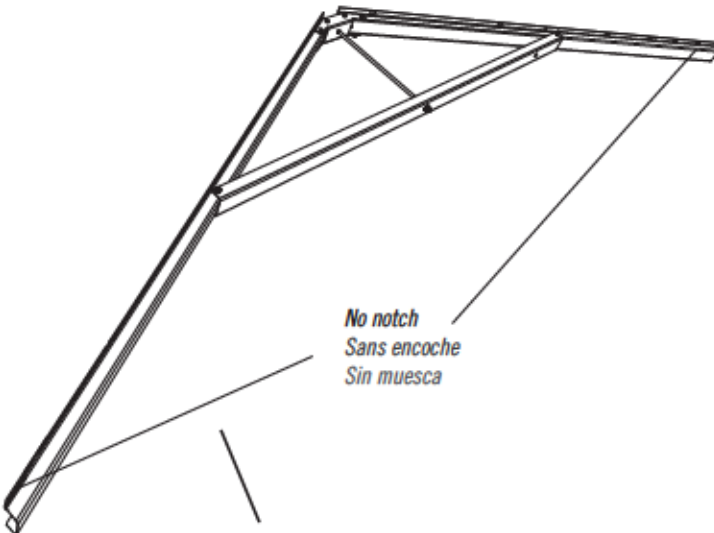


Outer Side Truss / Ferme latérale externe / Cercha lateral externo

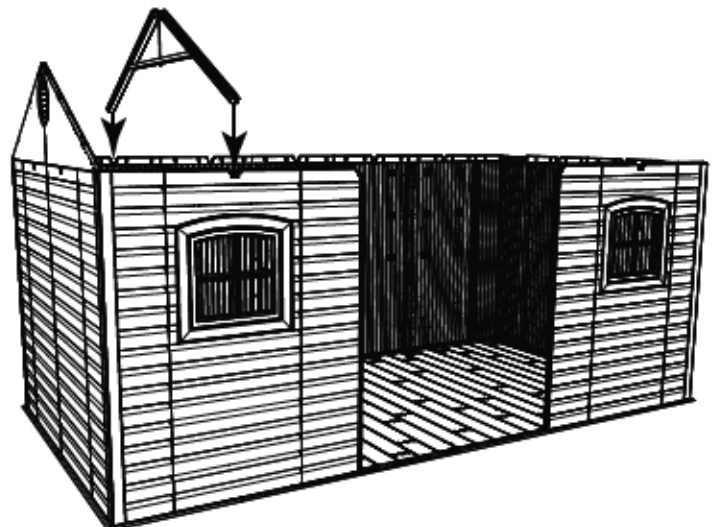

► SECTION 9 (CONTINUED) / SECTION 9 (SUITE) / SECCIÓN 9 (CONTINUACIÓN)


TOOLS AND PARTS REQUIRED / OUTILS ET PIÈCES REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



ADZ (x4)


9.3

- Set the **Roof Panel (AGQ)** down onto the Wall Panel, Gable, and Truss. The groove at the bottom of the Roof Panel sets over the top of the Wall Panel. Ensure the alignment nub fits into the notch in the Truss.
- Mettez le **panneau de toit (AGQ)** dans le panneau mural, le pignon, et la ferme. Mettez la rainure au bord inférieur du panneau de toit sur la partie supérieure du panneau mural. Mettez la petite bosse d'alignement dans l'encoche de la ferme.
- Coloque el **panel de tejado (AGQ)** en el panel de pared, la fachada, y la cercha. Coloque la ranura a lo largo del borde inferior del panel de tejado sobre la parte superior del panel de pared. Encaje el bulto de alineamiento en la muesca en la cercha.

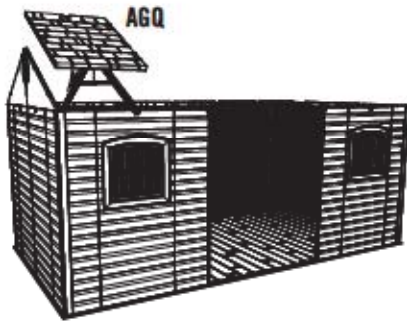

AGQ

Alignment nub
Petite bosse d'alignement
Bulto de alineamiento

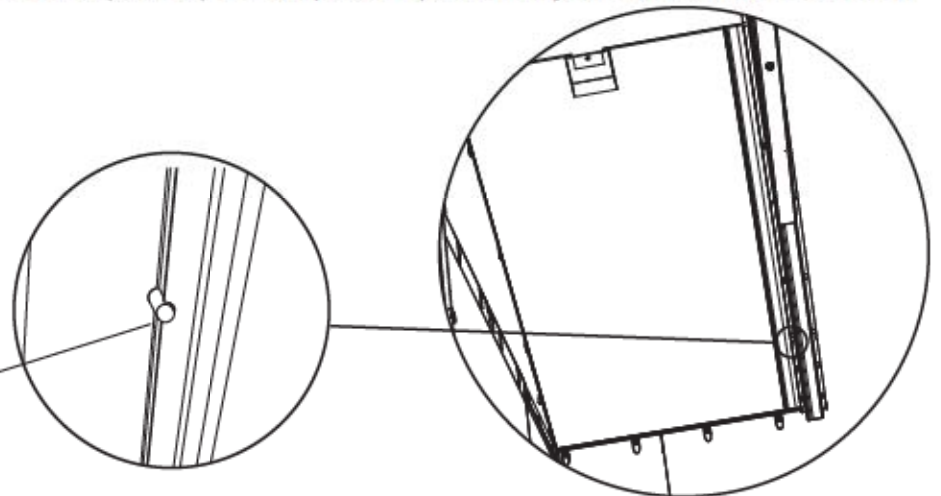


9.4

- Align the four holes in the Wall Panel with those at the bottom of the Roof Panel, and insert four (4) **Screws (ADZ)** to secure the Panel in place.
- Alignez les quatre trous dans le panneau mural avec ceux au bord inférieur du panneau de toit, et insérez quatre (4) **vis (ADZ)** pour attacher le panneau en place.
- Alinee los cuatro agujeros en el panel de pared con los al borde inferior del panel de tejado, e introduzca cuatro (4) **tornillos (ADZ)** para sujetarlo en su lugar.




ADZ (x4)

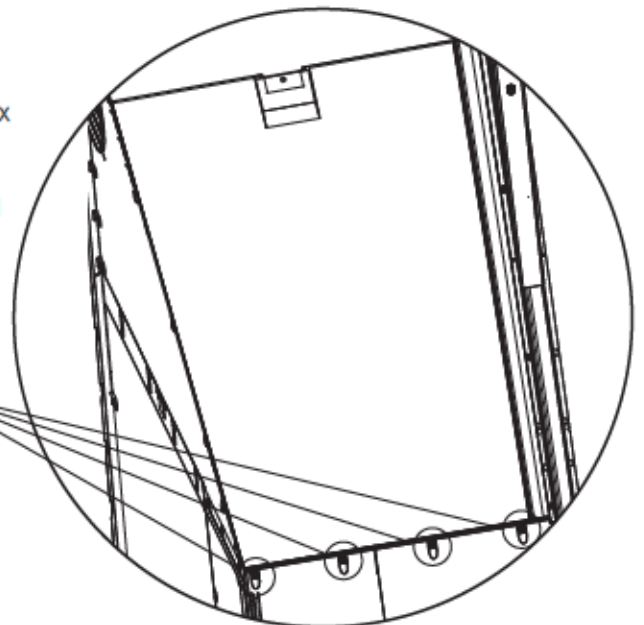

► SECTION 9 (CONTINUED) / SECTION 9 (SUITE) / SECCIÓN 9 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND PARTS REQUIRED / OUTILS ET PIÈCES REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




ADZ (x7)

9.5

• Insert the first three (3) **Screws (ADZ)** through the Gable and the first two (2) **Screws (ADZ)** through the Truss and into the Roof Panel at the locations shown. Insert the **Roof Support (AFL)** into the notches in the Gable and between the Truss and the Roof Panel.

• Insérez les premières trois (3) **vis (ADZ)** à travers le pignon et les premières deux (2) **vis (ADZ)** dans le panneau de toit aux emplacements illustrés. Mettez le **support de toit (AFL)** dans les encoches dans le pignon et entre le panneau de toit et la ferme.

• Introduzca los primeros tres (3) **tornillos (ADZ)** por la fachada y los primeros dos (2) **tornillos (ADZ)** dentro del panel de tejado a las ubicaciones indicadas. Inserte el **soporte de tejado (AFL)** en las muescas en la fachada y entre la cercha y el panel de tejado.

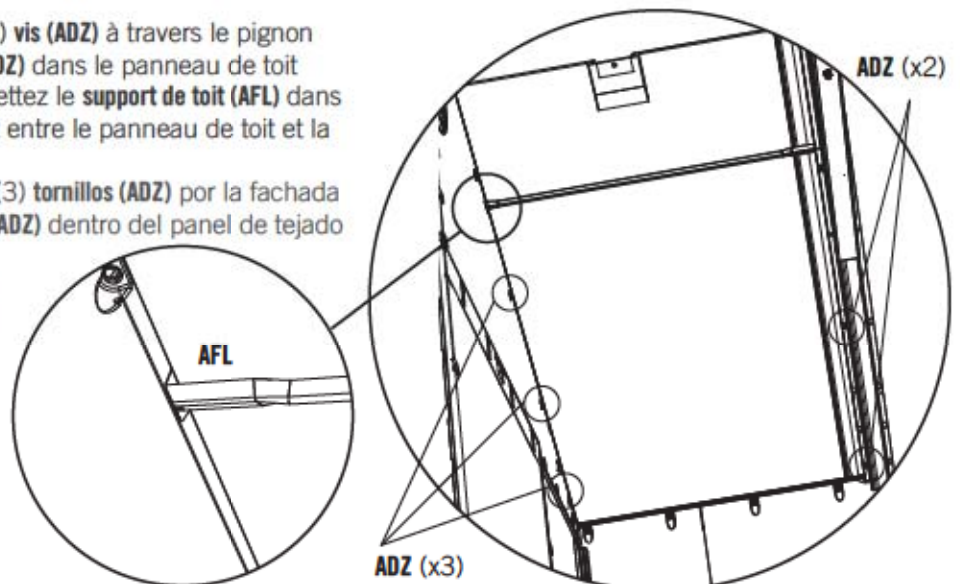


9.6

• Insert the last two **Screws (ADZ)** through the Gable and Truss and into the Roof Panel at the locations shown.


• Insérez les dernières deux **vis (ADZ)** à travers le pignon et dans le panneau de toit aux emplacements illustrés.

• Introduzca los últimos dos **tornillos (ADZ)** por la fachada y dentro del panel de tejado a las ubicaciones indicadas.

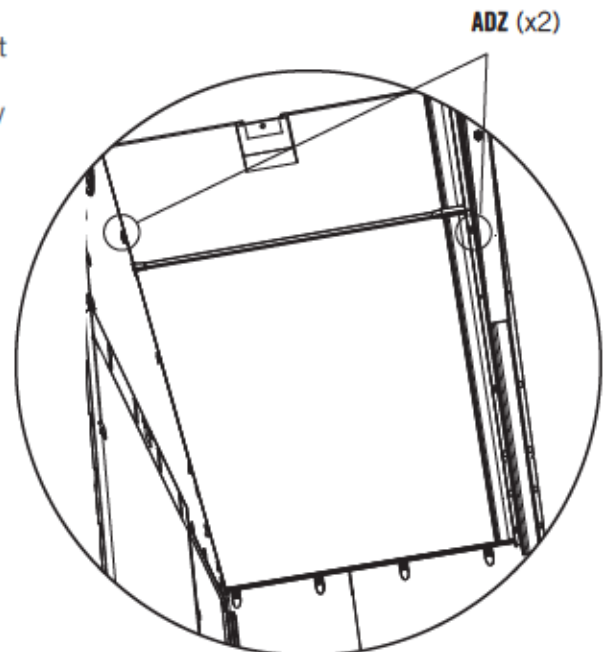

► SECTION 9 (CONTINUED) / SECTION 9 (SUITE) / SECCIÓN 9 (CONTINUACIÓN)


TOOLS AND PARTS REQUIRED / OUTILS ET PIÈCES REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



ADZ (x11)


9.7

- Repeat these steps for the rear Roof Panel, but only use one Roof Support for each Roof Panel (AGQ).
- Répétez ces étapes pour le panneau de toit arrière, mais n'utilisez qu'un support de toit pour chaque panneau de toit (AGQ).
- Repita estos pasos para el panel de tejado trasero, mas use sólo un soporte de tejado para cada panel de tejado (AGQ).

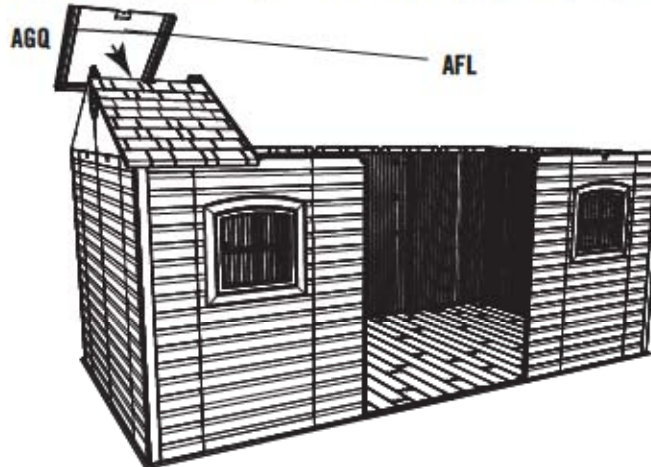

9.8


- Set an Inner Side Truss onto the notches in the Wall Panels as shown.
- Mettez une ferme latérale interne sur les encoches dans les panneaux muraux comme illustré.
- Coloque una cercha lateral interno en las muescas en los paneles murales como se muestra.

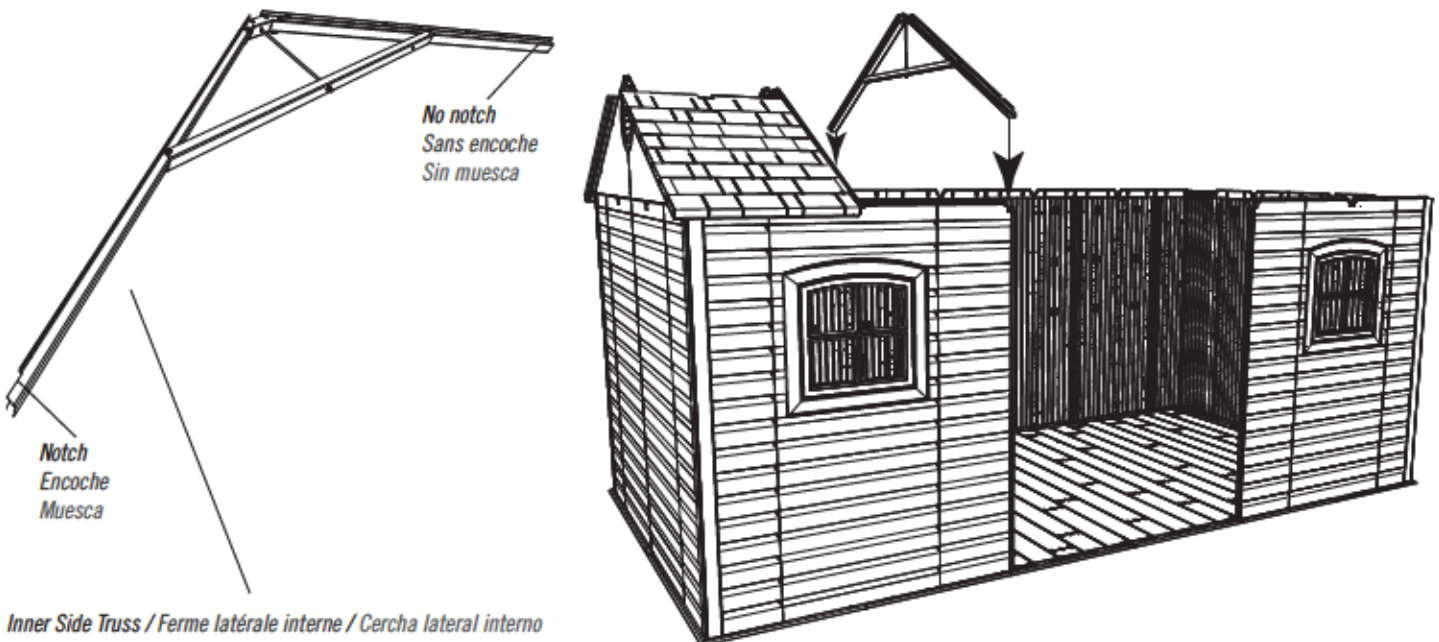

Inner Side Truss / Ferme latérale interne / Cercha lateral interno

► SECTION 9 (CONTINUED) / SECTION 9 (SUITE) / SECCIÓN 9 (CONTINUACIÓN)



TOOLS AND PARTS REQUIRED / OUTILS ET PIÈCES REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



ADZ (x20)


9.9

- Attach these **Roof Panels (AGQ)** in a similar manner as the previous Panels. **Roof Panels in these locations only use ten (10) Screws (ADZ) each.**
- Attachez ces **panneaux de toit (AGQ)** comme les panneaux précédents. **Les panneaux de toit dans ces emplacements utilisent seulement dix (10) vis (ADZ) chaque un.**
- Sujete estos **paneles de tejado (AGQ)** como los paneles anteriores. **Los paneles de tejado en estas ubicaciones usan sólo diez (10) tornillos (ADZ) cada uno.**

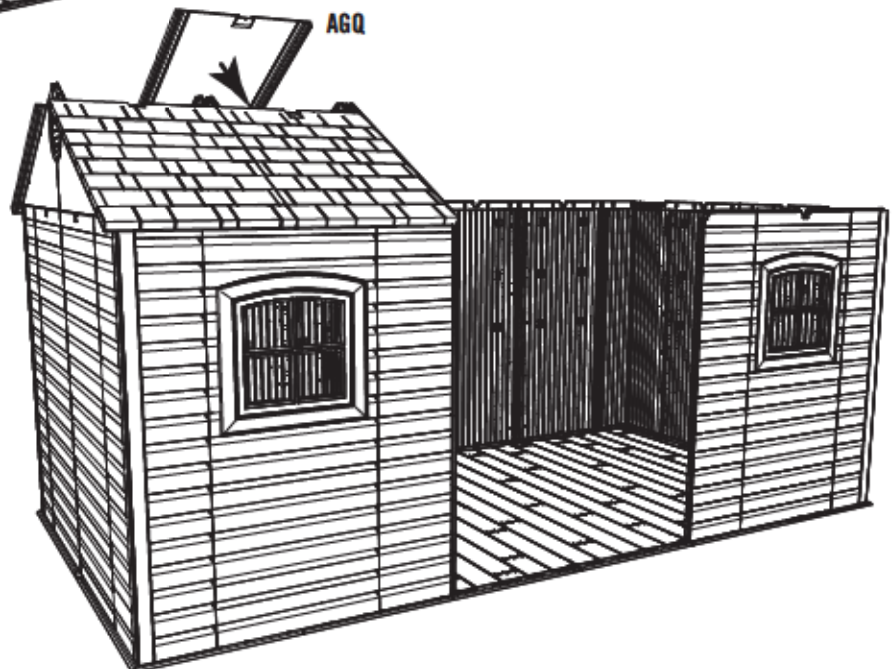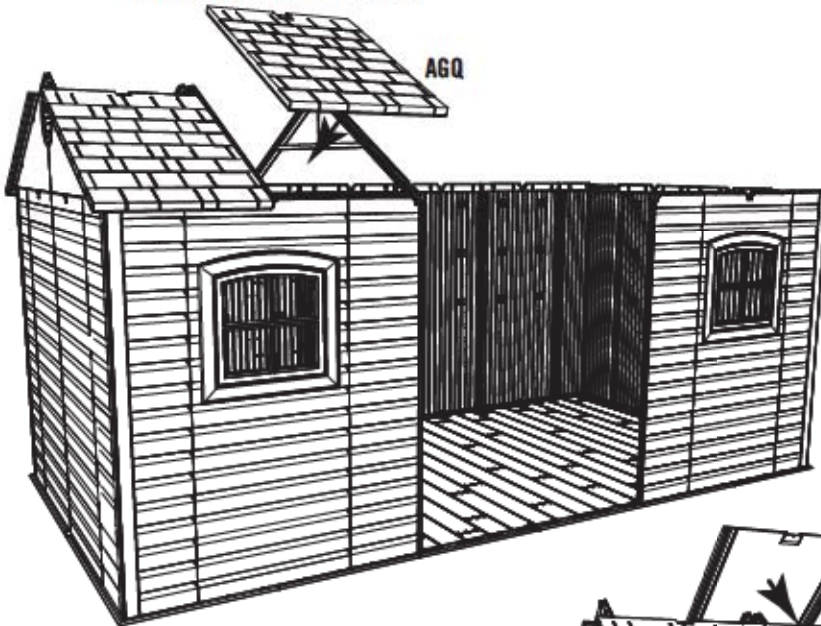

► SECTION 9 (CONTINUED) / SECTION 9 (SUITE) / SECCIÓN 9 (CONTINUACIÓN)


TOOLS AND PARTS REQUIRED / OUTILS ET PIÈCES REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



ADZ (x42)

9.10

- Repeat steps 9.1–9.6 & 9.9–9.10 for the Panels on the opposite side.
- Répétez les étapes 9.1 – 9.6 et 9.9 – 9.10 pour les panneaux sur le côté opposé.
- Repita los pasos 9.1–9.6 y 9.9–9.10 para los paneles en el lado opuesto.

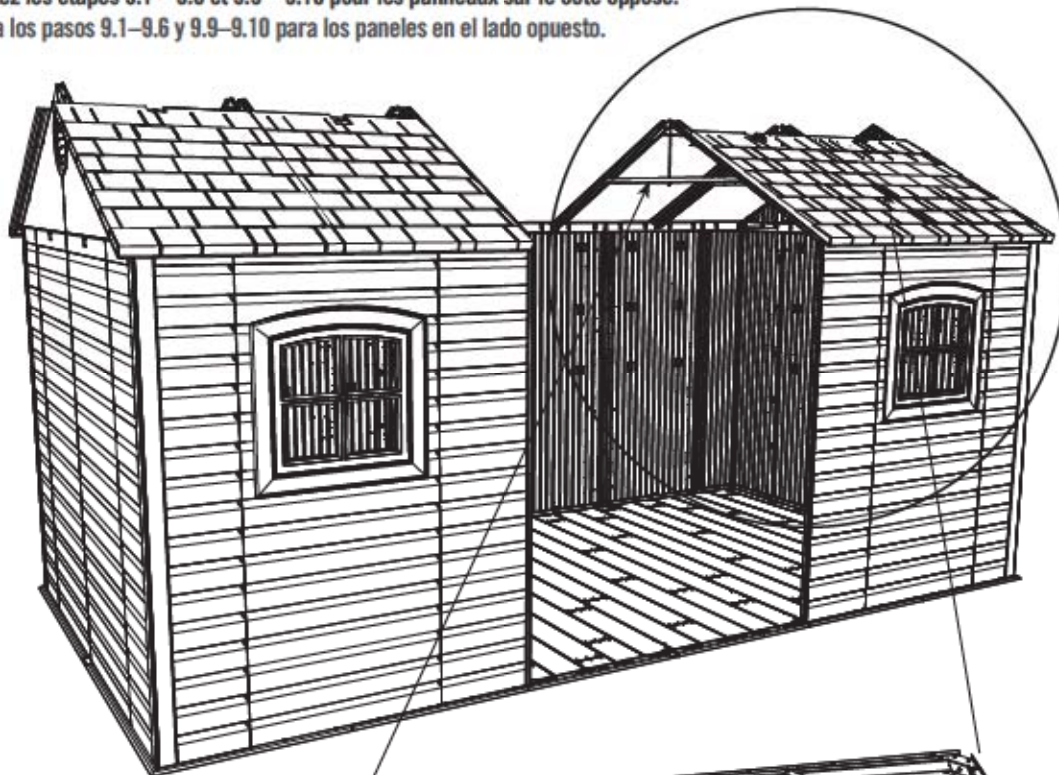

No notch
Sans encoche
Sin muesca

Outer Side Truss / Ferme latérale externe / Cercha lateral externo

No notch
Sans encoche
Sin muesca

Inner Side Truss / Ferme latérale interne / Cercha lateral interno

This notched end goes towards the front of the shed.
Cette extrémité encochée va vers la partie avant de l'abri.
Este extremo muescado va hacia la parte delantera de la caseta.



► SECTION 9 (CONTINUED) / SECTION 9 (SUITE) / SECCIÓN 9 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND PARTS REQUIRED / OUTILS ET PIÈCES REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



9.11

- Place the back of the Center Truss into the notch on the center rear Wall Panel. Then, lift the front of the Truss up so the ends of the Roof Support Tube touch the Side Trusses.
- Mettez l'extrémité arrière de la ferme centrale dans l'encoche sur le panneau mural arrière central. Ensuite, soulevez l'extrémité avant de la ferme pour que les extrémités du tube de support touchent les fermes latérales.
- Coloque el extremo trasero de la cercha central en la muesca en el panel de tejado central trasero. Entonces, levante el extremo delantero de la cercha para arriba para que los extremos del tubo de soporte hagan contacto con las cerchas laterales.

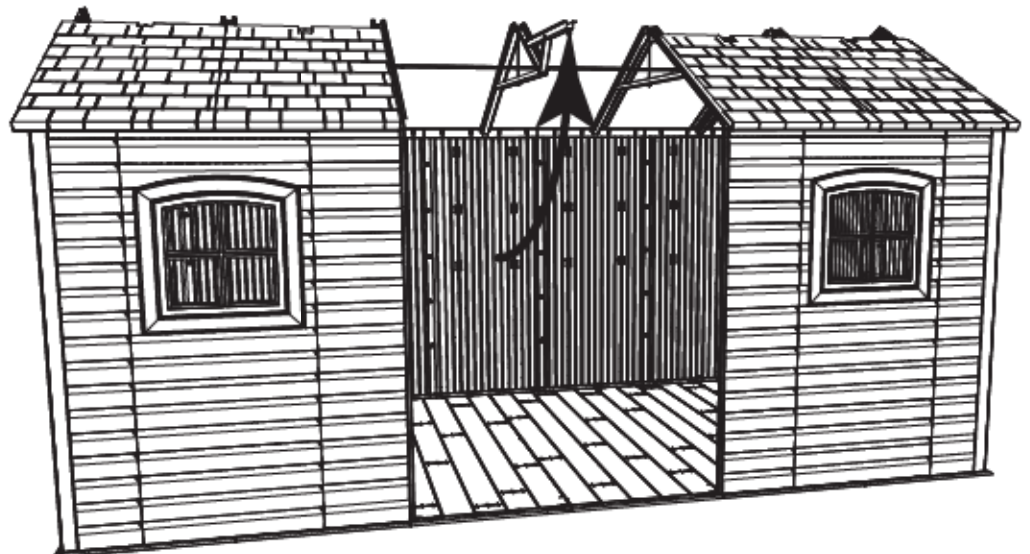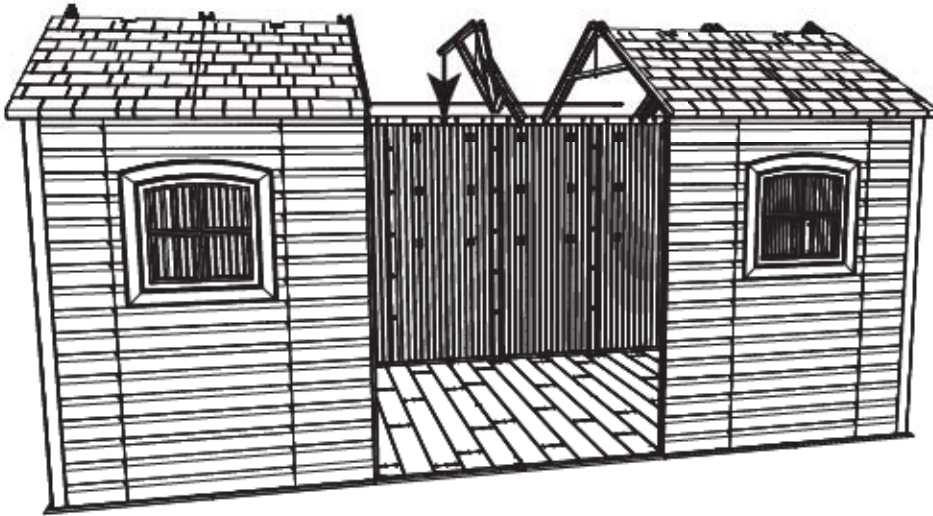

► SECTION 9 (CONTINUED) / SECTION 9 (SUITE) / SECCIÓN 9 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND PARTS REQUIRED / OUTILS ET PIÈCES REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



3/8 in/po
(10 mm)



DTV (x2)




AEE (x2)



CXK (x2)


9.12

- Secure the ends of the Support Tube to the Side Truss Channels using the hardware included.
- Attachez bien les extrémités du tube de support aux fermes latérales à l'aide de la quincaillerie incluse.
- Sujete los extremos del tubo de soporte a las cerchas laterales usando el herraje incluido.

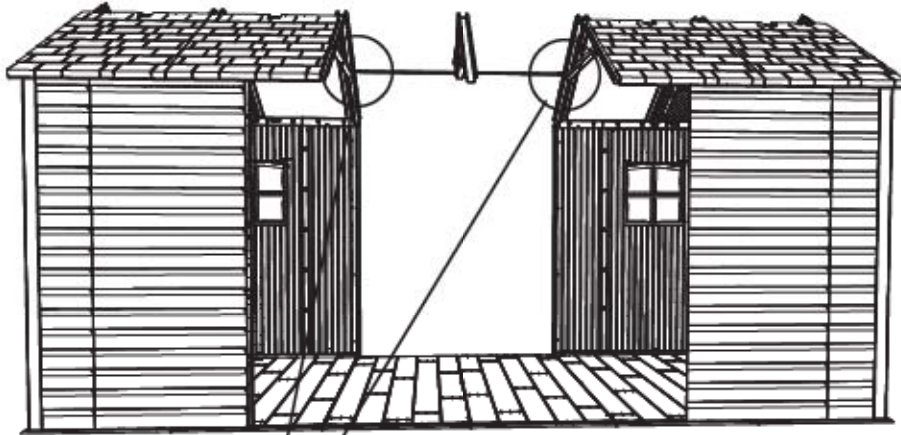

- This hole is near the Truss Brace.
- Ce trou est près le support de la ferme.
- Este agujero es cerca el soporte de la cercha.

- Rear Wall Panels not shown in this image.
- Les panneaux muraux arrière ne sont pas illustrés dans cet image.
- Los paneles traseros no son ilustrados en este imagen.

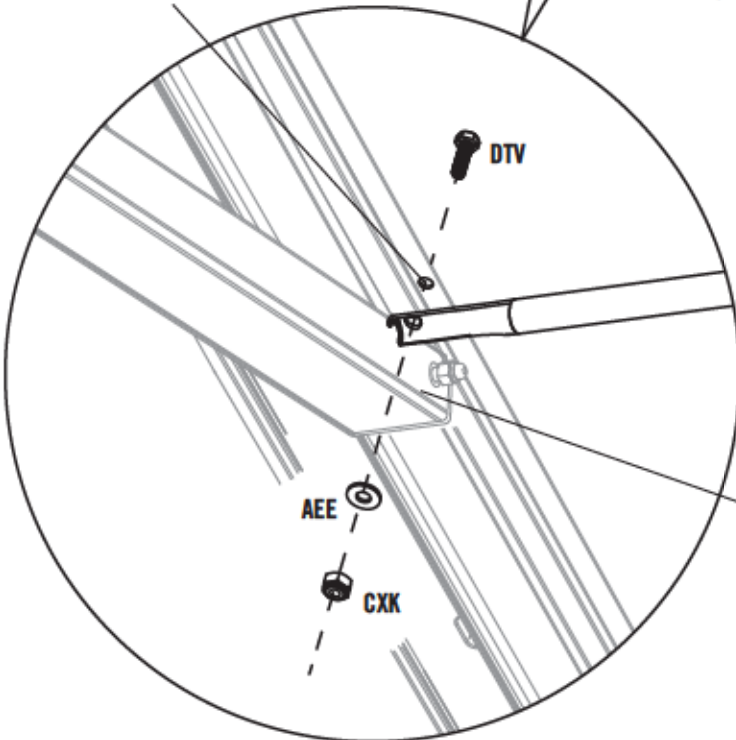

- Truss Brace.
- Support de la ferme.
- Soporte de la cercha.

► SECTION 9 (CONTINUED) / SECTION 9 (SUITE) / SECCIÓN 9 (CONTINUACIÓN)


TOOLS AND PARTS REQUIRED / OUTILS ET PIÈCES REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



AHP (x1)

9.13

- Pull the Hinge Tube down out of the Left Door (the Door without the notched corner) about six inches. Align the hole at the bottom of the Hinge Tube with the slit in the Bushing, and insert the Tube. Insert a **Cotter Pin (AHP)** and bend the ends.
- Éteignez le tube d'articulation à peu près quinze centimètres du bord inférieur de la porte (la porte sans encoche). Alignez le trou dans la partie inférieure du tube avec la fente dans la bague, et insérez le tube. Insérez une **clavette (AHP)** et pliez les extrémités.
- Extienda el tubo de articulación unos quince centímetros del borde inferior de la puerta (la puerta sin la muesca). Alinee el agujero en la parte inferior del tubo con la rendija en el casquillo, e inserte el tubo. Inserte una **clavija (AHP)** y doble los extremos.

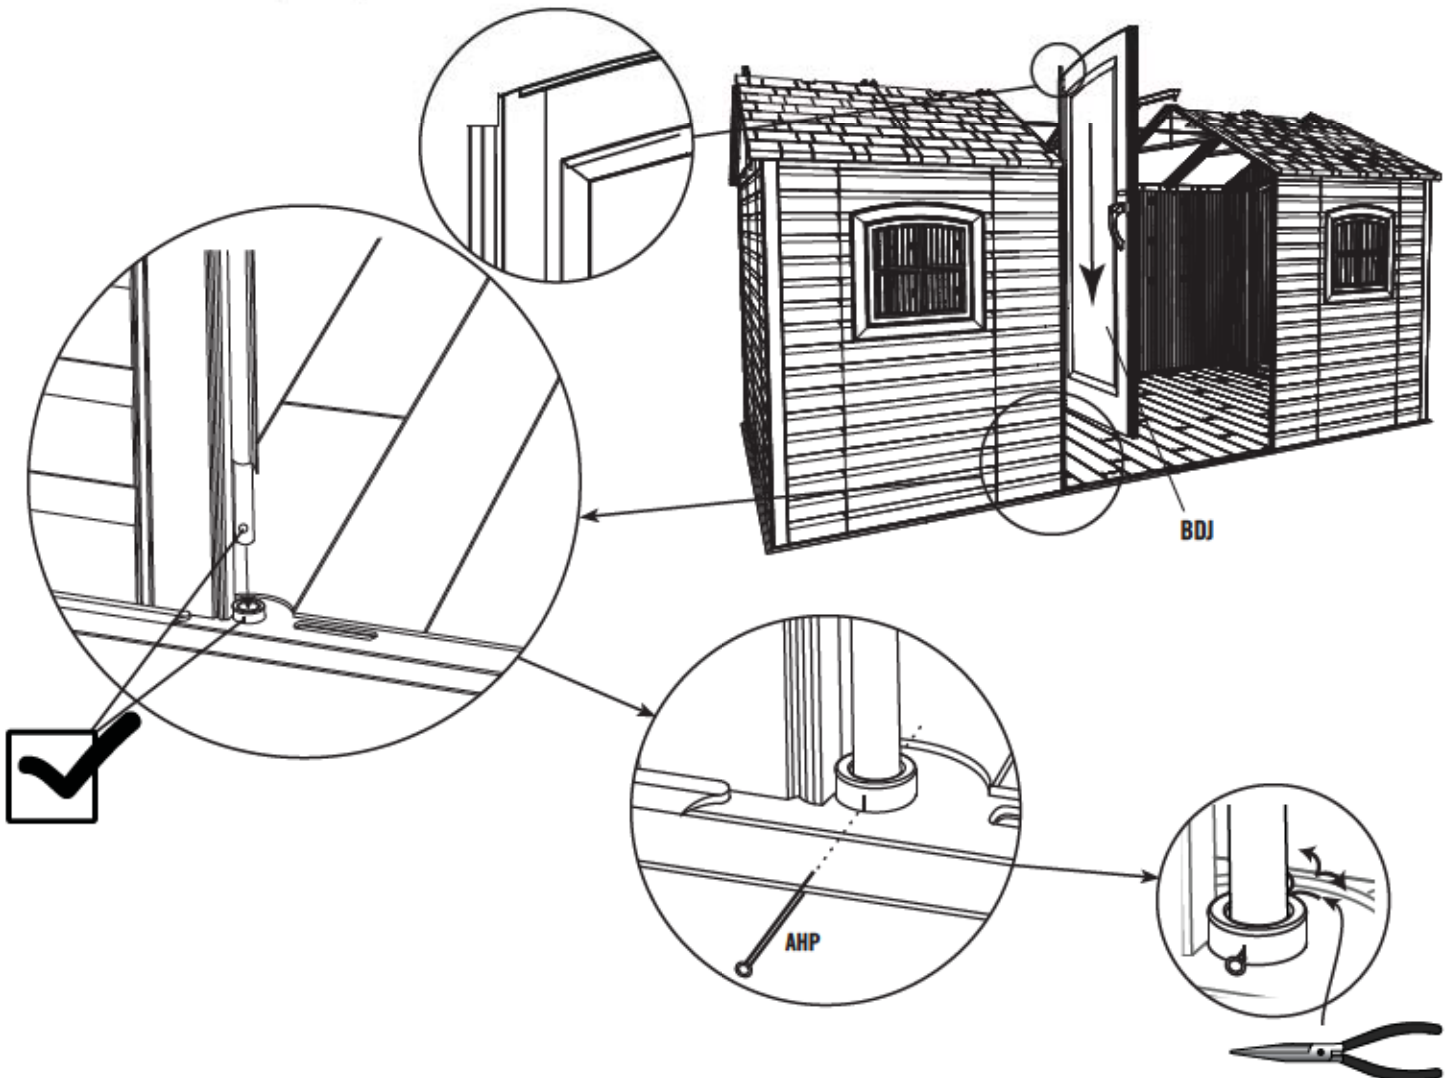

► SECTION 9 (CONTINUED) / SECTION 9 (SUITE) / SECCIÓN 9 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND PARTS REQUIRED / OUTILS ET PIÈCES REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



AHP (x1)


9.14

- Repeat the last step for the Right Door.
- Répétez l'étape précédente pour la porte droite.
- Repita el paso anterior para la puerta derecha.




9.15

- Slide the holes in the Entry Gable down over the two Hinge Tubes.
- Glissez les trous dans le pignon d'entrée sur les deux tubes.
- Deslice los agujeros en la fachada de entrada sobre los dos tubos.

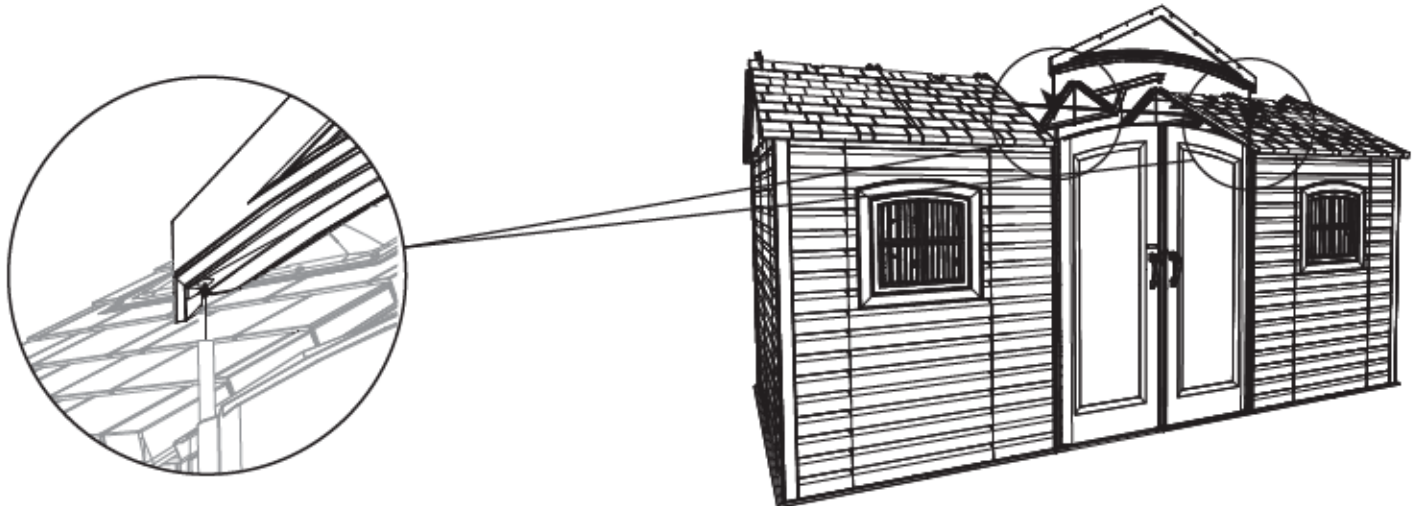

► SECTION 9 (CONTINUED) / SECTION 9 (SUITE) / SECCIÓN 9 (CONTINUACIÓN)



TOOLS AND PARTS REQUIRED / OUTILS ET PIÈCES REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



ADZ (x21)

9.16

- Set the end of the Center Truss onto the notch in the Front Gable as shown.
- Mettez l'extrémité de la ferme centrale dans l'encoche dans la pignon avant comme illustré.
- Coloque el extremo de la cercha central en la muesca en la fachada delantera como se muestra.

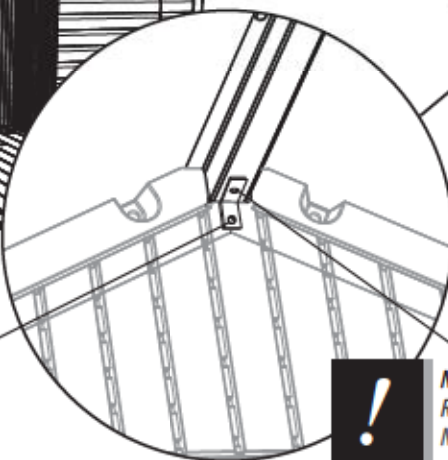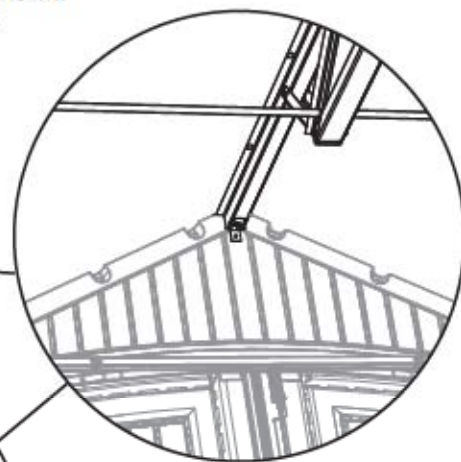


ADZ

!
*Note: Tighten this Nut and Screw now.
Remarque : Serrez cette vis et l'écrou maintenant.
Nota: Apriete este tornillo y la tuerca ahora.*


9.17

- Attach the two center, rear **Roof Panels (AGQ)** using only one Roof Support per Panel.
- Attachez les deux **panneaux de toit (AGQ)** arrières centraux en utilisant un seul support de toit pour chaque panneau.
- Sujete los dos **paneles de tejado (AGQ)** traseros centrales usando sólo un soporte de tejado por panel.

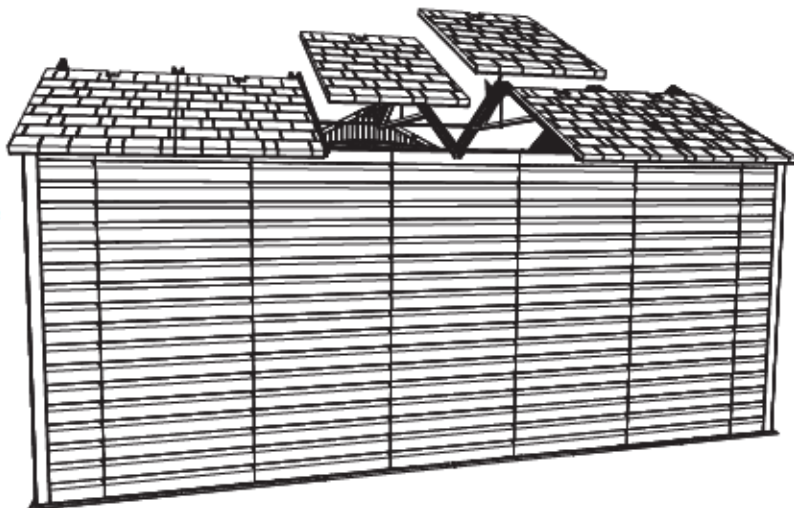

► SECTION 9 (CONTINUED) / SECTION 9 (SUITE) / SECCIÓN 9 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND PARTS REQUIRED / OUTILS ET PIÈCES REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS

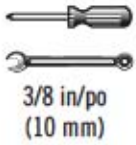

ECS (x1)



ECR (x1)



ADK (x2)






BZA (x2)



AEE (x4)



9.18

- Insert the **Right Drainage Plate (ECS)** into the Right Lateral Truss, and align the notch in the Plate with the first hole in the Truss as shown. Secure with the hardware included. **Only tighten by hand for now.**
- Insérez la **plaque de drainage droite (ECS)** dans la ferme latérale droite, et alignez l'encoche dans la plaque avec le premier trou dans la ferme comme illustré. Attachez-la bien à la ferme à l'aide de la quincaillerie incluse. **Ne serrez qu'à la main en ce moment.**
- Inserte la **placa derecha para el drenaje (ECS)** dentro de la cercha lateral derecho, y alinee la muesca en la placa con el primer agujero en la cercha. Sujétela a la cercha usando el herraje incluido. **Apriete sólo a mano en este momento.**

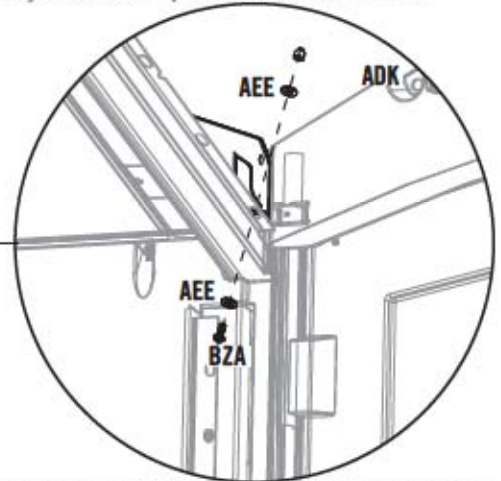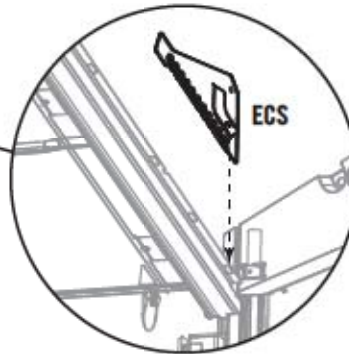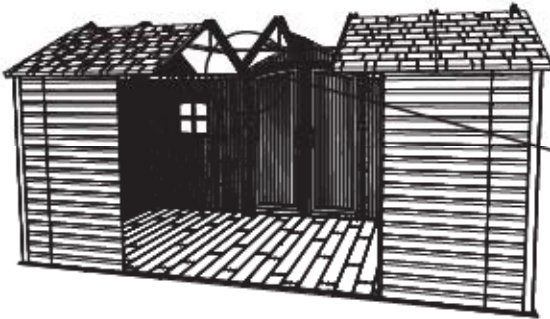

9.19

- Repeat the last step for the **Left Drainage Plate (ECR)**.
- Répétez l'étape précédente pour la plaque de drainage gauche (ECR).
- Repita el paso anterior para la placa izquierda para el drenaje (ECR).

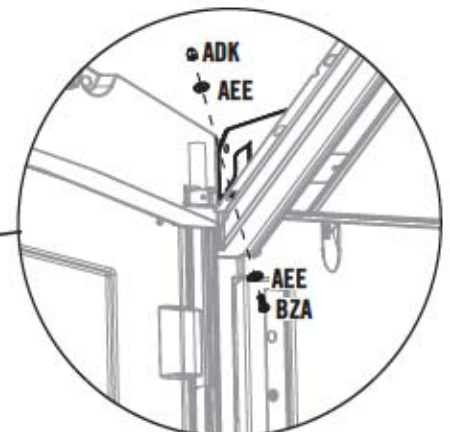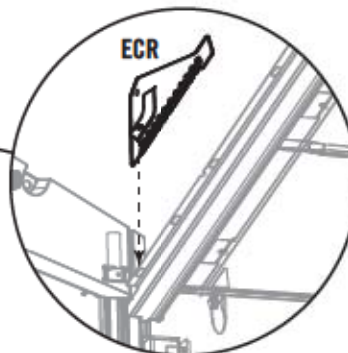


► SECTION 9 (CONTINUED) / SECTION 9 (SUITE) / SECCIÓN 9 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND PARTS REQUIRED / OUTILS ET PIÈCES REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



3/8 in/po
(10 mm)





ADZ (x14)

9.20

- Fold the ends of the **Large Angled Roof Panel (DRA)** and set it down onto the shed as shown. Secure the Panel to the Entry Gable and Center Truss with twelve (12) **Screws (ADZ)** at the locations shown.
- Pliez les extrémités du **panneau de toit angulaire grand (DRA)** et mettez-le sur l'abri comme illustré. Attachez-le bien au pignon et à la ferme centrale à l'aide de douze (12) **vis (ADZ)** aux emplacements indiqués.
- Doble los extremos del **panel de tejado angular grande (DRA)** y colóquelo en la caseta como se muestra. Sujételo a la fachada y la cercha central usando doce (12) **tornillos (ADZ)** a las ubicaciones indicadas.




*Note: Fold these ends upward before installing.
Remarque : Pliez ces rabats en haut avant d'installer.
Nota: Doble estas solapas hacia arriba antes de instalar.*

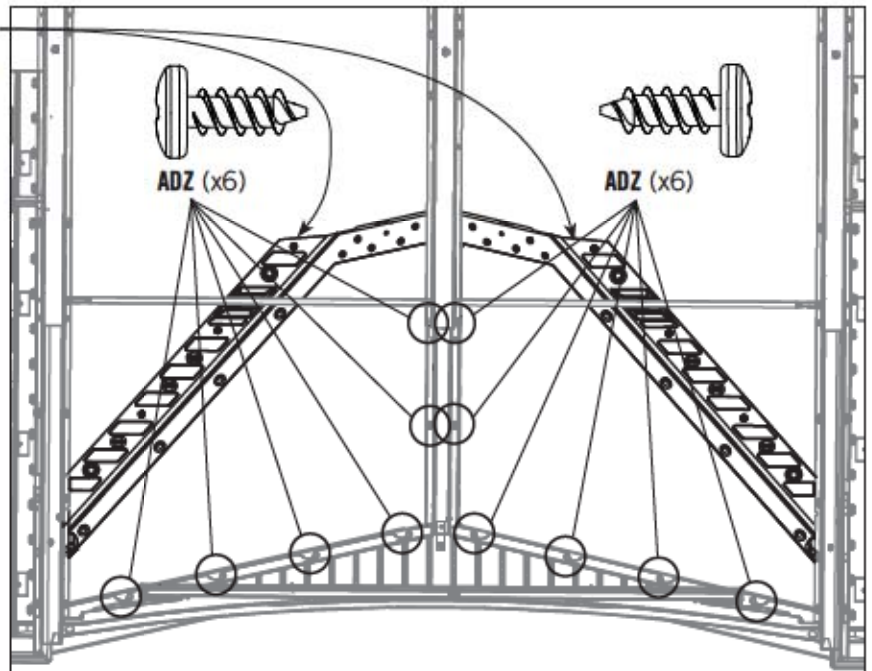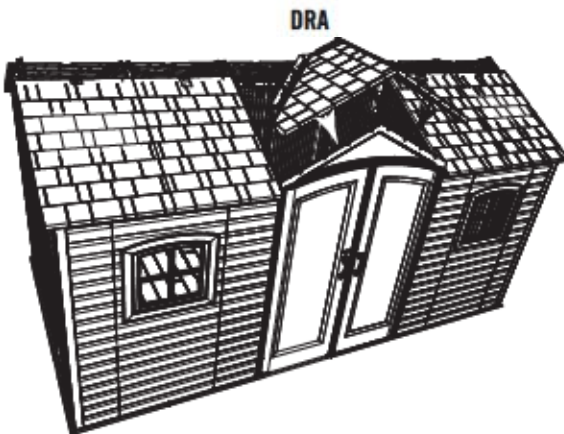

9.21


- Secure the Drainage Plate from step 9.18 to the Roof at the location shown. **Tighten the Nut on the Drainage Plate now. Repeat this step for the second Drainage Plate.**
- Attachez les plaques de drainage de l'étape 9.18 au toit à l'emplacement illustré. **Serrez l'écrou dans la plaque de drainage maintenant. Répétez cette étape pour l'autre plaque de drainage.**
- Sujete la placa de drenaje del paso 9.18 al tejado a la ubicación indicada. **Apriete la tuerca en la placa de drenaje ahora. Repita este paso para la otra placa de drenaje.**

ADZ

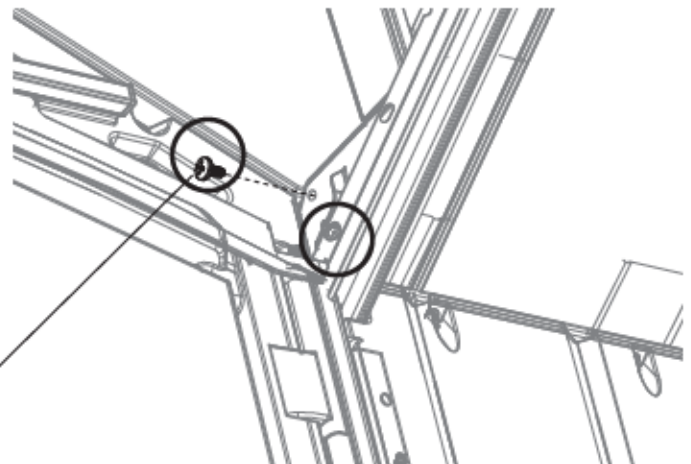

► SECTION 9 (CONTINUED) / SECTION 9 (SUITE) / SECCIÓN 9 (CONTINUACIÓN)


TOOLS AND PARTS REQUIRED / Outils et pièces requis / Instrumental y herraje requeridos



ADZ (x20)



9.22

- An adult must apply a downward pressure on **Panel (DRB)** while another inserts these **Screws (ADZ)**.
- Une adulte doit appliquer pression sur le **panneau (DRB)** pendant que vous insérez ces **vis (ADZ)**.
- Un adulto debe aplicar una presión de arriba en el **panel (DRB)** mientras que introduzca estos tornillos (ADZ).

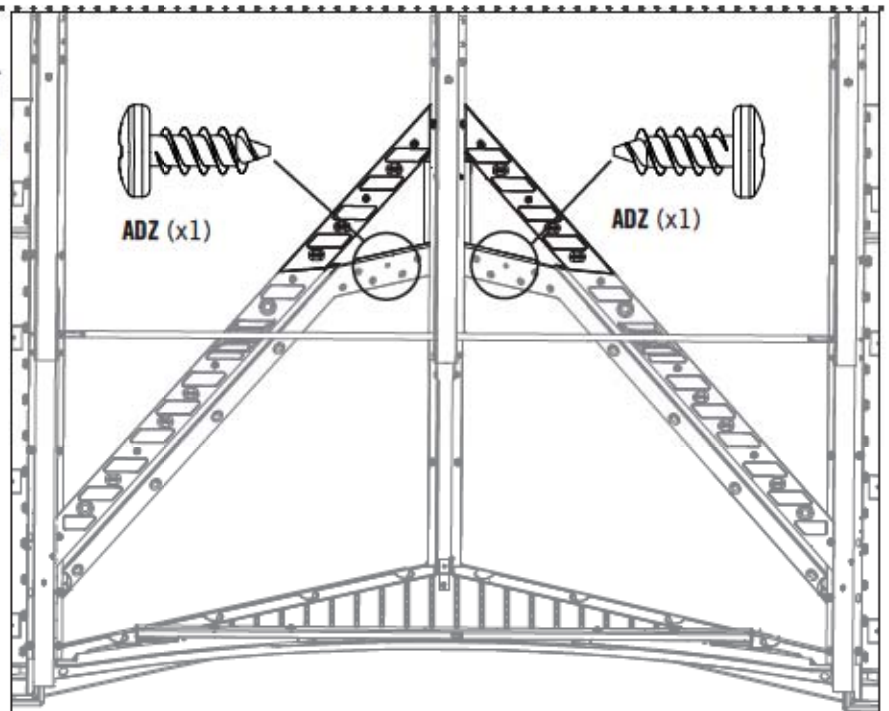


9.23

- An adult must apply a downward pressure on **Panels (BDS & BDR)** while another inserts these **Screws (ADZ)**.
- Une adulte doit appliquer pression sur les **panneaux (BDS et BDR)** pendant que vous insérez ces **vis (ADZ)**.
- Un adulto debe aplicar una presión de arriba en los **paneles (BDS y BDR)** mientras que introduzca estos tornillos (ADZ).

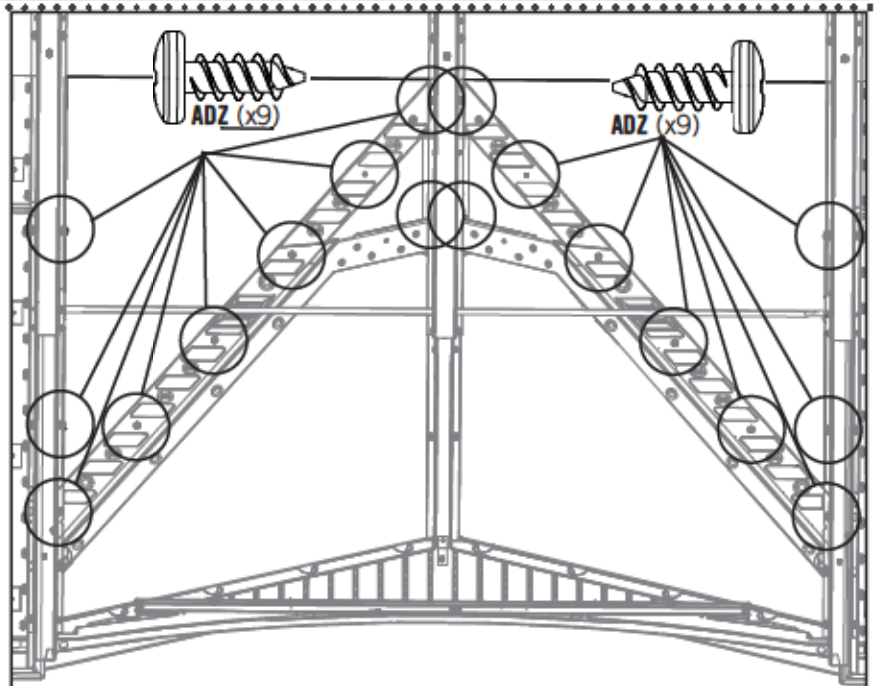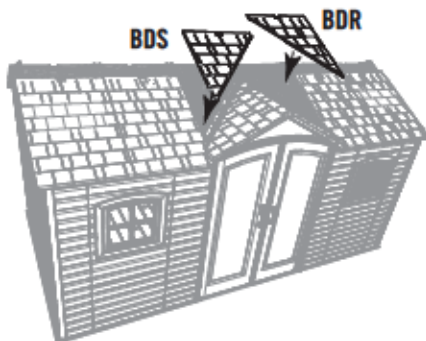

► SECTION 9 (CONTINUED) / SECTION 9 (SUITE) / SECCIÓN 9 (CONTINUACIÓN)




TOOLS AND PARTS REQUIRED / OUTILS ET PIÈCES REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



BHJ (x2)


9.24

- Use an electric screwdriver to Insert a **Self Tapping Screw (BHJ)** through the plastic of the Gable and into the Right and Left Door Hinge Tubes at the location indicated.
- Employez un perceuse électrique pour insérer une **vis autotaraudeuse (BHJ)** à travers le pignon et dans les charnières des portes aux emplacements indiqués.
- Utilice un taladro eléctrico para introducir un **tornillo auto-roscante (BHJ)** a través la fachada y dentro de las bisagras derecha e izquierda a las ubicaciones indicadas.

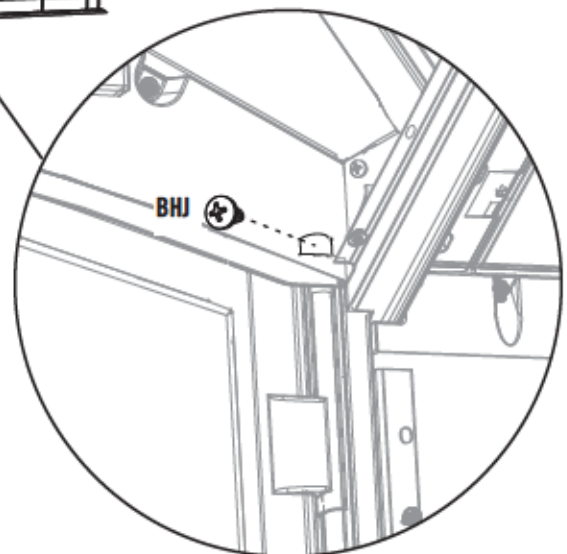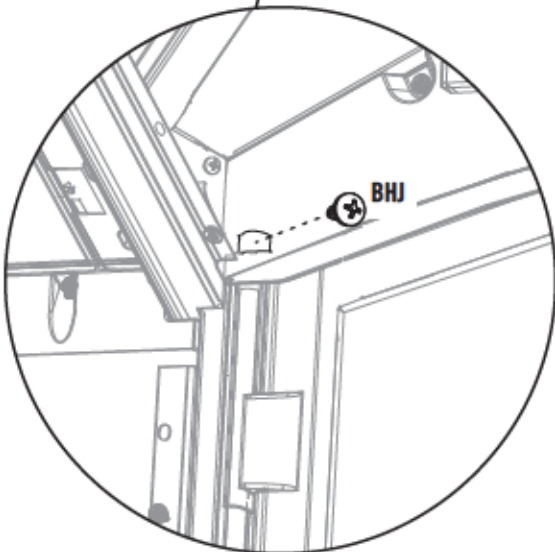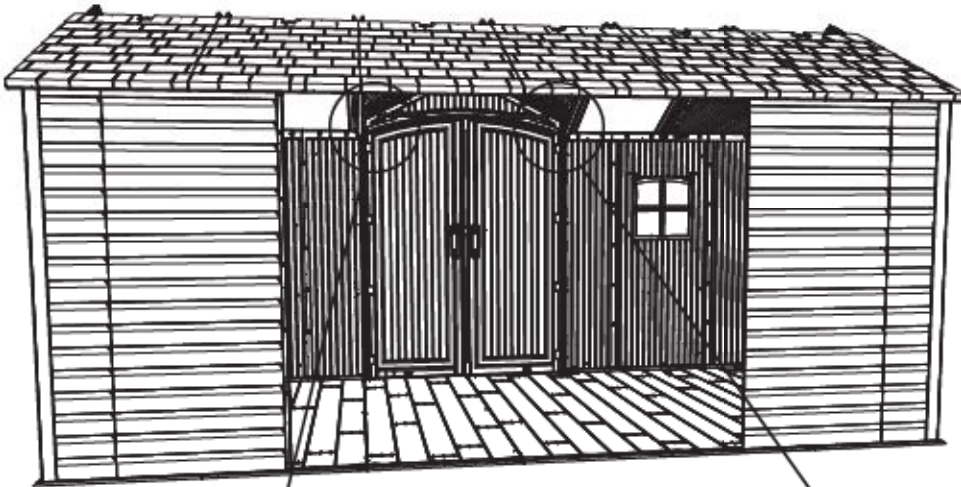

► SECTION 9 (CONTINUED) / SECTION 9 (SUITE) / SECCIÓN 9 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND PARTS REQUIRED / OUTILS ET PIÈCES REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




ADZ (x40)

9.25

- Starting at the right, attach the Roof Caps to the shed using the hardware included.
- En commençant au côté droit, attachez les chapeaux à l'abri à l'aide de la quincaillerie incluse.
- Empezando al lado derecho, sujete las cumbreras a la caseta usando el herraje incluido.




Note: The ends of the Roof Caps overlap one another.
Remarque : Les extrémités des chapeaux se chevauchent.
Nota: Los extremos de las cumbreras se solapan.

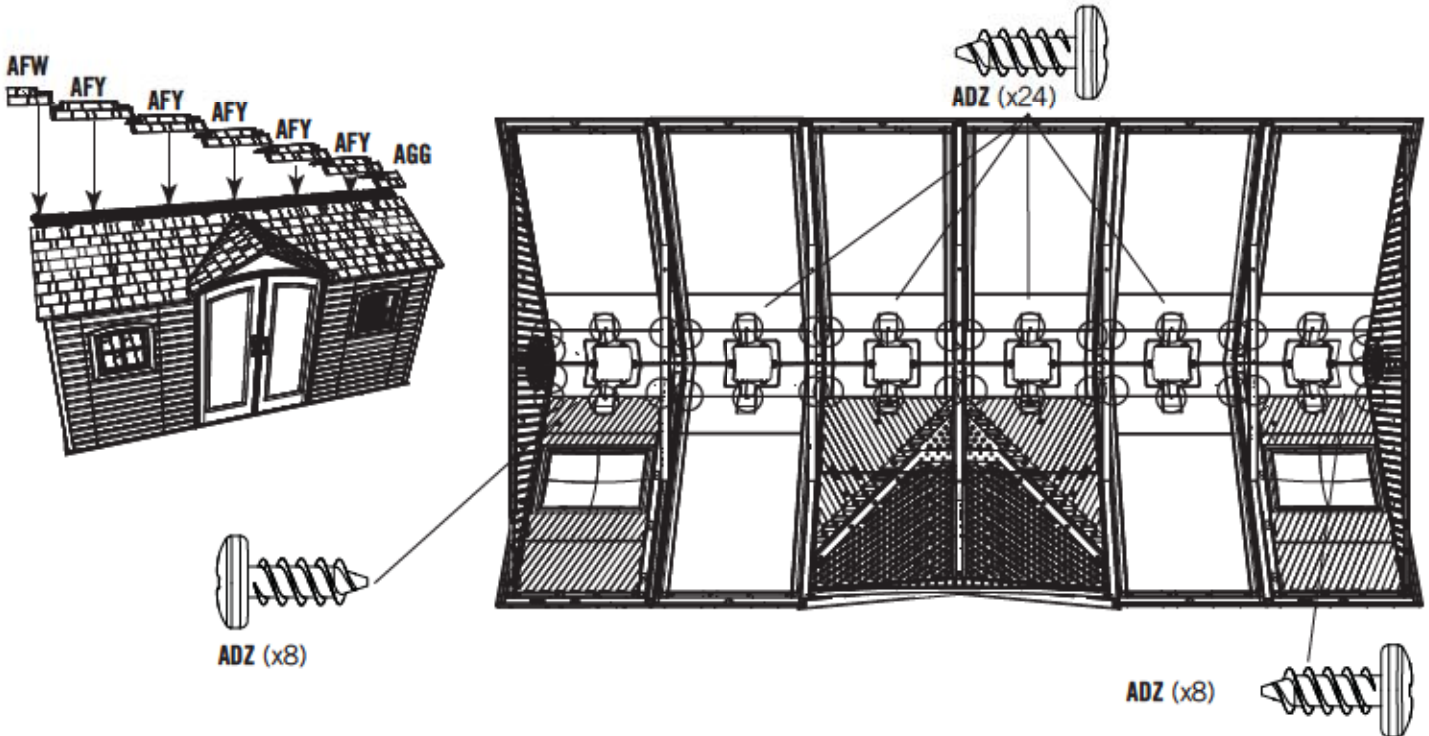

► SECTION 9 (CONTINUED) / SECTION 9 (SUITE) / SECCIÓN 9 (CONTINUACIÓN)


TOOLS AND PARTS REQUIRED / OUTILS ET PIÈCES REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS

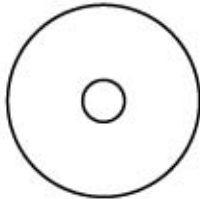

AED (x36)



ADX (x36)

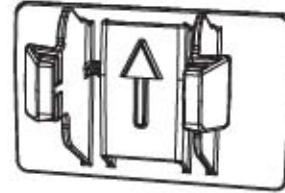

AXX (x4)



9.26



• Fold the **Skylights (AHC)**, and attach them to the Roof using six (6) **Screws (ADX)** and **Washers (AED)** for each Skylight.

• Pliez les **lucarnes (AHC)**, et attachez-les au toit à l'aide de six (6) **vis (ADX)** et **rondelles (AED)** pour chaque lucarne.

• Doble los **tragaluces (AHC)**, y sujételos al tejado usando seis (6) **tornillos (ADX)** y **rondanas (AED)** para cada tragaluz.

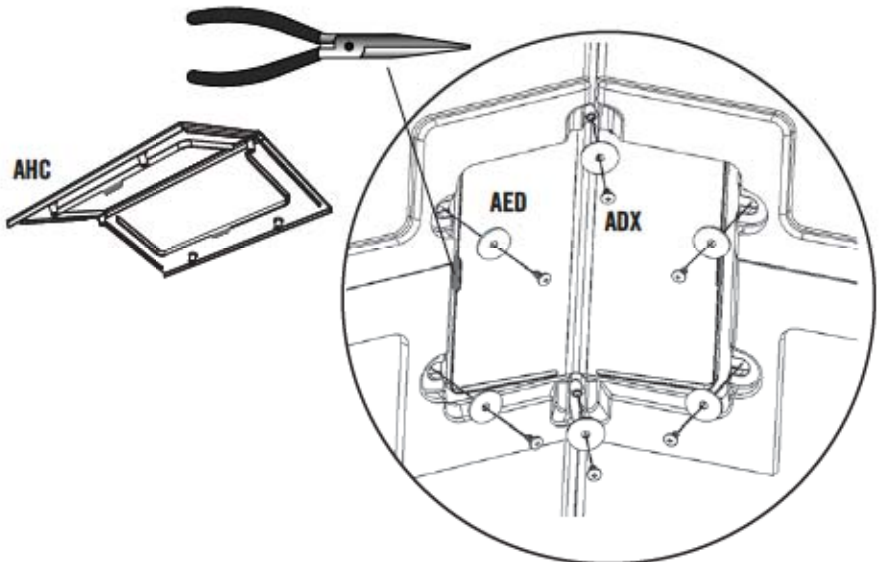
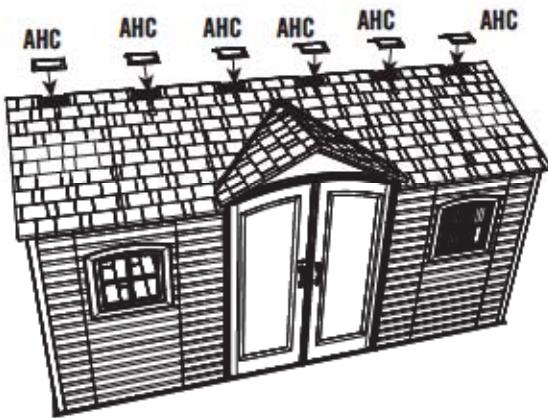


9.27

• Insert the **Clips (AXX)** with the "arrow" facing up.

• Insérez les **clips (AXX)** avec la « flèche » vers le haut.

• Inserte los **clips (AXX)** con la « flecha » hacia arriba.

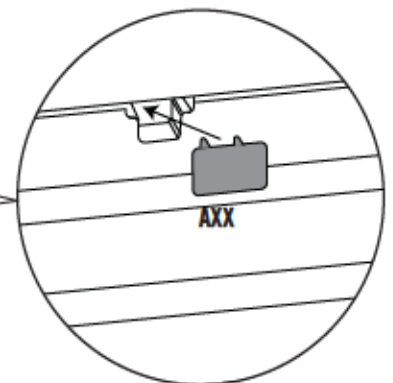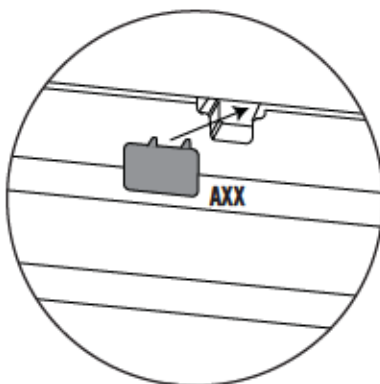

10

SHUTTER INSTALLATION / INSTALLATION DES VOIETS / INSTALACIÓN DE LAS CONTRAVENTANAS



HARDWARE REQUIRED / QUINCAILLERIE REQUISE / HERRAJE REQUERIDO

Hardware Bag / Sac de quincaillerie / Bolsa de herraje




ARV (x16)



PARTS REQUIRED / PIÈCES REQUISES / PIEZAS REQUERIDAS

Plastic Parts / Pièces en plastique / Piezas de plástico

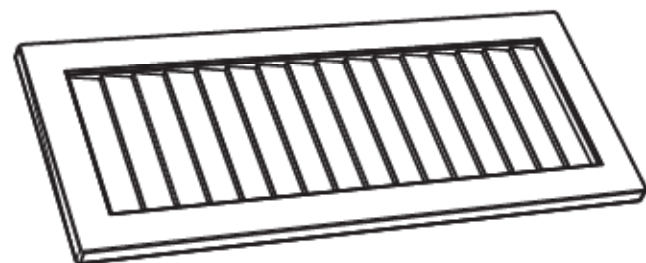

AYI (x4)




TOOLS REQUIRED / OUTILS REQUIS / INSTRUMENTAL REQUERIDO



► SECTION 10 (CONTINUED) / SECTION 10 (SUITE) / SECCIÓN 10 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND PARTS REQUIRED / OUTILS ET PIÈCES REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




ARV (x1)

10.1

• There are four sets of two screw location indicators. **The measurements are shown to help you locate them.** One by one, insert the **Screws (ARV)** through the indicators from the inside of the shed outward, and attach the **Shutters (AYI)** to the outside of the Wall Panels. **See step 10.2–10.3**


• Il y a quatre groupes de deux indicateurs pour l'emplacement de la vis. **Les mesures indiquent où vous pouvez les trouver.** Une par une, insérez les **vis (ARV)** à travers les indicateurs de l'intérieur à l'extérieur, et attachez les **volets (AYI)** à l'extérieur des panneaux muraux. **Voyez l'étape 10.2 – 10.3.**

• Hay cuatro juegos de dos indicadores para la ubicación del tornillo. **Las medidas indican donde se los pueden hallar.** Uno por uno, inserte los **tornillos (ARV)** por los indicadores del interior al exterior, y sujete las **contraventanas (AYI)** al exterior de los paneles murales. **Vea el paso 10.2–10.3.**

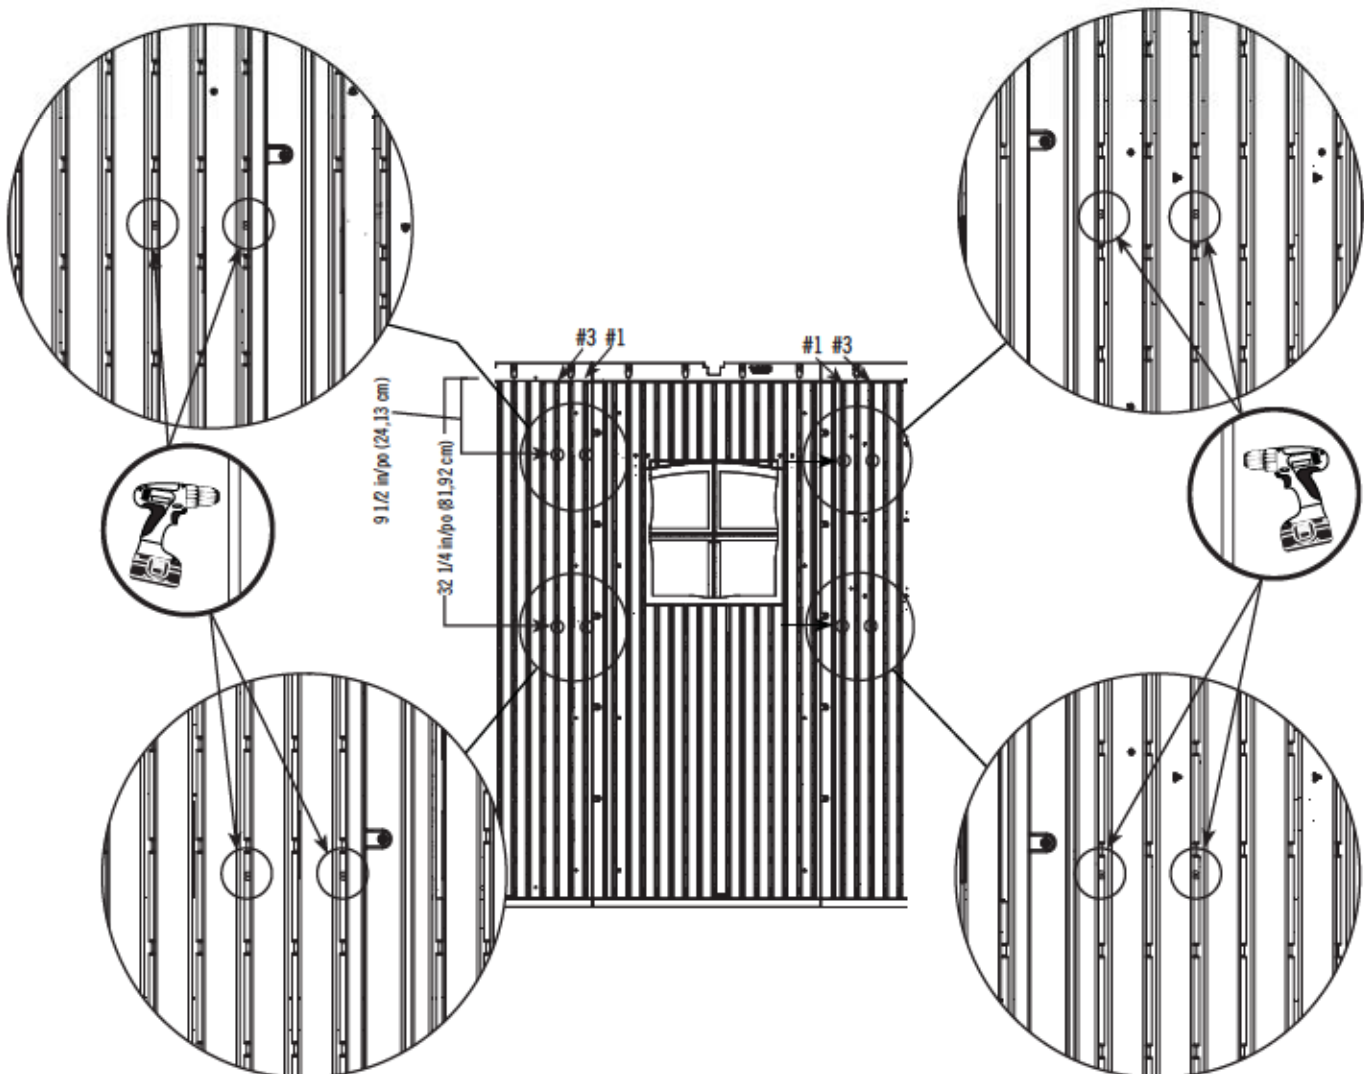

► SECTION 10 (CONTINUED) / SECTION 10 (SUITE) / SECCIÓN 10 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND PARTS REQUIRED / OUTILS ET PIÈCES REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




ARV (x7)




10.2



- Align the screw bosses in the **Shutters (AYI)** with the holes in the Wall Panels. Secure the Shutters to the Panels using the **Screws (ARV)** included.
- Alignez les bossages de montage dans les **volets (AYI)** avec les trous dans les panneaux muraux. Attachez les volets aux panneaux à l'aide des **vis (ARV)** incluses.
- Alinee los huecos de montaje en las **contraventanas (AYI)** con los agujeros en los paneles murales. Sujete las contraventanas a los paneles usando los **tornillos (ARV)** incluidos.

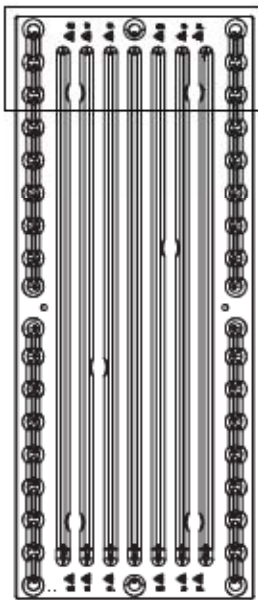


AYI

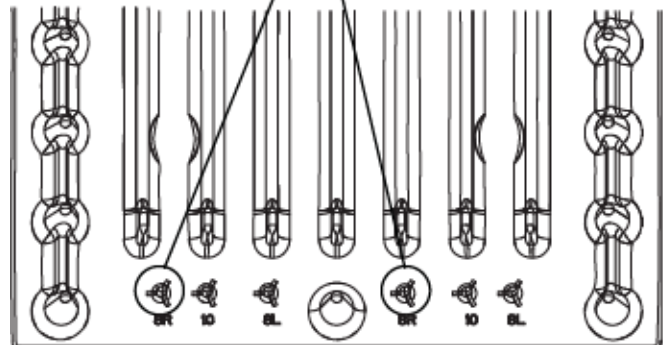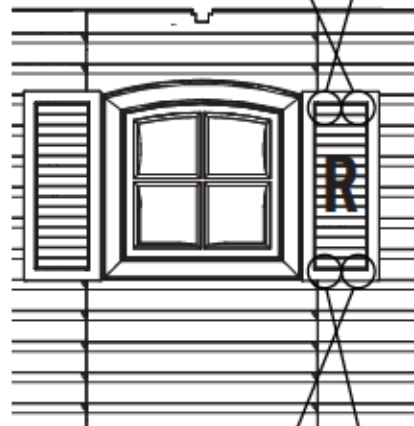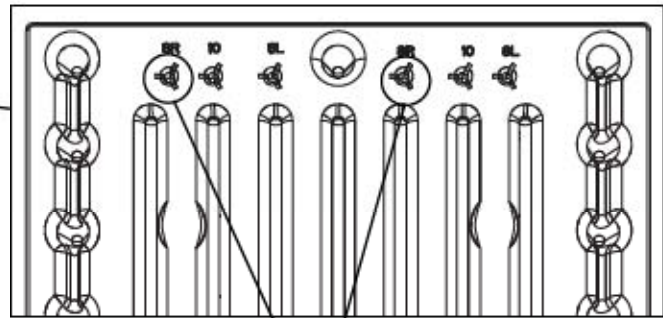

► SECTION 10 (CONTINUED) / SECTION 10 (SUITE) / SECCIÓN 10 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND PARTS REQUIRED / OUTILS ET PIÈCES REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



ARV (x8)


10.3




• Align the screw bosses in the **Shutters (AYI)** for the left side of the Window with the holes in the Wall Panels. Secure the Shutters to the Paneles using the **Screws (ARV)** included.

• Alignez les bossages de montage dans les **volets (AYI)** pour le côté gauche de la fenêtre avec les trous dans les panneaux muraux. Attachez les volets aux panneaux à l'aide des **vis (ARV)** incluses.

• Alinee los huecos de montaje en las **contraventanas (AYI)** para el lado izquierdo de la ventana con los agujeros en los paneles murales. Sujete las contraventanas a los paneles usando los **tornillos (ARV)** incluidos.

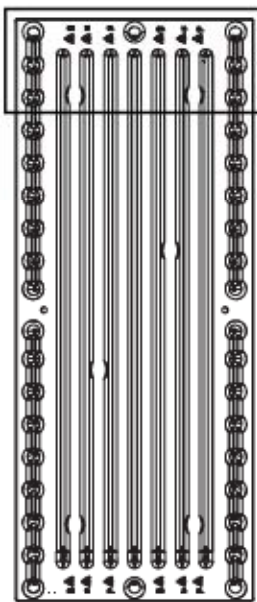

AYI

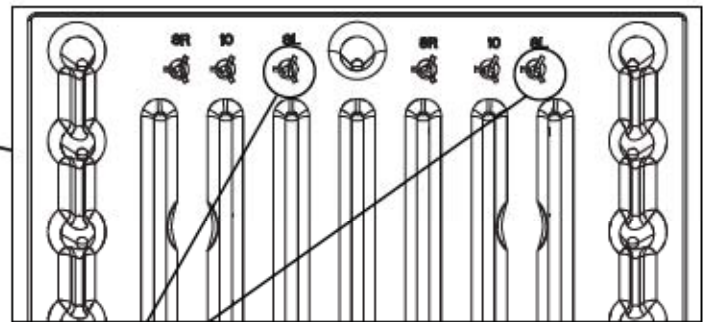


10.4

• Repeat this section for the second Window.

• Répétez cette section pour la deuxième fenêtre.

• Repita esta sección para la segunda ventana.

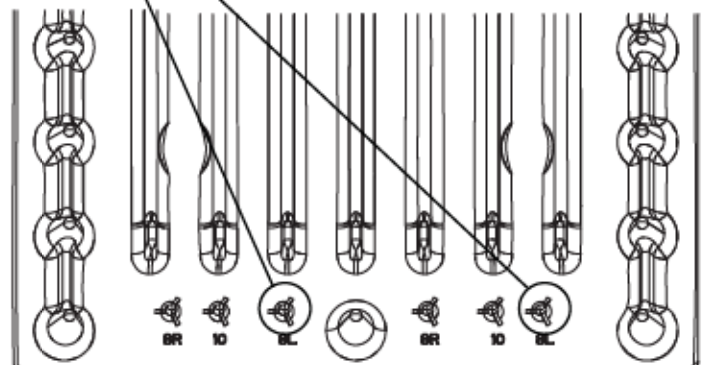


11

WINDOW PANE INSTALLATION / INSTALLATION DES CARREUX / INSTALACIÓN DE LAS HOJAS DE VENTANA




HARDWARE REQUIRED / QUINCAILLERIE REQUISE / HERRAJE REQUERIDO


Hardware Bag / Sac de quincaillerie / Bolsa de herraje



ADZ (x8)



ADY (x2)

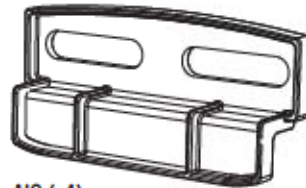

AIS (x4)



PARTS REQUIRED / PIÈCES REQUISES / PIEZAS REQUERIDAS

Plastic Parts / Pièces en plastique / Piezas de plástico



AHE (x2)




TOOLS REQUIRED / OUTILS REQUIS / INSTRUMENTAL REQUERIDO



► SECTION 11 (CONTINUED) / SECTION 11 (SUITE) / SECCIÓN 11 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND PARTS REQUIRED / OUTILS ET PIÈCES REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



ADY (x1)



• If you have trouble with this section, follow the code below to view a how-to video on this section.

• Si vous avez des problèmes avec cette section, suivez le code en bas pour voir un vidéo sur l'installation dans cette section.

• Si tiene problemas con esta sección, siga el código debajo para ver un video sobre la instalación en esta sección.




<http://go.lifetime.com/8wininstall>

11.1

• With the curved edge at the top and facing toward you, slide the Window Pane down into the opening.

• Avec le bord courbé vers le haut et faisant face à vous, glissez le carreau en place.

• Con el borde curvado hacia arriba y el interior, deslice la hoja de ventana en su lugar.

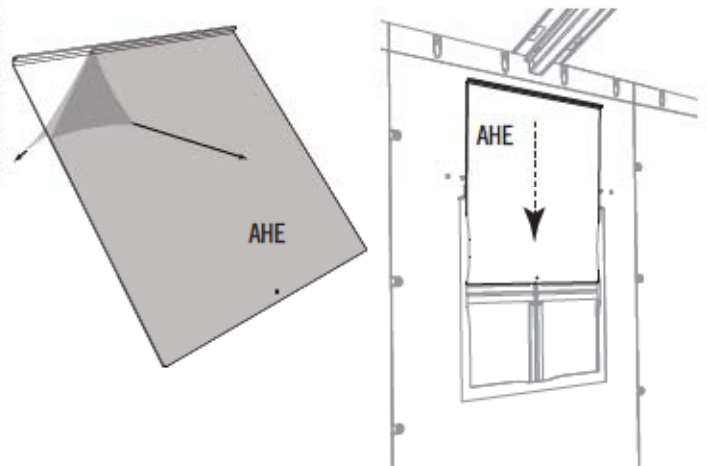

11.2

• Insert a **Screw (ADY)** into the hole at the bottom of the Window Pane.



This helps keep the Window Pane up when open.

• Insérez une **vis (ADY)** dans le trou au bord inférieur de la fenêtre.

Cela aide à maintenir le carreau en haut lorsqu'il est ouvert.

• Introduzca un **tornillo (ADY)** en el agujero al borde inferior de la hoja.

Esto ayuda a prevenir la cierre de la hoja.

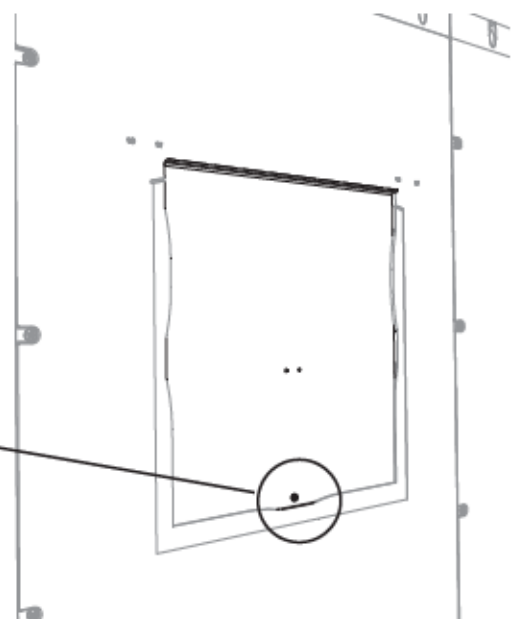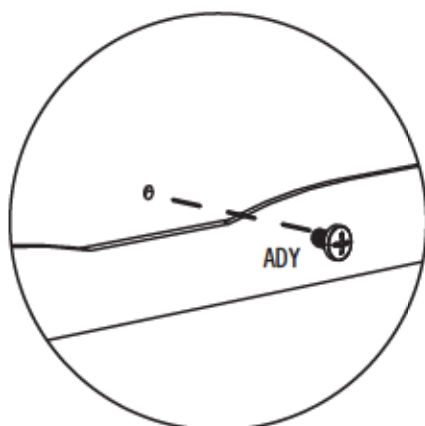


► SECTION 11 (CONTINUED) / SECTION 11 (SUITE) / SECCIÓN 11 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND PARTS REQUIRED / OUTILS ET PIÈCES REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




ADZ (x4)

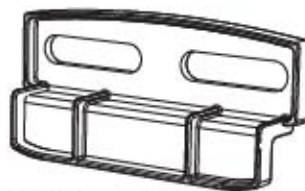

AIS (x2)

11.3

- Attach the two (2) **Window Latches (ADY)** at the top corners of the Panel opening. **The Latch should move freely.**
- Attachez les deux (2) **loquets (ADY)** aux angles supérieurs de l'ouverture du panneau. **Le loquet doit se déplacer librement.**
- Sujete los dos (2) **cerrojos (ADY)** a las esquinas superiores de la abertura del panel. **El cerrojo debe mover libremente.**

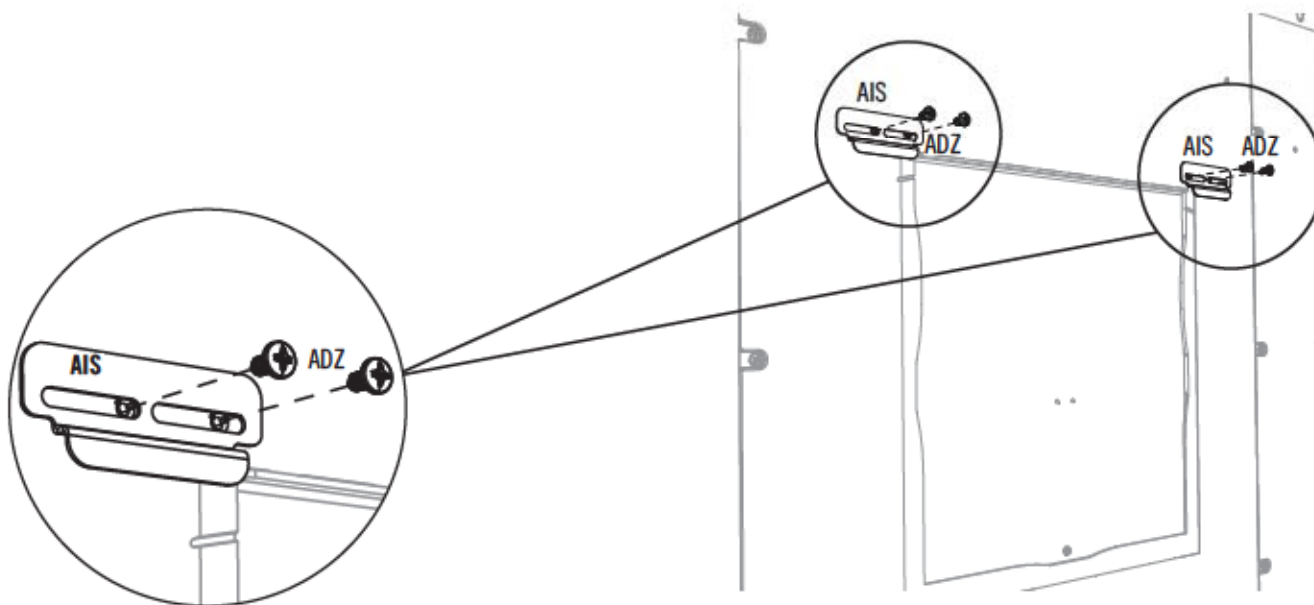

12

PEGBOARD STRIP INSTALLATION / INSTALLATION DE L'ORGANISEUR D'OUTILS / INSTALACIÓN DEL ORGANIZADOR DE HERRAMIENTAS




HARDWARE REQUIRED / QUINCAILLERIE REQUISE / HERRAJE REQUERIDO

Hardware Bag / Sac de quincaillerie / Bolsa de herraje




ADW (x10)

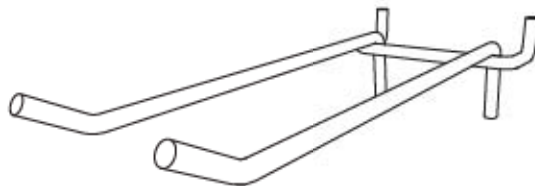


AIG (x1)



AUJ (x2)

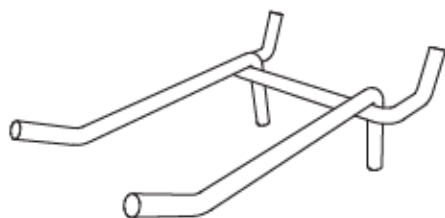

AIF (x1)

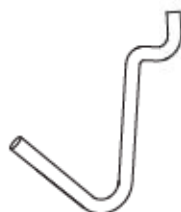

AIH (x3)




AIJ (x3)



PARTS REQUIRED / PIÈCES REQUISES / PIEZAS REQUERIDAS

Plastic Parts / Pièces en plastique / Piezas de plástico



AFU (x2)



TOOLS REQUIRED / OUTILS REQUIS / INSTRUMENTAL REQUERIDO



► SECTION 12 (CONTINUED) / SECTION 12 (SUITE) / SECCIÓN 12 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND PARTS REQUIRED / OUTILS ET PIÈCES REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



ADW (x10)



• If you have trouble with this section, follow the code below to view a how-to video on this section.

• Si vous avez des problèmes avec cette section, suivez le code en bas pour voir un vidéo sur l'installation dans cette section.

• Si tiene problemas con esta sección, siga el código debajo para ver un video sobre la instalación en esta sección.




<http://go.lifetime.com/pegboard>

12.1


• Attach the **Pegboard Strip (AFU)** to a Wall Panel using five (5) **Screws (ADW)**. Avoid Window Wall Panels.

• Sujete el **organizador de herramientas (AFU)** a un panel de pared usando cinco (5) **tornillos (ADW)**. Evite los paneles para la ventana.

• Attachez l'**organiseur d'outils (AFU)** au panneau mural à l'aide de cinq (5) **vis (ADW)**. Évitez les panneaux pour la fenêtre.



AFU

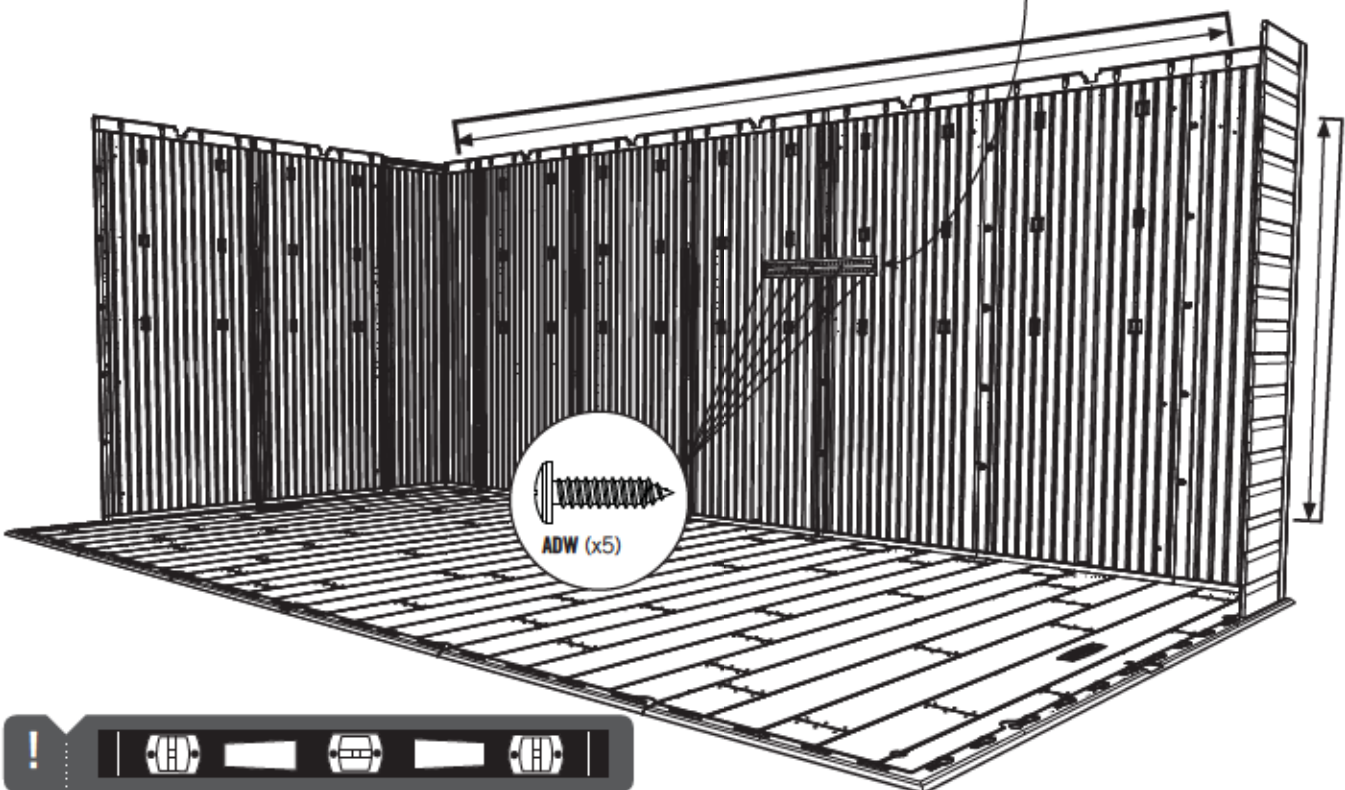


ADW (x5)




► SECTION 12 (CONTINUED) / SECTION 12 (SUITE) / SECCIÓN 12 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND PARTS REQUIRED / OUTILS ET PIÈCES REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS

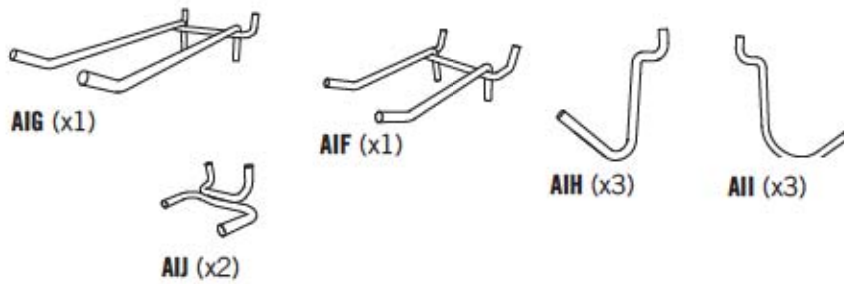

12.2

- Insert the various **Hooks (AIF, AIG, AIH, AII, AIJ)** as shown.
- Insérez les divers **Crochets (AIF, AIG, AIH, AII, AIJ)** comme illustré.
- Inserte los varios **Ganchos (AIF, AIG, AIH, AII, AIJ)** como se muestra.

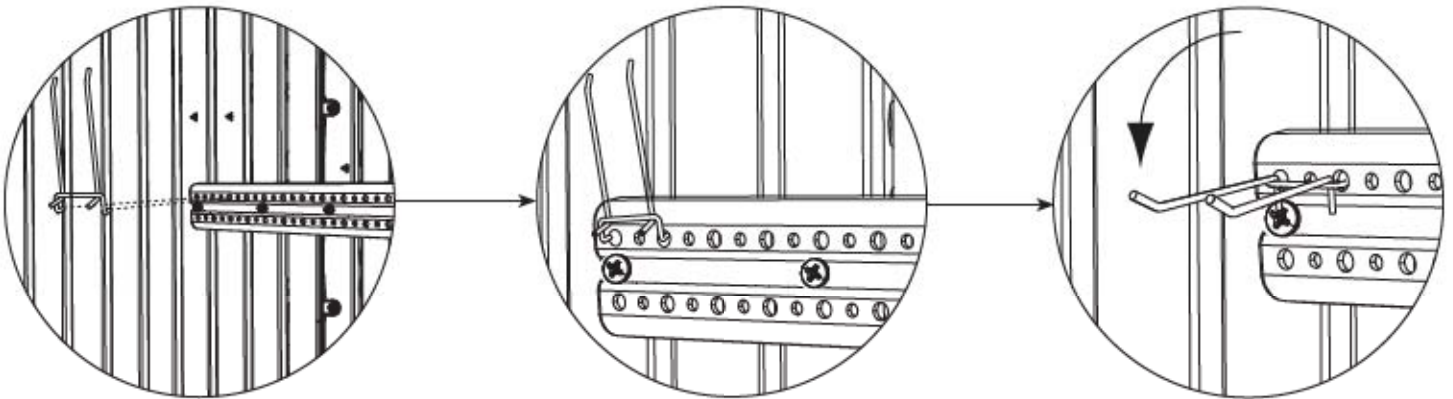

12.3

- Repeat this section for the second Pegboard Strip.
- Répétez cette section pour le deuxième organisateur d'outils.
- Repita esta sección para el segundo organizador de herramientas.

13

DOOR ALIGNMENT / ALIGNEMENT DES PORTES / ALINEACIÓN DE LAS PUERTAS



HARDWARE REQUIRED / QUINCAILLERIE REQUISE / HERRAJE REQUERIDO

*NO HARDWARE REQUIRED FOR THIS SECTION
AUCUNE QUINCAILLERIE REQUISE POUR CETTE SECTION
NINGÚN HERRAJE REQUERIDO PARA ESTA SECCIÓN*



PARTS REQUIRED / PIÈCES REQUISES / PIEZAS REQUERIDAS

Wood Parts / Pièces en bois / Piezas de madera



AIX (x4)



TOOLS REQUIRED / OUTILS REQUIS / INSTRUMENTAL REQUERIDO



► SECTION 13 (CONTINUED) / SECTION 13 (SUITE) / SECCIÓN 13 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND PARTS REQUIRED / OUTILS ET PIÈCES REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



AIX (x4)



13.1

- If one or both of the Doors scrape the floor when closing or are not aligned at the top, follow these steps to correct them:
- Si une ou les deux portes frotter en se ferment ou l'une est plus bas que l'autre, suivez ces étapes pour les corriger :
- Si una de las dos puertas se roza con el piso al cerrarla o no está nivelada a la parte superior, siga estos pasos para corregirla:



13.2

- If the Right Door scrapes the Floor or is lower than the Left Door, insert a **Shim (AIX)** under the Floor directly under the hinge of the Right Door. If necessary, repeat for the Left Door until both Doors are level and do not scrape.
- Si la porte droite frotte en se ferment ou est plus bas que la porte gauche, insérez une **cale (AIX)** sous le plancher et directement sous la charnière de la porte droite. S'il est nécessaire, répétez cette étape pour la porte gauche jusqu'à ce que les deux portes soient de niveau et ne frottent pas.
- Si la puerta derecha se roza con el piso o es más bajo que la izquierda, inserte una **cuña (AIX)** debajo el piso y directamente debajo la bisagra de la puerta derecha. Si es necesario, repita este paso para la puerta izquierda o hasta que las dos puertas estén niveladas y no se rocen.

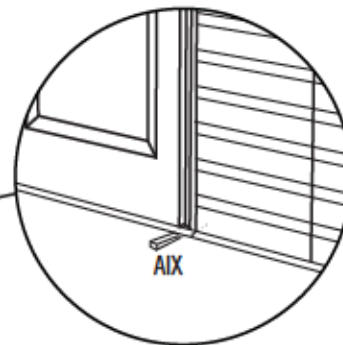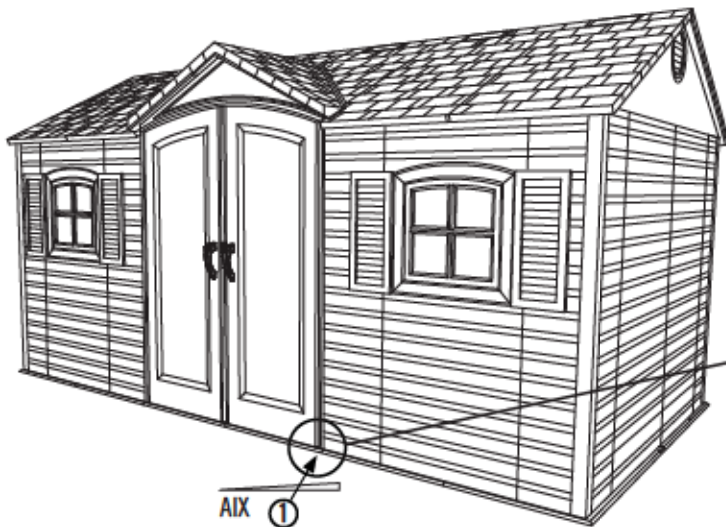



HARDWARE REQUIRED / QUINCAILLERIE REQUISE / HERRAJE REQUERIDO

NO NEW HARDWARE OR PARTS INCLUDED FOR THIS SECTION
 AUCUNE NOUVELLE QUINCAILLERIE OU PIÈCE INCLUSE POUR CETTE SECTION
 NINGÚN HERRAJE NUEVO O PIEZA INCLUIDO PARA ESTA SECCIÓN


PARTS REQUIRED / PIÈCES REQUISES / PIEZAS REQUERIDAS

NO NEW HARDWARE OR PARTS INCLUDED FOR THIS SECTION
 AUCUNE NOUVELLE QUINCAILLERIE OU PIÈCE INCLUSE POUR CETTE SECTION
 NINGÚN HERRAJE NUEVO O PIEZA INCLUIDO PARA ESTA SECCIÓN

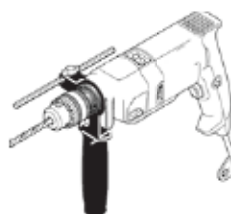
TOOLS REQUIRED / OUTILS REQUIS / INSTRUMENTAL REQUERIDO


7/16 in/po (11 mm)



5/16" (8 mm) Wood Drill Bit
 Foret à bois de 8mm
 Broca para madera de 8 mm



5/16" (8 mm) Masonry Drill Bit
 Foret à maçonnerie de 8 mm
 Broca para albañilería de 8 mm

► SECTION 14 (CONTINUED) / SECTION 14 (SUITE) / SECCIÓN 14 (CONTINUACIÓN)

FOR A CONCRETE PLATFORM / POUR UNE PLATE-FORME EN BÉTON / PARA UNA PLATAFORMA DE CONCRETO





14.1

- If you plan on anchoring your shed to a concrete platform, you must purchase the correct anchoring hardware. We recommend using a hammer drill, 5/16" (8 mm) masonry bit, four (4) 3/8" x 2" (10 mm x 5 cm) Concrete Screws and four (4) 3/8" x 1" (10 mm x 2,5 cm) Fender Washers.
- Si vous désirez ancrer votre abri à une plate-forme en béton, il faut acheter la quincaillerie d'ancrage correcte. Nous recommandons que vous utilisiez une perceuse de percussion, un foret à maçonnerie de 8 mm, quatre (4) vis d'ancrage à béton de 10 mm x 5 cm (3/8 po x 2 po) et quatre (4) rondelles de protection de 10 mm x 2,5 cm (3/8 po x 1 po).
- Si desea anclar su caseta a una plataforma hecho de concreto, es necesario comprar los elementos de anclaje correctos. Recomendamos que use un martillo perforador, broca de albañilería de 8 mm, cuatro (4) tornillos de anclaje para concreto de 10 mm x 5 cm (3/8 in x 2 in) y cuatro (4) rondanas de protección de 10 mm x 2,5 cm (3/8 in x 1 in).




- Do not exceed a 3/8" (10 mm) diameter screw. Refer to your local hardware store for this hardware.
- Ne dépassez pas un diamètre de 10 mm (3/8 po). Votre quincaillerie du coin aura ces accessoires.
- No exceda un diámetro de 10 mm (3/8 in). Refiérase a su ferretería local para obtener este herraje.

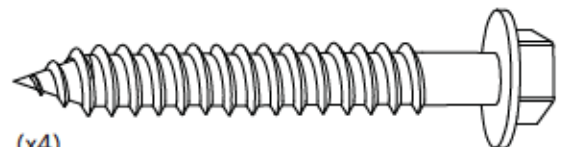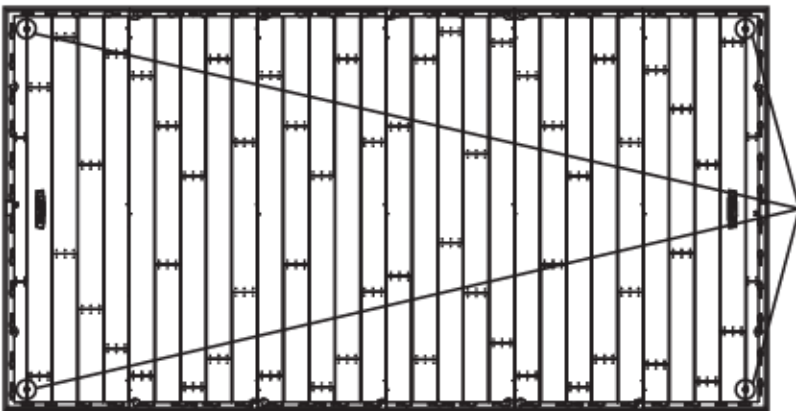

(x4)

(Not included) (Pas incluses) (No incluidos)

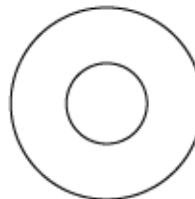

(x4)

(Not included) (Pas incluses) (No incluidas)



WARNING / AVERTISSEMENT / ADVERTENCIA



- Failure to anchor the shed may result in property damage and/or personal injury.
- Si vous n'ancrez pas votre abri, des dommages à la propriété et/ou des blessures peuvent en résulter.
- No anclar la caseta puede resultar en daños a la propiedad y/o en lesiones personales.

► SECTION 14 (CONTINUED) / SECTION 14 (SUITE) / SECCIÓN 14 (CONTINUACIÓN)

FOR A CONCRETE PLATFORM / POUR UNE PLATE-FORME EN BÉTON / PARA UNA PLATAFORMA DE CONCRETO



5/16 in/po
(8 mm)



7/16 in/po
(11 mm)





14.1

- If you plan on anchoring your shed to a wood platform, you must purchase the correct anchoring hardware. We recommend using a drill, 5/16" (8 mm) drill bit, four (4) 3/8" x 1 1/2" (10 mm x 4 cm) Lag Screws and four (4) 3/8" x 1" (10 mm x 2,5 cm) Fender Washers.
- Si vous désirez ancrer votre abri à une plate-forme en bois, il faut acheter la quincaillerie d'ancrage correcte. Nous recommandons que vous utilisiez une perceuse électrique, un foret de 8 mm, quatre (4) vis de retard de 10 mm x 4 cm (3/8 po x 1 1/2 po), et quatre (4) rondelles de protection de 10 mm x 2,5 cm (3/8 po x 1 po).
- Si desea anclar su caseta a una plataforma hecho de madera, es necesario comprar los elementos de anclaje correctos. Recomendamos que use un taladro eléctrico, una broca de 8 mm, cuatro (4) tornillos para madera de 10 mm x 4 cm (3/8 in x 1 1/2 in) y cuatro (4) rondanas de protección de 10 mm x 2,5 cm (3/8 in x 1 in).




- Do not exceed a 3/8" (10 mm) diameter screw. Refer to your local hardware store for this hardware.
- Ne dépassez pas un diamètre de 10 mm (3/8 po). Votre quincaillerie du coin aura ces accessoires.
- No exceda un diámetro de 10 mm (3/8 in). Refiérase a su ferretería local para obtener este herraje.

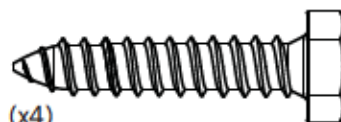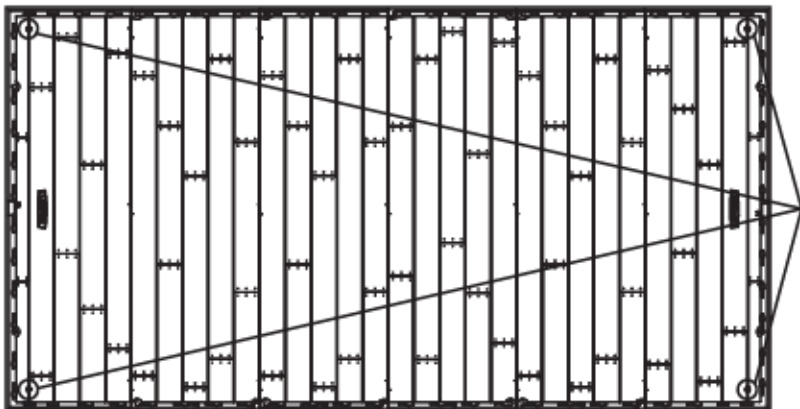

(x4)

(Not included) (Pas incluses) (No incluidas)

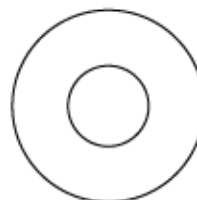

(x4)

(Not included) (Pas incluses) (No incluidas)



WARNING / AVERTISSEMENT / ADVERTENCIA



- Failure to anchor the shed may result in property damage and/or personal injury.
- Si vous n'ancrez pas votre abri, des dommages à la propriété et/ou des blessures peuvent en résulter.
- No anclar la caseta puede resultar en daños a la propiedad y/o en lesiones personales.









CLEANING & CARE

Congratulations on your Lifetime® product purchase. By following the instructions below, your new Lifetime product should provide you with years of service and enjoyment.

The polyethylene panels are stain and solvent resistant. Most stains can be removed using a mild soap and a soft-bristled brush. Abrasive cleaning materials may scratch the plastic and are not recommended. Repair scratches or rust spots on the metal by sanding the affected area lightly; using a rust preventative spray primer; and finally, spraying with a high-gloss spray enamel paint. Avoid placing a direct heat source on or near surfaces unless using a heat barrier.



NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nous vous félicitons d'avoir acheté ce produit Lifetime®. En suivant les instructions ci-dessous, votre nouveau produit Lifetime devrait vous fournir des années de service et de plaisir.

Les murs et les étagères en polyéthylène sont résistants aux taches et solvants de nettoyage. Pour les nettoyer, servez-vous d'un savon doux et d'une brosse douce. Les produits abrasifs de nettoyage risquent d'égratigner le plastique et ne sont pas recommandés. Pour réparer les égratignures ou taches de rouille sur le métal, frottez légèrement l'endroit affecté au papier de verre, puis passez un couche de produit vaporisant préventif et enfin vaporisez une peinture émail ultrabrillante. Évitez de placer une source de chaleur directe sur ou près des surfaces, ou protégez-les à l'aide d'une protection contre la chaleur.



LIMPIEZA Y CUIDADO

Felicidades por la compra de su producto Lifetime®. Al seguir las siguientes instrucciones, su nuevo producto Lifetime le brindará años de servicio y satisfacción.

Los paneles de polietileno son resistentes a las manchas y solventes. La mayoría de las manchas puede removerse usando un jabón suave y un cepillo de cerdas suaves. Los materiales abrasivos para limpieza pueden rayar el plástico y no se recomiendan. Repare rayones o manchas de óxido en el metal, lijando suavemente la parte afectada; usando un aerosol preventivo de óxido y finalmente, rociando con una pintura de esmalte brillante. Evite poner una fuente de calor directa en o cerca de las superficies a menos que utilice una barrera de calor.



REGISTER YOUR PRODUCT ONLINE AT WWW.LIFETIME.COM

At Lifetime®, we are committed to providing innovative and quality products. While registering, you will have the opportunity to give us your feedback. Your input is valuable to us.

- You can also opt in to receive new product notifications or promotions.
- In the unlikely event of a product recall or safety modification, your registration provides the information we need to notify you directly.
- Registration is fast, easy, and completely voluntary.

LIFETIME'S PROMISE TO YOU:

Maintaining your privacy is our long-standing policy at Lifetime®. And you can rest assured that Lifetime® will not sell or provide your personal data to other third parties, or allow them to use your personal data for their own purposes.

We invite you to read our privacy policy at www.lifetime.com

REGISTER today!



ENREGISTRER CE PRODUIT EN LIGNE À WWW.LIFETIME.COM

Chez Lifetime®, nous nous engageons à fournir des produits innovateurs de qualité. Lors de votre inscription, vous aurez l'occasion de nous faire parvenir vos commentaires. Votre opinion est importante pour nous.

- On peut également choisir de recevoir des avis ou des promotions dans le cadre de nouveaux produits.
- Dans l'éventualité improbable d'un rappel ou d'un avis de sécurité, l'inscription fournit les renseignements nécessaires nous permettant de communiquer avec vous.
- L'inscription est rapide, facile et complètement volontaire.

LA PROMESSE DE LIFETIME :

Conserver votre confidentialité est notre politique de longue date chez Lifetime®. Vous pouvez donc être rassuré par le fait que Lifetime® ne vendra pas ou ne fournira pas vos données personnelles à des tiers, et ne leur permettra pas d'utiliser vos données personnelles à leurs propres fins.

Nous vous invitons à lire notre politique de confidentialité à www.lifetime.com

ENREGISTRER CE PRODUIT aujourd'hui!



REGISTRAR EL PRODUCTO EN LÍNEA EN WWW.LIFETIME.COM

En Lifetime®, estamos comprometidos a ofrecer productos innovadores y de calidad. Al registrarse, usted tendrá la oportunidad de darnos su retroalimentación. Su información es valiosa para nosotros.

- También puede optar por recibir nuestras notificaciones o promociones.
- En el caso improbable de que el producto tenga que salir del mercado o que sufra alguna modificación, su registro provee la información que necesitamos para notificarle directamente.
- El registro es rápido, fácil y completamente voluntario.

LA PROMESA DE LIFETIME® PARA USTED:

Mantener privacidad es nuestra política permanente en Lifetime®. Y puede estar seguro que Lifetime® no venderá ni dará datos personales a terceros, ni les permitirá usar datos personales para fines propios.

Lo invitamos a leer nuestra política de privacidad en www.lifetime.com

¡REGISTRARSE hoy mismo!



10-YEAR LIMITED FACTORY WARRANTY

THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE SUBSTITUTIONS TO WARRANTY CLAIMS IF PARTS ARE UNAVAILABLE OR OBSOLETE.

1. Lifetime outdoor sheds are warranted to the original purchaser to be free from defects in material or workmanship for a period of ten years from the date of original retail purchase. The word "defects" is defined as imperfections that impair the use of the product. Defects resulting from misuse, abuse or negligence will void this warranty. This warranty does not cover defects due to improper installation, alteration or accident. This warranty does not cover damage caused by vandalism, rusting, "acts of nature" or any other event beyond the control of the manufacturer.
2. This warranty is nontransferable and is expressly limited to the repair or replacement of defective product. If the product is defective within the terms of this warranty, Lifetime Products, Inc. will repair or replace defective parts at no cost to the purchaser. Shipping charges to and from the factory or distribution center are not covered and are the responsibility of the purchaser. Labor charges and related expenses for removal, installation or replacement of the shed or its components are not covered under this warranty.
3. This warranty does not cover scratching or scuffing of the product that may result from normal usage. In addition, defects resulting from intentional damage, negligence, unreasonable use or hanging from the truss will void this warranty.
4. Liability for incidental or consequential damages is excluded to the extent permitted by law. While every attempt is made to embody the highest degree of safety in all equipment, freedom from injury cannot be guaranteed. The user assumes all risk of injury resulting from the use of this product. All merchandise is sold on this condition, and no representative of the company may waive or change this policy.
5. This product is not intended for institutional or commercial use; Lifetime Products, Inc. does not assume any liability for such use. Institutional or commercial use will void the warranty.
6. Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.
7. This warranty is expressly in lieu of all other warranties, expressed or implied, including warranties of merchantability or fitness for use to extent permitted by Federal and state law. Neither Lifetime Products, Inc., nor any representative assumes any other liability in connection with this product. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state (or province to province, as applicable in Canada).

PLEASE INCLUDE YOUR DATED SALES RECEIPT AND PHOTOGRAPHS OF DAMAGED PARTS.

REPORT PRODUCT DEFECTS IN WRITING TO:
Lifetime Products, Inc., PO Box 160010 Clearfield, UT 84016-0010
or call 1-800-225-3865 M-F 7 a.m. to 5 p.m. MST.

REGISTER YOUR PRODUCT FOR QUICKER CUSTOMER SERVICE.

Visit www.lifetime.com or call 1-800-225-3865 to register your product today.

FOR INTERNATIONAL WARRANTY CLAIMS:

All warranty claims must be accompanied by a sales receipt. Report all warranty claims in writing to your regional sales support representative. Please include your dated sales receipt and photographs of damaged parts. To identify the representative for your region, please visit: www.lifetime.com/international



www.lifetime.com



GARANTIE DE FABRICATION LIMITÉE DE 10 ANS

LE FABRICANT RÉSERVE LE DROIT DE FAIRE DES SUBSTITUTIONS EN CAS DE RECOURS EN GARANTIE SI LES PIÈCES NE SONT PAS DISPONIBLES OU SONT OBSOLÈTES

1. Les abris extérieurs Lifetime® sont garantis à l'acheteur d'origine contre tous défauts de matériau ou de fabrication pendant une durée de dix ans à partir de la date d'achat d'origine. Le mot « défauts » signifie des défauts qui empêchent l'utilisation du produit. Les défauts résultant de mauvais usage, d'abus ou de négligence annulent cette garantie. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par le vandalisme, la rouille, « les calamités naturelles » ou tout autre événement en dehors du contrôle du fabricant.
2. Cette garantie n'est pas transférable et est expressément limitée à la réparation ou au remplacement du produit défectueux. Si le produit est déclaré défectueux selon les termes de cette garantie, Lifetime® Products, Inc. réparera ou remplacera les parties défectueuses gratuitement pour l'acheteur. Les frais d'expéditions aller et retour de l'usine ne sont pas couverts et sont à la charge de l'acheteur. Les frais de main-d'œuvre et frais associés à l'enlèvement, au montage ou au remplacement de l'abri ou de ses composantes ne sont pas couverts par cette garantie.
3. Cette garantie ne couvre pas les égratignures ou éraillures du produits résultant d'une utilisation normale. Par ailleurs, les défauts résultant de dommages intentionnels, négligence, utilisation abusive ou suspension à partir de l'entretoise annulent cette garantie.
4. Toute responsabilité pour dommages incidents ou consécutifs est exclue dans la mesure permise par la loi. Bien que toutes les mesures aient été prises pour intégrer le plus haut degré de sécurité dans l'ensemble du matériel, l'impossibilité de blessure ne peut pas être garantie. L'utilisateur assume tous les risques de blessure résultant de l'utilisation de ce produit. L'ensemble de la marchandise est vendu en vertu de cette condition et aucune personne représentant la société ne peut déroger à cette politique, ni la modifier.
5. Ce produit n'est pas prévu pour l'usage institutionnel ni commercial; Lifetime® Products, Inc. n'assume aucune responsabilité pour tel usage. L'utilisation institutionnelle ou commerciale annulera cette garantie.
6. Nos articles sont offerts avec des garanties qui ne peuvent connaître d'exclusions au regard de la loi australienne sur la protection des consommateurs. Vous avez droit au remplacement ou au remboursement en cas de défaillance majeure de votre article ainsi qu'à une compensation en cas de perte ou de dommage prévisible. Vous avez aussi droit à la réparation ou au remplacement de l'article s'il n'est pas d'une qualité acceptable et que la défaillance n'est pas majeure.
7. Cette garantie remplace expressément toutes autres garanties, expresses ou tacites, y compris les garanties de commercialisation ou d'adaptation à un but particulier dans la mesure permise par les lois fédérales et des états. Ni Lifetime® Products, Inc. ni aucun de ses représentants n'assume aucune autre responsabilité concernant ce produit. Cette garantie vous accorde des droits particuliers, et vous aurai peut-être d'autres droits qui varient d'un état à l'autre (ou d'une province à l'autre, selon le cas au Canada).

TOUS LES RECOURS EN GARANTIE DOIVENT ÊTRE ACCOMPAGNÉS DU REÇU DE VENTE.

FAIRE PARVENIR UN RAPPORT PAR ÉCRIT DE DÉFECTUOSITÉ DU PRODUIT A :

Lifetime Products, Inc., PO Box 160010 Clearfield, UT 84016-0010
ou composer 1.800.225.3865 lundi à vendredi 0700 - 1700 (HNR)

ENREGISTRER VOTRE ARTICLE À :

www.lifetime.com, ou composer 1.800.225.3865 pour enregistrer votre article aujourd'hui.

POUR RECOURS EN GARANTIE INTERNATIONAUX:

Tous les recours en garantie doivent être accompagnés du reçu de vente. Faire parvenir un rapport par écrit de défectuosité du produit au représentant régional de ventes. Veiller à inclure votre reçu de vente daté et photographies des pièces endommagées. Pour identifier le représentant régional, visiter www.lifetime.com/international



www.lifetime.com



GARANTÍA DE FÁBRICA LIMITADA POR 10 AÑOS

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE HACER SUSTITUCIONES EN LOS ELEMENTOS REEMPLAZADOS BAJO GARANTÍA SI LAS PIEZAS NO ESTÁN DISPONIBLES O SON OBSOLETAS.

1. El comprador original recibe la garantía de que las casetas Lifetime estarán libres de defectos de material o de mano de obra por un período de 10 años a contar desde la fecha de la compra original. La palabra "defectos" se define como imperfecciones que perjudican el uso del producto. Los defectos emergentes de un mal uso, abuso o negligencia invalidarán esta garantía. Esta garantía no cubre defectos debidos a una instalación o alteración incorrecta o a un accidente. Esta garantía no cubre daños causados por vandalismo, oxidación, "actos de la naturaleza" u otros eventos que estén más allá del control del fabricante.
2. Esta garantía es intransferible, y queda expresamente limitada a la reparación o reemplazo de los productos defectuosos. Si el producto se encuentra defectuoso dentro de los términos de esta garantía, Lifetime Products, Inc. reparará o reemplazará las piezas defectuosas sin costo alguno para el comprador. Los gastos de envío hacia y desde la fábrica no están cubiertos, y quedan bajo la responsabilidad del comprador.
3. Esta garantía no cubre raspaduras ni marcas en el producto que pueden resultar de su uso normal. Además, los defectos causados por daños intencionales, negligencia, uso irrazonable o por colgarse de las cabriadas invalidarán esta garantía.
4. La responsabilidad por daños incidentales o consecuentes queda excluida hasta el punto en que lo permita la ley. Si bien se hace el mayor esfuerzo posible para lograr el más alto grado de seguridad en todos nuestros equipos, no puede garantizarse la libertad de cualquier tipo de lesión. El usuario asume todos los riesgos de lesiones emergentes del uso de este producto. Toda nuestra mercadería se vende bajo esta condición, y ningún representante de la compañía puede anular ni cambiar esta política.
5. Este producto no está pensado para el uso institucional ni comercial; Lifetime Products, Inc. no asume ninguna otra responsabilidad en conexión con este producto. El uso institucional o comercial invalidará la garantía.
6. Nuestros productos vienen con garantías que no se pueden excluir bajo la Ley del consumidor de Australia. Ustedes están autorizados para reemplazarlos u otorgar una devolución o reembolso en caso de falla mayor y en compensación por cualquier otra falla o daño previsible. También, están autorizados para hacer reparar los productos o reemplazarlos si éstos no cumplen con una calidad aceptable y si la falla no es motivo de una deficiencia mayor.
7. Esta garantía se otorga en reemplazo expreso de toda otra garantía, expresa o implícita, incluidas las garantías de comercialización o adaptación para el uso en la medida permitida por las leyes federales y estatales. Ni Lifetime Products, Inc., ni ninguno de sus representantes asume ninguna otra responsabilidad en conexión con este producto. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted puede tener otros derechos que varían de estado a estado (o de una provincia a otra, según corresponda en Canadá).

NINGUNA GARANTÍA OFRECIDA POR EL FABRICANTE ES VÁLIDA EN MÉXICO

TODOS LOS RECLAMOS DE GARANTÍA DEBEN ESTAR ACOMPAÑADOS POR UN RECIBO DE COMPRA

INFORME POR ESCRITO LOS DEFECTOS EN EL PRODUCTO A:

Por favor, incluir el recibo de compra fechado y fotografías de las piezas dañadas.

Lifetime Products, Inc., PO Box 160010 Clearfield, UT 84016-0010,

o marcar al 1.800.225.3865 de lunes a viernes de 0700 hasta 1700 (Hora de las Montañas)

REGISTRAR SU PRODUCTO

Visitar nuestra página en Internet www.lifetime.com, o marcar al 1.800.225.3865 para registrar el producto hoy.

PARA RECLAMOS DE GARANTÍA INTERNACIONALES:

Todos los reclamos de garantía deben estar acompañados por un recibo de compra. Informar por escrito todos los reclamos de garantía a su representante regional de ventas. Favor de incluir el recibo de compra fechado y fotografías de las piezas dañadas.

Para identificar el representante regional, visitar www.lifetime.com/international



www.lifetime.com

ENHANCE YOUR LIFETIME® PURCHASE BY ADDING ACCESSORIES OR OTHER GREAT PRODUCTS

To purchase accessories or other Lifetime® products, visit us at:

www.lifetime.com

Or call: 1-800-424-3865

7:00 am–5:00 pm (M–F) MST and 9:00 am–1:00 pm Saturday MST

AMÉLIORER VOTRE ACHAT LIFETIME® EN AJOUTANT DES ACCESSOIRES OU DES AUTRES PRODUITS

Pour acheter des accessoires ou des autres produits Lifetime®, rendre-nous visite à :

www.lifetime.com

Ou composer au 1-800-424-3865

Du lundi au vendredi 7 h – 17 h (HNR) et samedi 9 h – 13 h (HNR)

MEJORAR SU COMPRA LIFETIME® Y AÑADIR ACCESORIOS U OTROS PRODUCTOS EXCELENTES

Para comprar accesorios u otros productos Lifetime® EUA, visítenos en:

www.lifetime.com

O marcar al: 1.800.424.3865

De lunes hasta viernes 7:00 h–17:00 h (HNR) y sábado 9:00 h–13:00 h (HNR)



www.lifetime.com



Made in the U.S.A. / Fabriqué aux États-Unis / Hecho en los E.U.A.